

# СХЕМА СБОРКИ

Кровать 1-спальная "Тефия"  
932 x 2032 x 900

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.


Перед установкой и креплением ортопедического основания кровати необходимо проверить диагонали.

Они должны быть одинаковыми.


## Детали

| №п.п | Наименование     | Размер     | Кол. |
|------|------------------|------------|------|
| 1    | Спинка большая   | 900 x 932  | 1    |
| 2    | Спинка малая     | 400 x 932  | 1    |
| 3    | Царга боковая    | 2000 x 280 | 2    |
| 4    | Царга поперечная | 166 x 900  | 1    |
| 5    | Царга 22         | 900 x 70   | 4    |

Пример монтажа стыкуемых панелей  
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

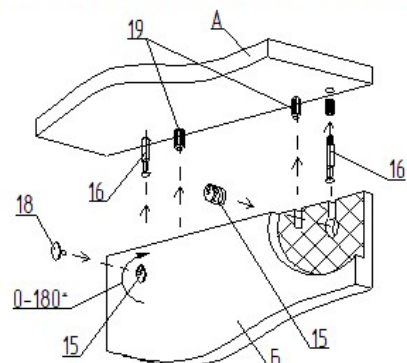

1. Вставить два штока 16 в панель А.
2. Вставить два шканта 19 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

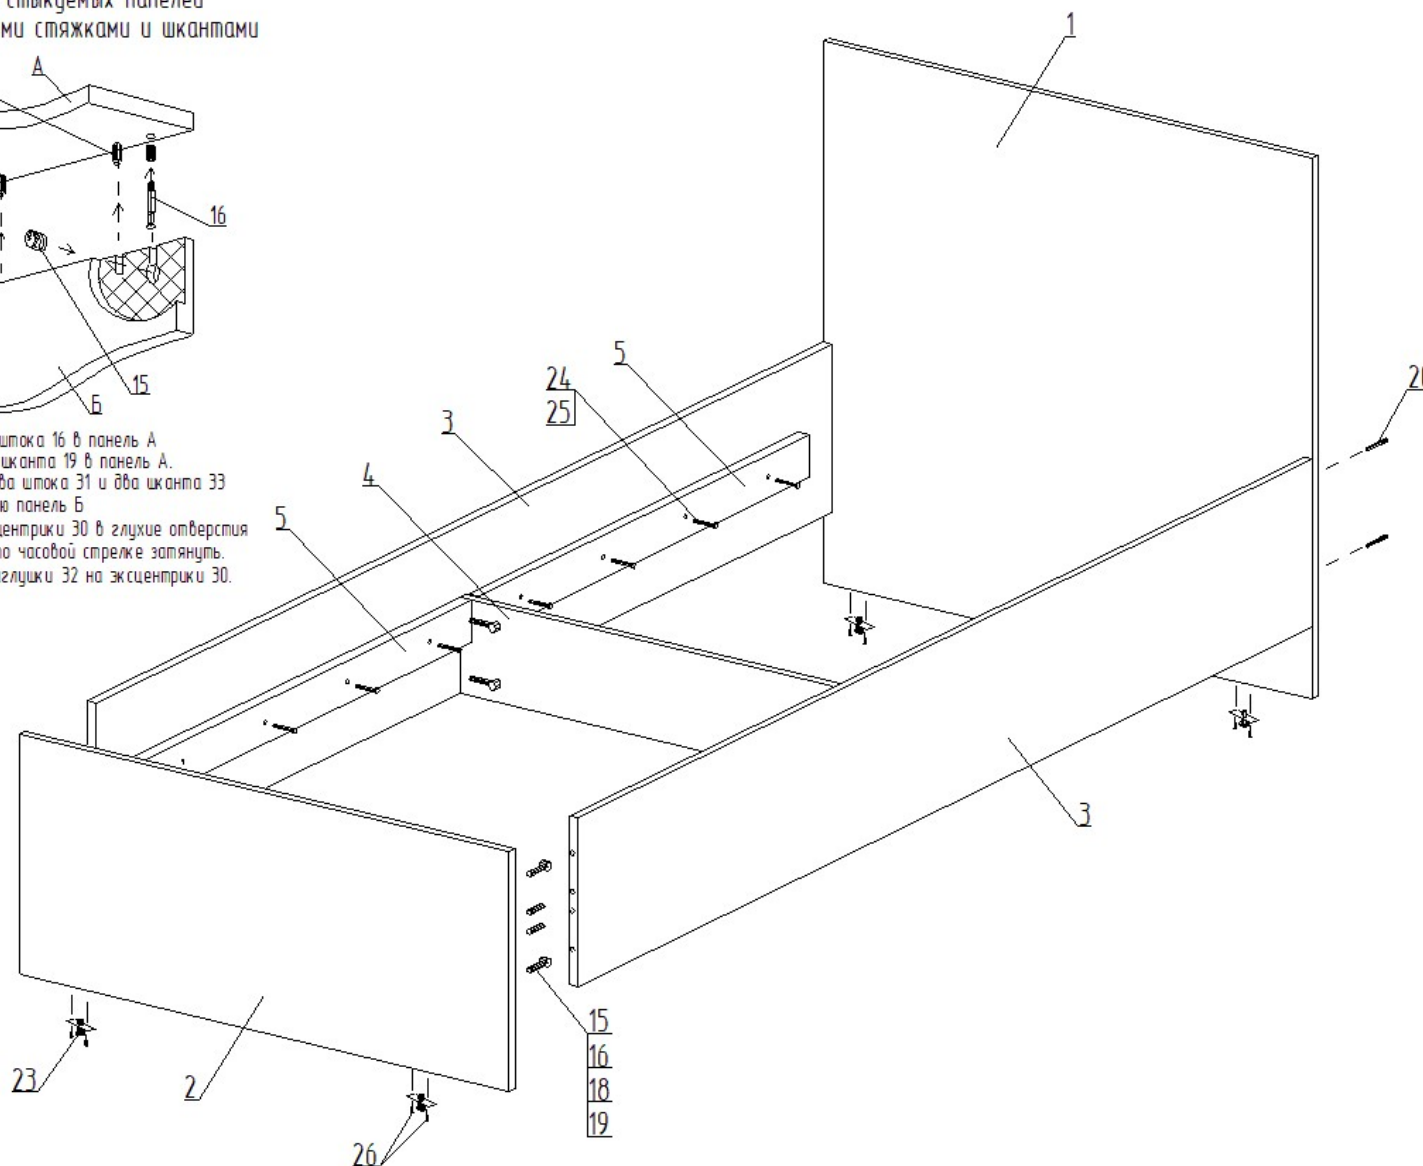

## Фурнитура

| №п.п | Наименование           | Кол. |
|------|------------------------|------|
| 15   | Эксцентрик             | 8    |
| 16   | Шток эксцентрика       | 8    |
| 17   | Футорка (пластик)      | 16   |
| 18   | Заглушка эксцентрика   | 8    |
| 19   | Шкант 8x30             | 20   |
| 20   | Евровинт 7x50          | 4    |
| 21   | Ключ для евровинта     | 1    |
| 22   | Заглушка для евровинта | 4    |
| 23   | Ножка фиксирующая      | 4    |
| 24   | Винт 6x35              | 16   |
| 25   | Шайба D6               | 16   |
| 26   | Саморез 4x30           | 8    |

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.