


СХЕМА СБОРКИ

Кровать "Модерн" с подъемным механизмом
2052 x 960 x 850

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и крепление дна необходимо
проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

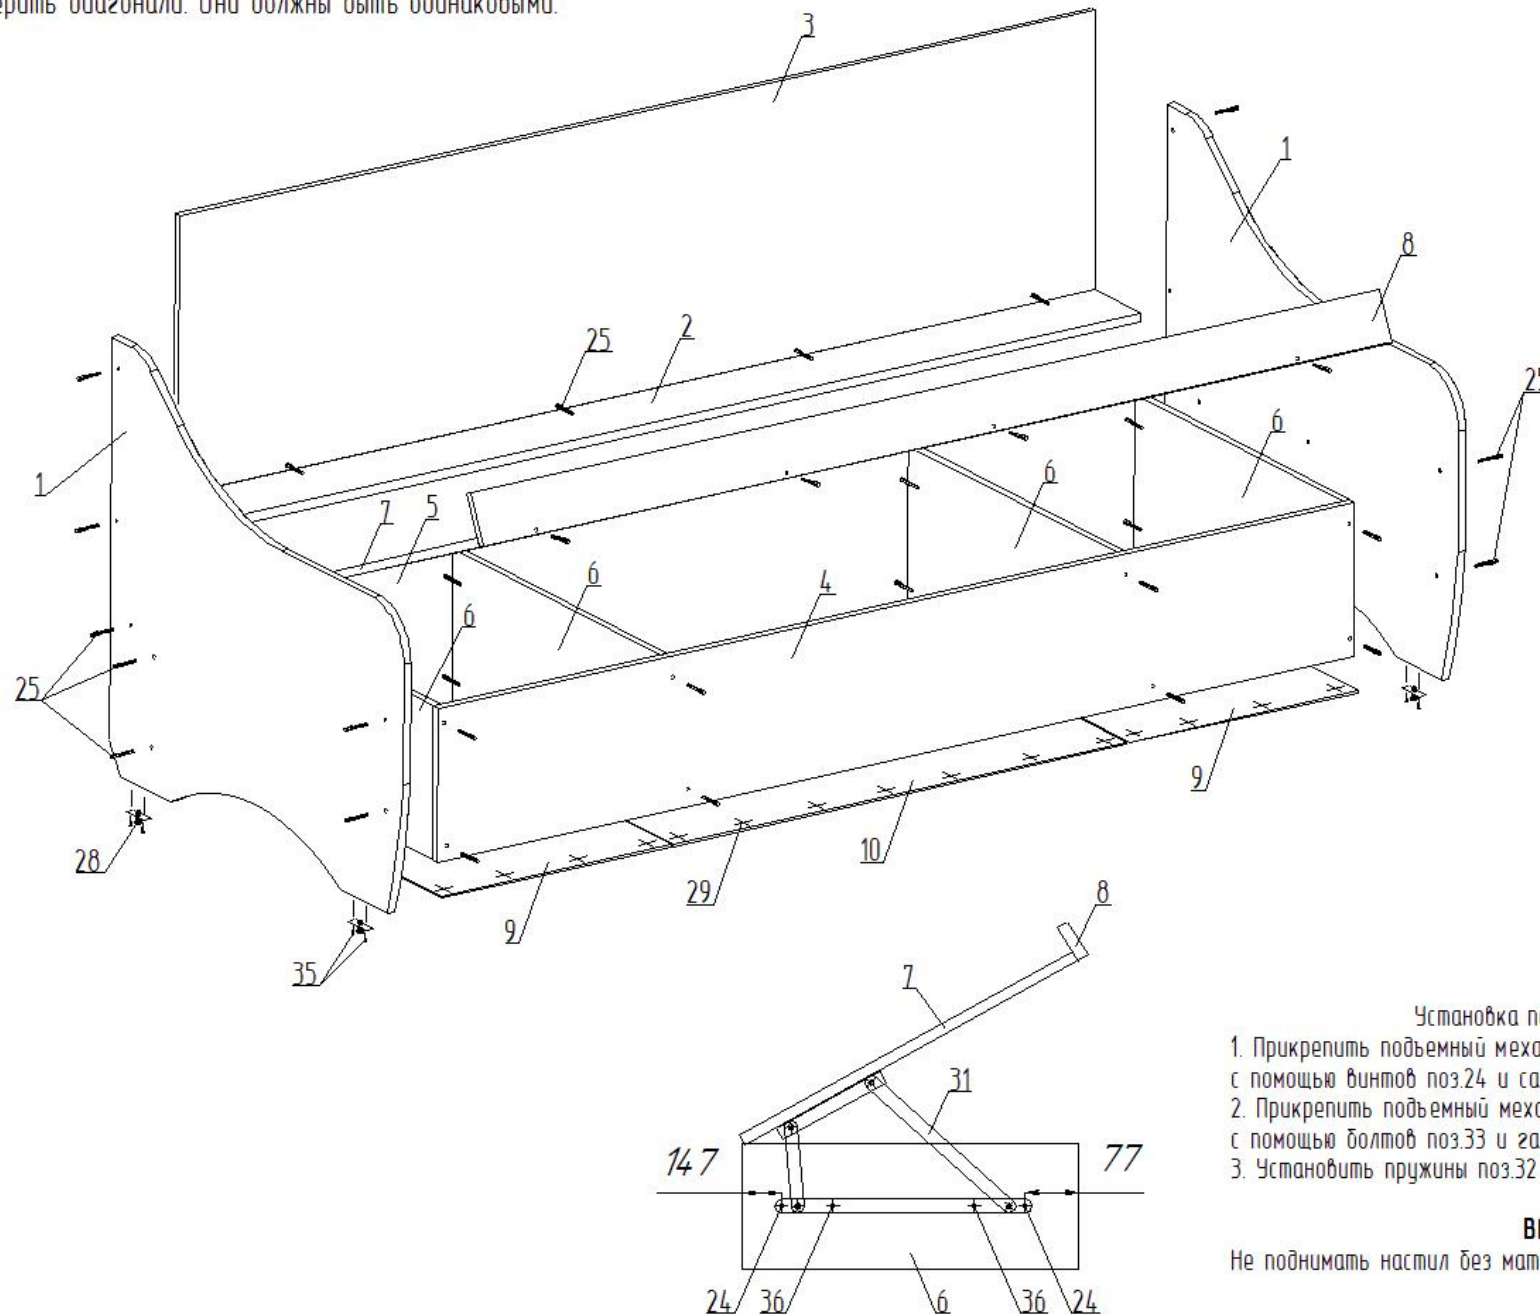

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Спинка фигурная	960 x 845	2
2	Царга	2020 x 150	1
3	Стенка задняя	2020 x 545	1
4	Панель перед.	2020 x 300	1
5	Панель зад.	2020 x 300	1
6	Стойка	680 x 300	4
7	Настил	2000 x 748	1
8	Царга лицевая	2000 x 100	1
9	Дно (ДВП)	504 x 708	2
10	Дно (ДВП)	1000 x 708	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
23	Футорка (пластик)	4
24	Винт 6x12	4
25	Евровинт 7x50	38
26	Защелка для евровинта	38
27	Ключ для евровинта	1
28	Ножка фиксирующая	4
29	Гвозди	50
30	Шайба металлическая	8
31	Механизм подъема (компл.)	1
32	Пружина для механизма	2
33	Болт мебельный 8x30	4
34	Гайка М8	4
35	Саморез 4x30	8
36	Саморез 4x16	4

Установка подъемного механизма

1. Прикрепить подъемный механизм поз.31 к стенкам боковым поз.6 с помощью винтов поз.24 и саморезов поз.36 как указано на рисунке
2. Прикрепить подъемный механизм поз.31 к настилу поз.7 с помощью болтов поз.33 и гаек поз.34
3. Установить пружины поз.32 на подъемный механизм поз.31

ВНИМАНИЕ!!!

Не поднимать настил без матраса во избежание получения травм!!!