

СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.

Перед установкой и креплением ортопедического основания кровати


необходимо проверить диагонали.

Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

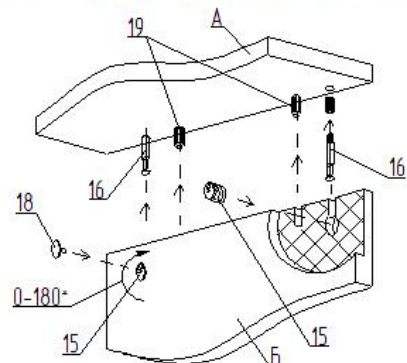

1. Вставить два штока 16 в панель А.
2. Вставить два шканта 19 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

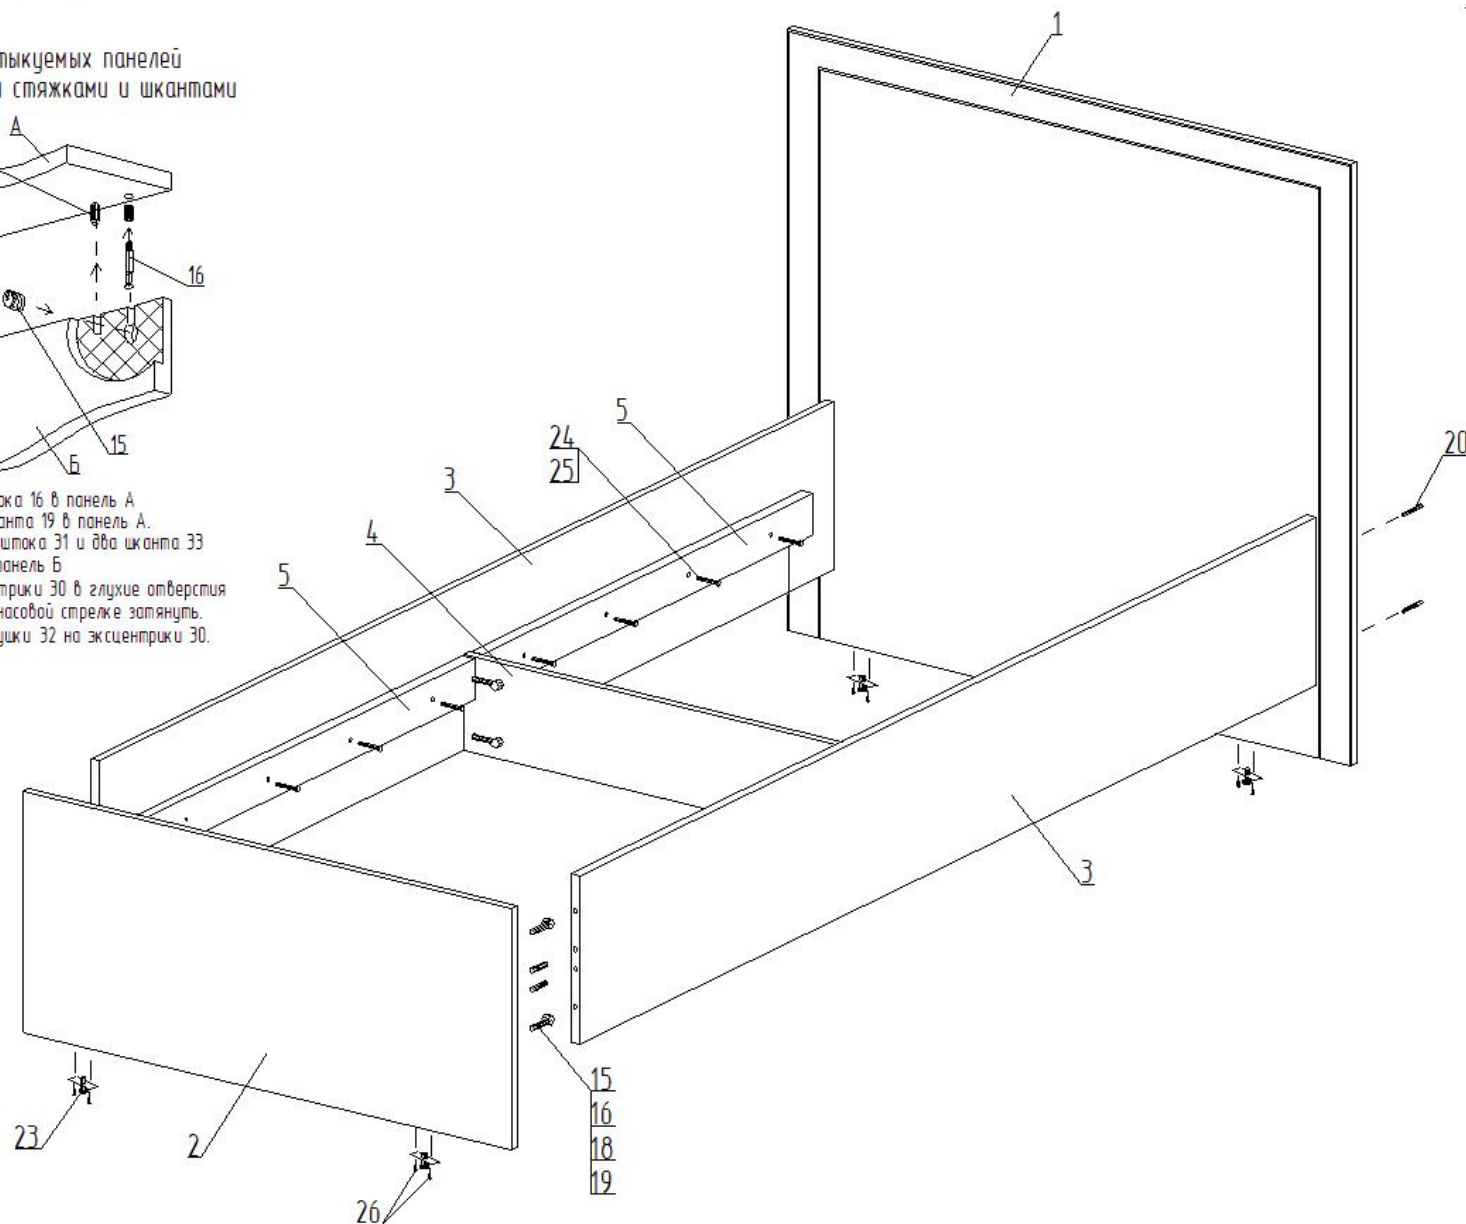

Кровать 1-спальная "Лорэн"

1064 x 2032 x 970

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Спинка большая МДФ	970 x 1064	1
2	Спинка малая	400 x 932	1
3	Царга боковая	2000 x 280	2
4	Царга поперечная	166 x 900	1
5	Царга 22	900 x 70	4

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
15	Эксцентрик	8
16	Шток эксцентрика	8
17	Футорка (пластик)	16
18	Заглушка эксцентрика	8
19	Шкант 8x30	20
20	Евровинт 7x50	4
21	Ключ для евравинта	1
22	Заглушка для евравинта	4
23	Ножка фиксирующая	4
24	Винт 6x35	16
25	Шайба D6	16
26	Саморез 4x30	8

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.