

СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.

Сервант (фасад-стекло) "Милена"
1000 x 420 x 2200


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний (паз)	1001 x 400	1
2	Горизонт нижний	1001 x 400	1
3	Столбовая	2018 x 400	3
4	Горизонт	476 x 372	2
5	Полка	474 x 372	6
6	Стенка задняя	2018 x 476	2
7	Фасад (МДФ)	2048 x 497	2
8	Стекло	1908 x 357	2

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	34
31	Шток эксцентрика	20
32	Заглушка эксцентрика	14
33	Шкант 8x30	4
34	Шток эксцентрика 2-х стор.	7
35	Футорка (пластик)	20
36	Евровинт 7x50	6
37	Ключ для евровинта	1
38	Опора регулируемая	5
39	Винт 6x12	20
40	Ручка (комплект)	2
41	Петля 4-х шарнирная наруж.	10
42	Саморез 4x16	48
43	Крепеж для зеркала	28
44	Саморез 4x20	28
45	Полкодержатель	24
46	Подвес (компл.)	2
47	Дюбель с саморезом	2
48	Стяжка межсекционная	2

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

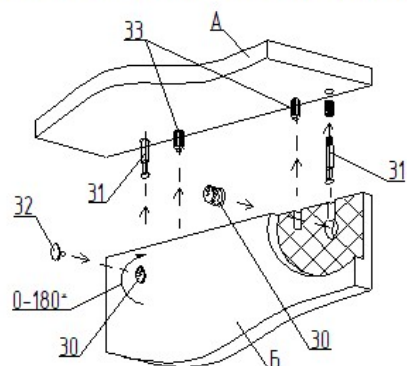


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

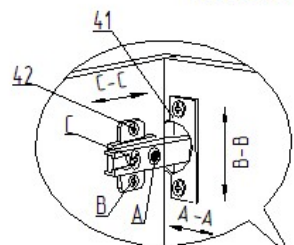


Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

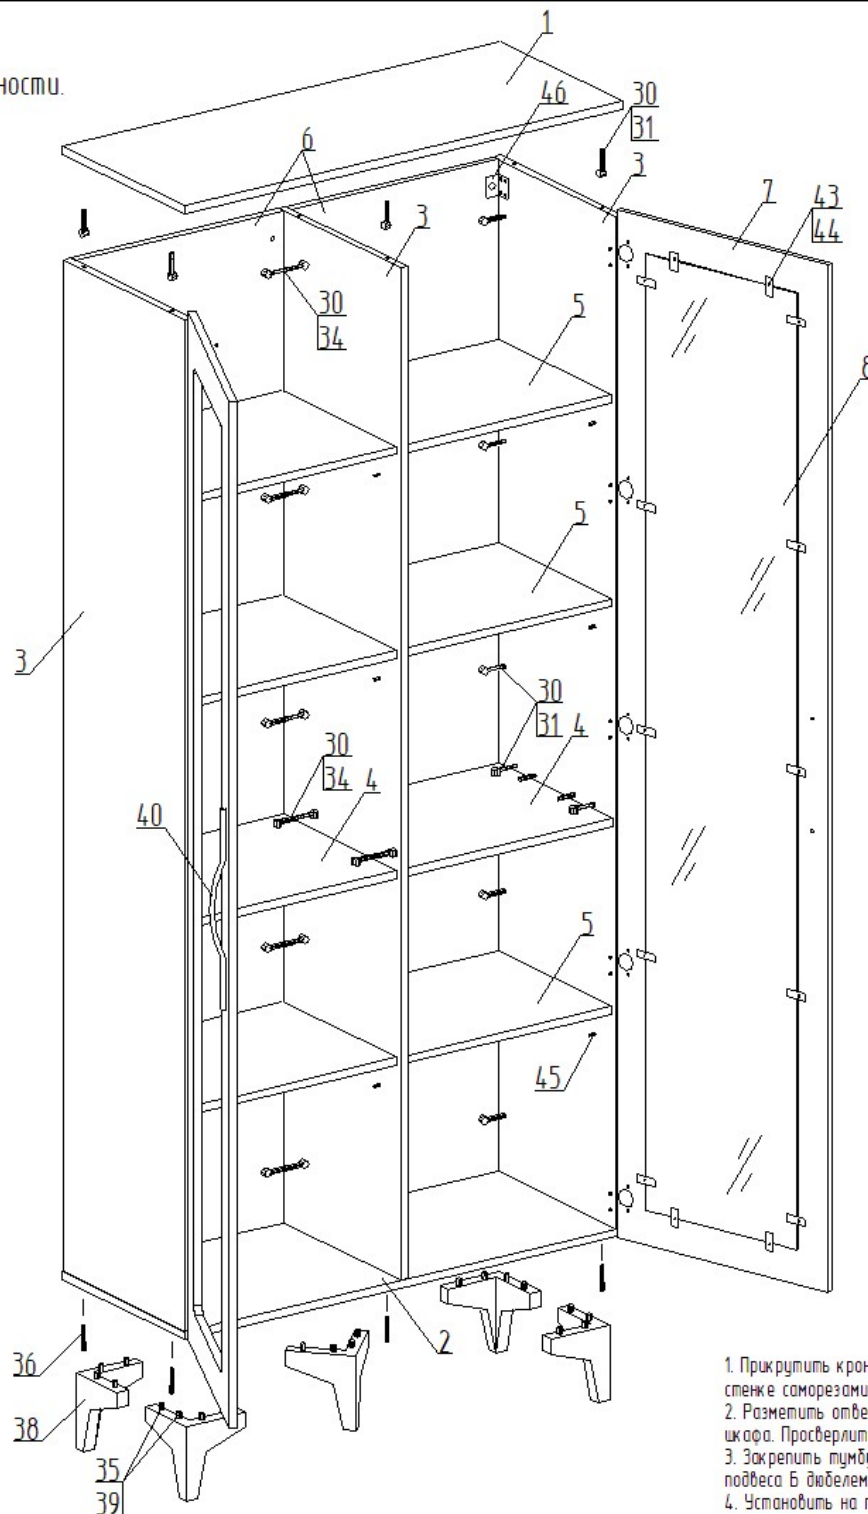

Крепление тумбы к стене
на подвес

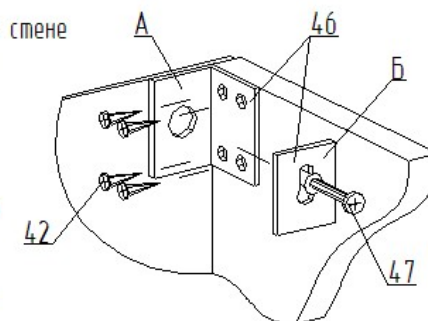

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке саморезами поз. 42.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить тумбу на стене через шайбу подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 47.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.