


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

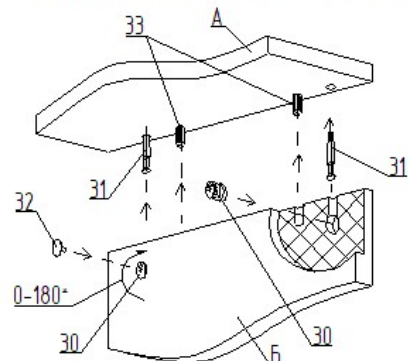


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

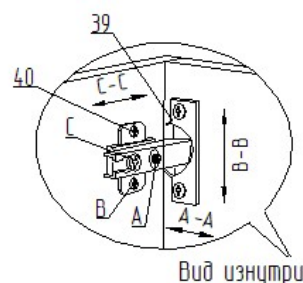

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Вид изнутри

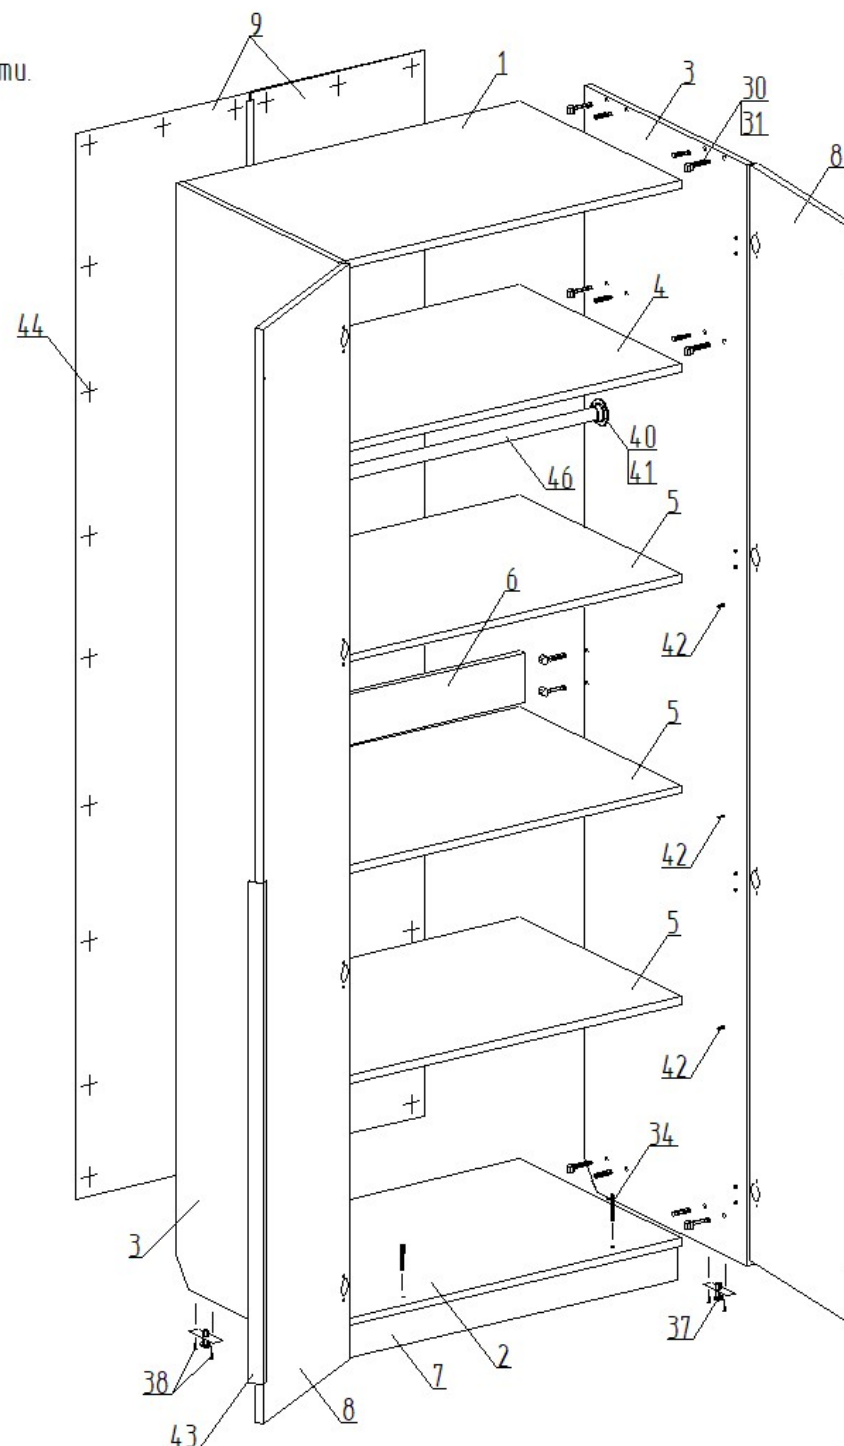

Шкаф 2-ств с полками (штанга) "Альте"
700 x 550 x 2200

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	668 x 530	1
2	Горизонт нижний	668 x 530	1
3	Стойка	2196 x 530	2
4	Горизонт	668 x 530	1
5	Полка	666 x 526	3
6	Царга	668 x 100	1
7	Саморез	668 x 70	1
8	Фасад	2183 x 345	2
9	Стенка задняя (ДВПО)	2124 x 347	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	12
34	Евровинт 7x50	2
35	Заглушка для евровинта	2
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка фиксирующая	4
38	Саморез 4x30	8
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	8
40	Саморез 4x16	38
41	Штангодержатель D25	2
42	Полкодержатель	12
43	Ручка профильная (компл.)	1
44	Гвозди 2x20	60
45	Стяжка межсекционная	2
46	Штанга L=663 мм	1
47	Профиль для соед. ДВП L=350 мм	1
48	Профиль для соед. ДВП L=1728 мм	1

Соединение задних стенок ДВПО соединительным профилем

