


СХЕМА СБОРКИ

Шкаф угловой "Альте"
830x830x2000


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

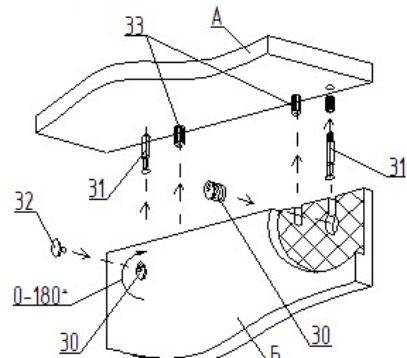


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование
положения дверей

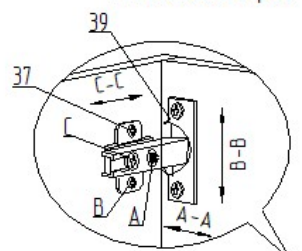

Вид изнутри

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки C-C ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

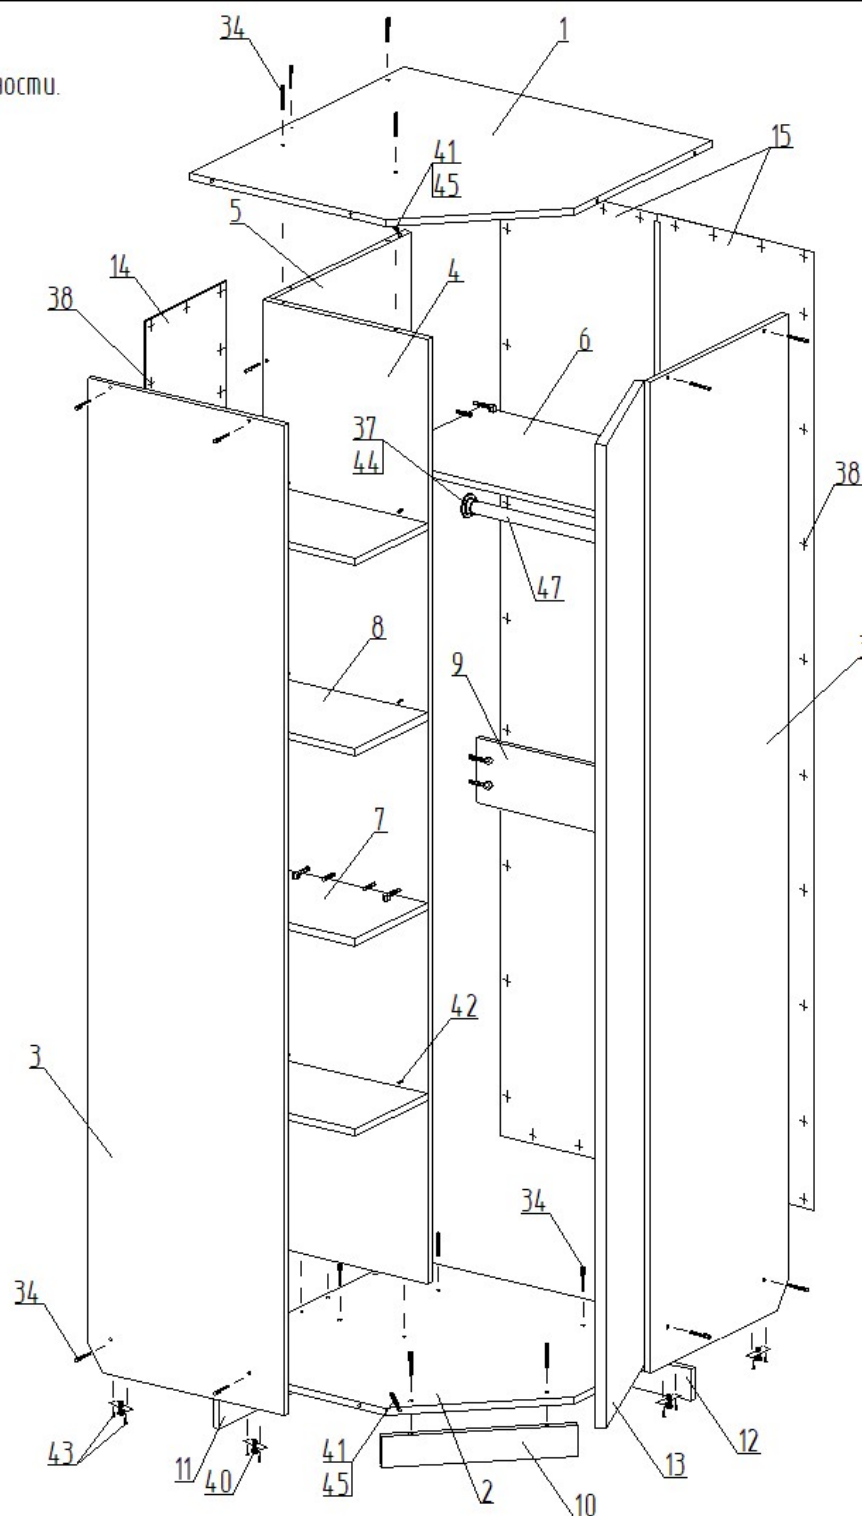


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	811 x 811	1
2	Горизонт нижний	811 x 811	1
3	Стойка	1996 x 530	2
4	Стойка	1894 x 450	1
5	Стенка задняя	1894 x 530	1
6	Горизонт	795 x 410	1
7	Горизонт	265 x 450	1
8	Полка	263 x 450	3
9	Царга	795 x 100	1
10	Сапог	414 x 70	1
11	Сапог	695 x 70	1
12	Сапог	711 x 70	1
13	Фасад	1983 x 395	1
14	Стенка задняя (ДВПО)	1924 x 295	1
15	Стенка задняя (ДВПО)	1924 x 411	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	12
31	Шток эксцентрика	12
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	27
35	Заглушка для евровинта	22
36	Ключ для евровинта	1
37	Саморез 4x16	22
38	Гвозди 2x20	100
39	Петля 4-х шарнирная 45 град	4
40	Ножка фиксирующая	8
41	Толкатель Push to open	2
42	Полкодержатель	12
43	Саморез 4x30	16
44	Штангодержатель D25	2
45	Саморез 3,5x12	4
46	Стяжка межсекционная	2
47	Штанга L=790 мм	1
48	Профиль для соедин. ДВП L=1894 мм	1

Соединение задних стенок ДВПО
соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.