

СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 2-ств "Милена"
1000 x 520 x 1350


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

ВНИМАНИЕ!!!


После сборки изделия соединить его с сопрягаемым шкафом межсекционной стяжкой поз.47 для чего просверлить сквозные отверстия диаметром 5 мм.

Возможно крепление изделия к стене на подвесы поз.43 саморезами поз.44

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами


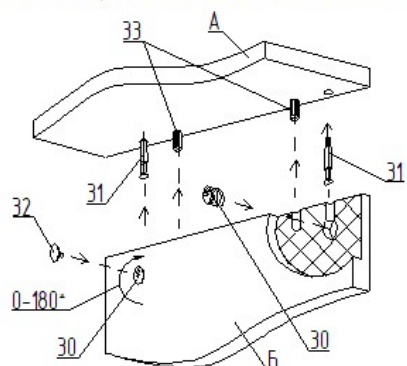


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

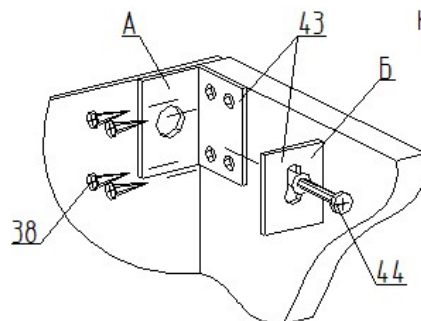

Крепление антресоли к стене на подвес

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке шкафа саморезами поз. 38.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 42.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

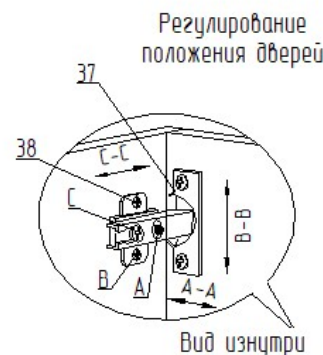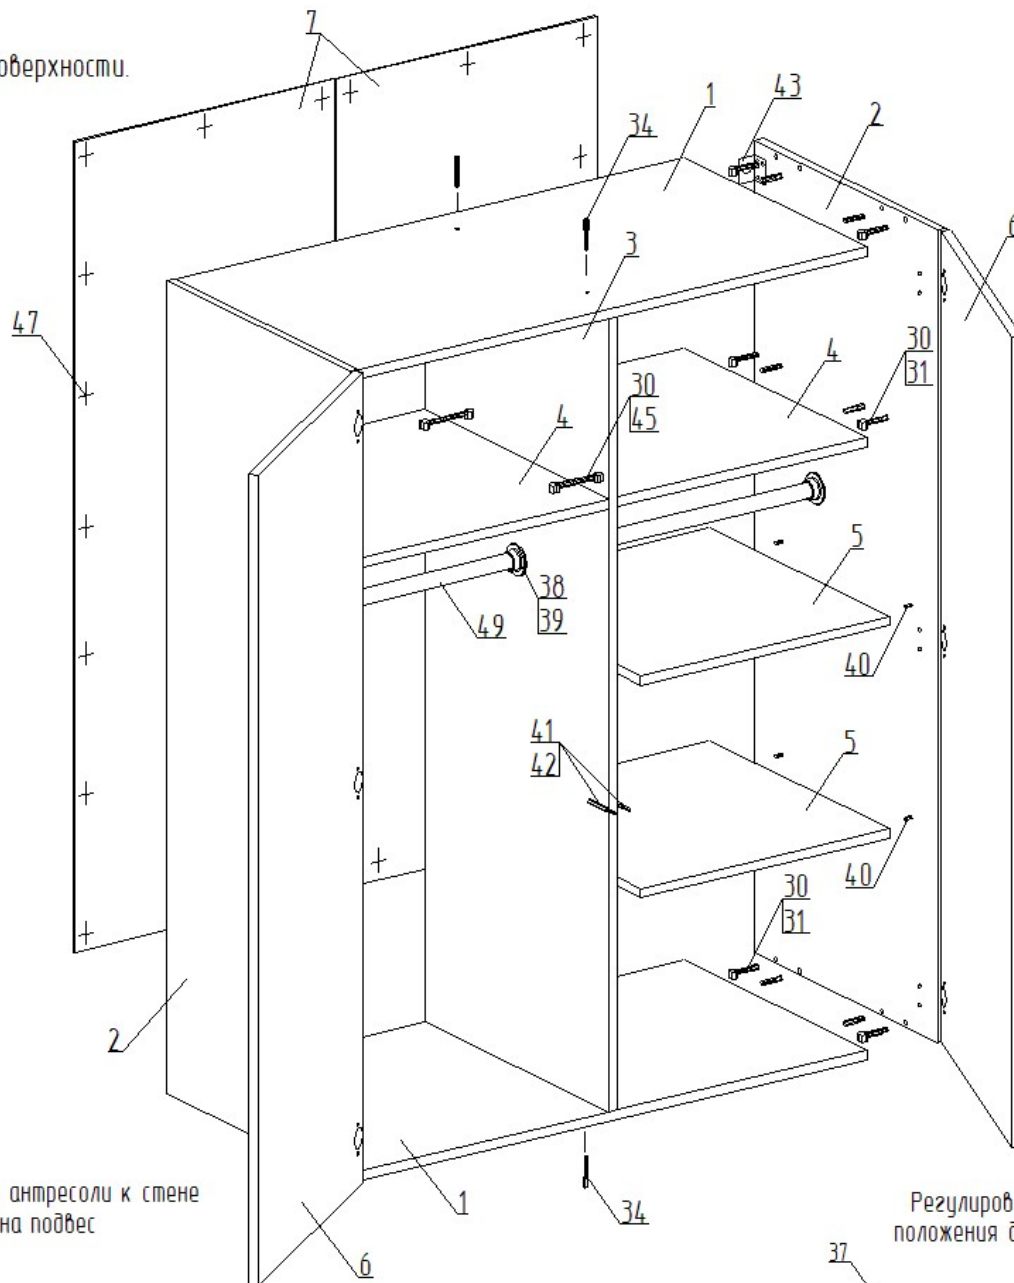

Регулирование положения дверей

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт	968 x 500	2
2	Стойка	1350 x 500	2
3	Стойка	1318 x 500	1
4	Горизонт	476 x 500	2
5	Полка	474 x 490	2
6	Фасад	1347 x 497	2
7	Стенка задняя (ДВП)	1348 x 497	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шток эксцентрика	12
32	Заглушка эксцентрика	16
33	Шкант 8x30	12
34	Евровинт 7x50	4
35	Заглушка для еврвинта	4
36	Ключ для еврвинта	1
37	Петля 4-х шарнирная наруж.	6
38	Саморез 4x16	44
39	Штангодержатель	4
40	Полкодержатель	8
41	Саморез 3,5x12	4
42	Толкатель Push to open	2
43	Подвес (компл.)	2
44	Дюбель с саморезом	2
45	Шток эксцентрика 2-х сторонний	2
46	Шайба металлическая	13
47	Гвозди 2x20	70
48	Стяжка межсекционная	3
49	Штанга L=471 мм	2

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.