


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

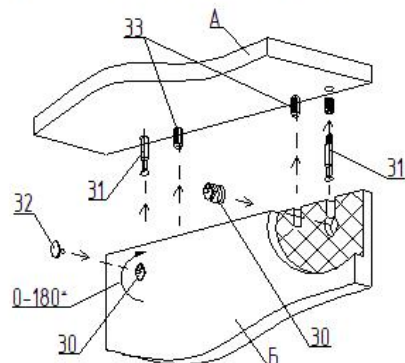


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

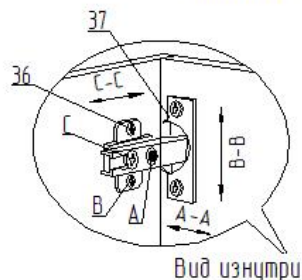

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

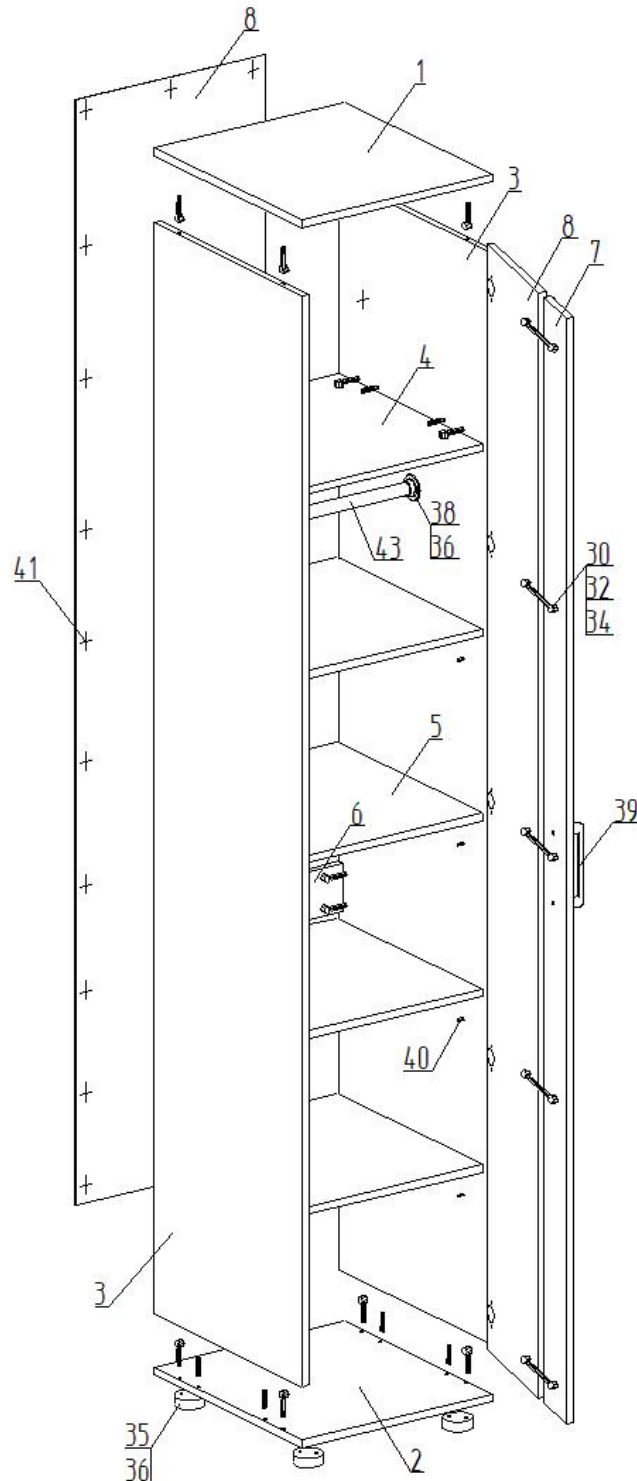

Пенал 1-ств с полками
(штанга в комплекте) "Ева"
400 x 520 x 2300

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	400 x 500	1
2	Горизонт нижний	400 x 500	1
3	Стойка	2248 x 500	2
4	Горизонт	368 x 490	1
5	Полка	366 x 490	4
6	Царга	368 x 100	1
7	Фасад	2277 x 119	1
8	Фасад (МДФ)	2278 x 278	1
9	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 397	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	26
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	22
33	Шкант 8x30	8
34	Шток эксцентрика 2-х сторонний	5
35	Ножка регулируемая	4
36	Саморез 4x16	42
37	Петля 4-х шарнирная наруж.	5
38	Штангодержатель D25	2
39	Ручка (компл.)	1
40	Полкодержатель	16
41	Гвозди 2x20	60
42	Стяжка межсекционная	2
43	Штанга L=363 мм	1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.