


СХЕМА СБОРКИ

Шкаф угловой "Лорэн"
800 x 800 x 2300


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

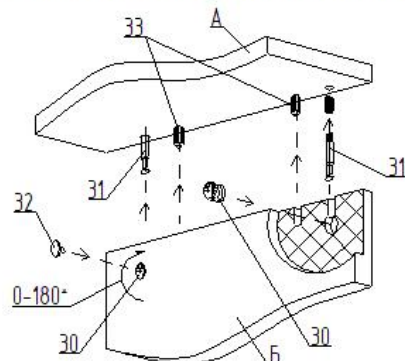


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование
положения дверей

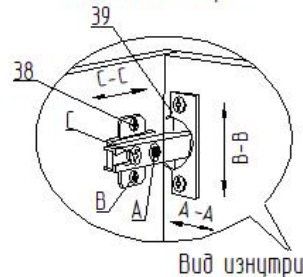

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

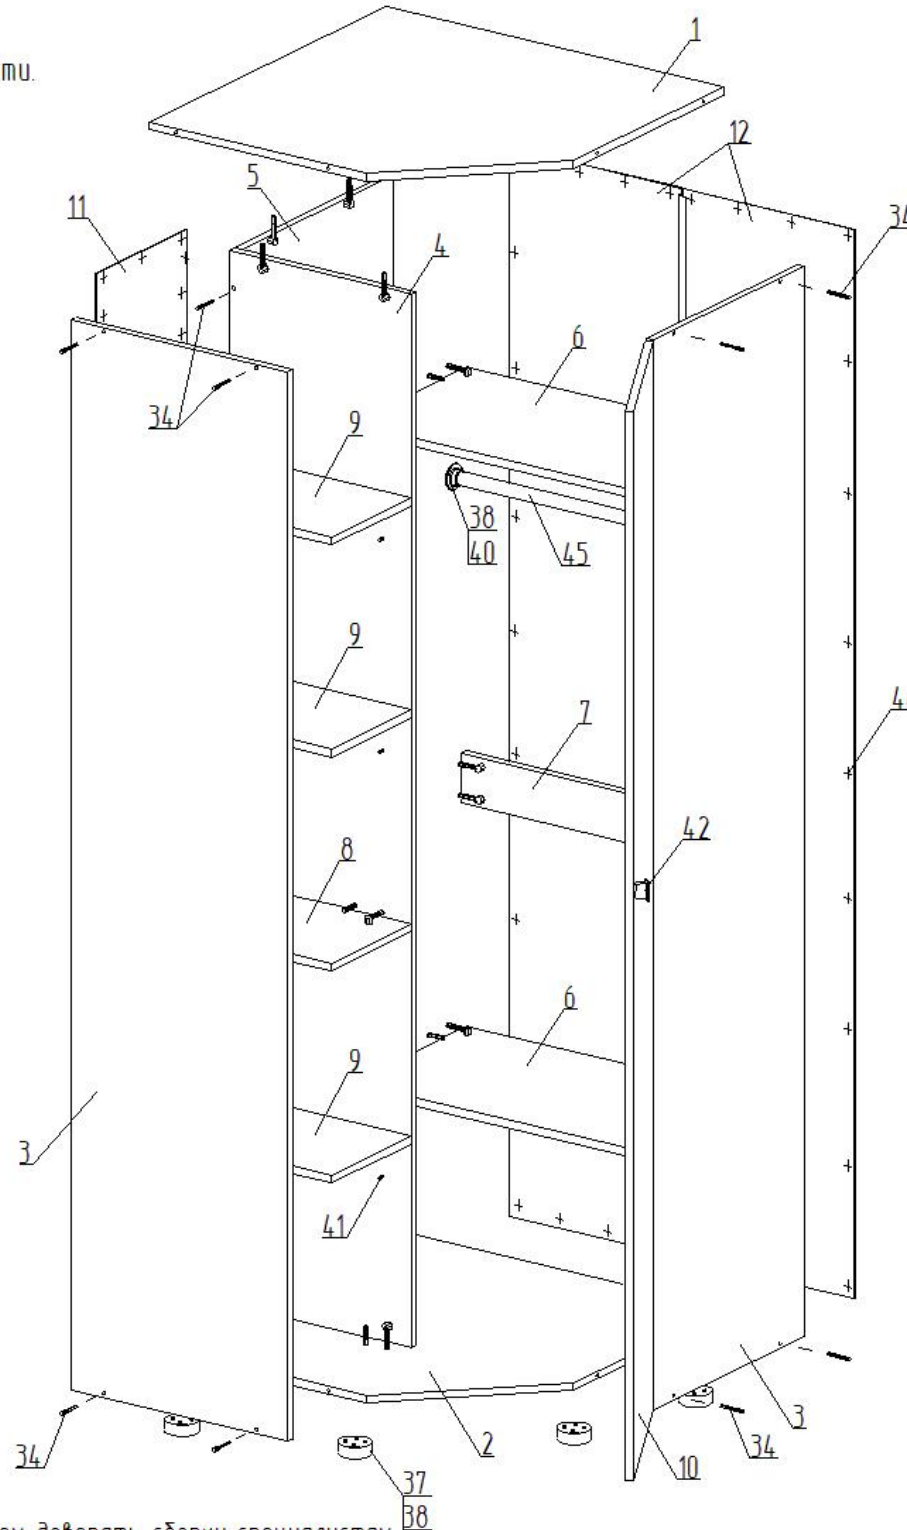


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	781 x 781	1
2	Горизонт нижний	781 x 781	1
3	Стойка	2280 x 500	2
4	Стойка	2248 x 420	1
5	Стенка задняя	2248 x 500	1
6	Горизонт	765 x 380	2
7	Царга	765 x 100	1
8	Горизонт	265 x 420	1
9	Полка	263 x 420	3
10	Фасад (МДФ)	2278 x 398	1
11	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 295	1
12	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 396	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	24
31	Шток эксцентрика	24
32	Заглушка эксцентрика	16
33	Шкант 8x30	16
34	Евровинт 7x50	12
35	Заглушка евровинта	12
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	5
38	Саморез 4x16	46
39	Петля 4-х шарнирная угловая	5
40	Штангодержатель Ø25	2
41	Полкодержатель	12
42	Ручка (компл.)	1
43	Стяжка межсекционная	2
44	Гвозди 2x20	100
45	Штанга L= 760 мм	1
46	Профиль для соед. ДВП L= 400 мм	1
47	Профиль для соед. ДВП L= 1848 мм	1

Соединение задних стенок ДВП
соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.