


СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 4-ств для одежды "Лорэн"
1600 x 520 x 2300


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

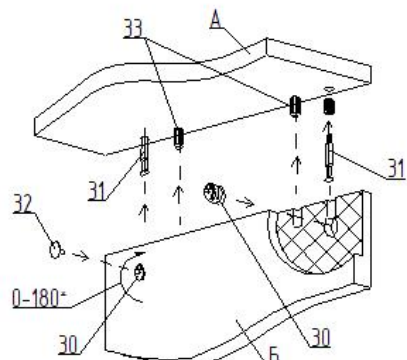


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование
положения дверей

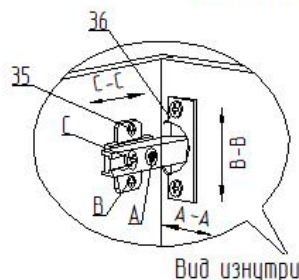

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

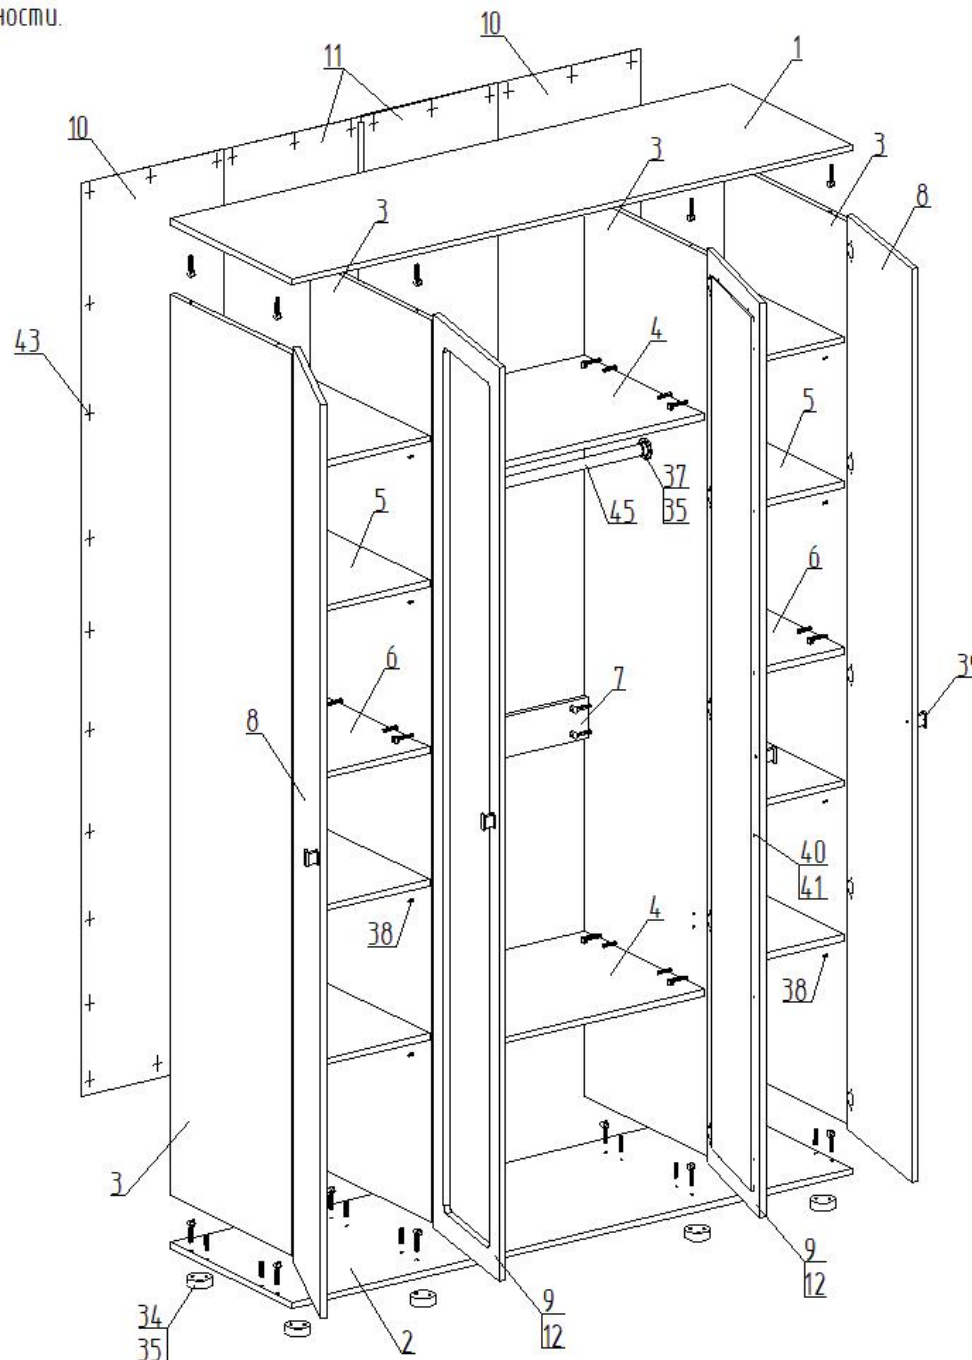


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1600 x 500	1
2	Горизонт нижний	1600 x 500	1
3	Стойка	2248 x 500	4
4	Горизонт	768 x 490	2
5	Горизонт	384 x 490	2
6	Полка	382 x 490	8
7	Царга	768 x 100	1
8	Фасад (МДФ)	2278 x 398	2
9	Фасад (МДФ зеркало)	2278 x 398	2
10	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 405	2
11	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 390	2
12	Зеркало	2178 x 298	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	36
31	Шток эксцентрика	36
32	Заглушка эксцентрика	32
33	Шкант 8x30	24
34	Ножка регулируемая	8
35	Саморез 4x16	118
36	Петля 4-х шарнирная наруж.	20
37	Штангодержатель D25	2
38	Полкодержатель	32
39	Ручка (компл.)	4
40	Крепеж для зеркала	32
41	Саморез 4x20	32
42	Шайба металлическая	40
43	Гвозди 2x20	120
44	Стяжка межсекционная	2
45	Штанга L=763 мм	1
46	Профиль для соед. ДВП L=400 мм	1
47	Профиль для соед. ДВП L=1848 мм	1

Соединение задних стенок ДВП
соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.