


СХЕМА СБОРКИ


Шкаф 3-ств с 2 ящиками "Лорэн"
1200 x 520 x 2300

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

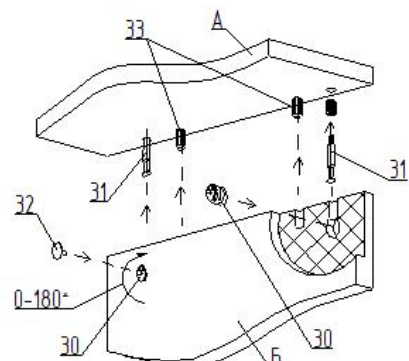


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

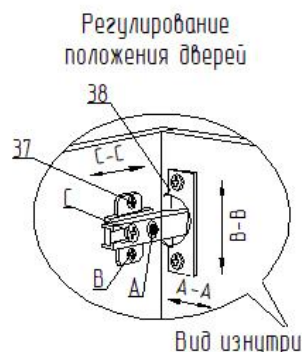


Регулирование
положения дверей

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

Сборка ящика

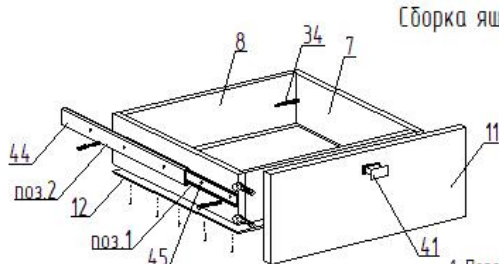

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.7 саморезами поз.45 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.45 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

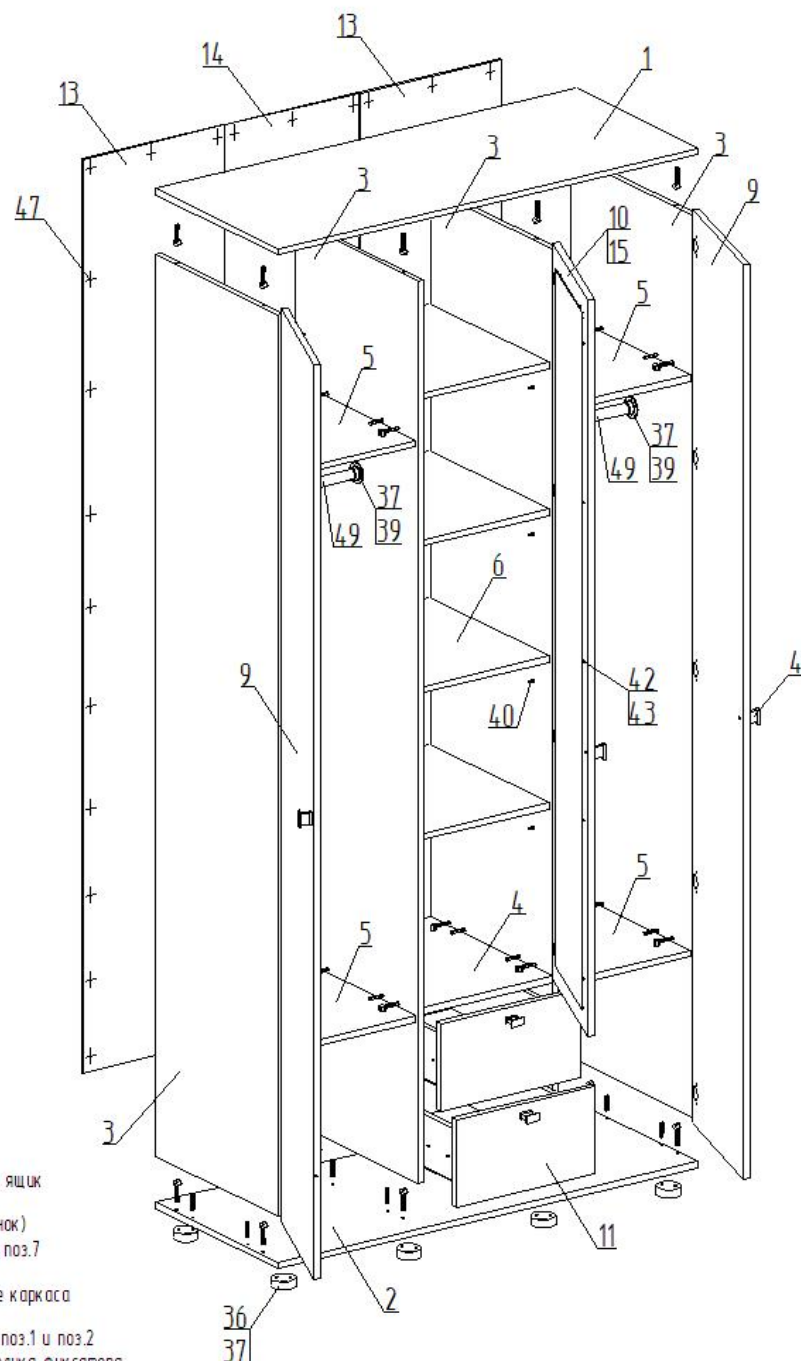

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1200 x 500	1
2	Горизонт нижний	1200 x 500	1
3	Столбовая	2248 x 500	4
4	Горизонт	368 x 500	1
5	Горизонт	384 x 490	4
6	Полка	366 x 490	4
7	Стенка боковая ящика	460 x 130	4
8	Стенка торцевая ящика	311 x 130	4
9	Фасад (МДФ)	2278 x 398	2
10	Фасад (МДФ зеркало)	1836 x 398	1
11	Фасад (МДФ)	218 x 398	2
12	Дно ящика (ДВП)	341 x 458	2
13	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 405	2
14	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 383	1
15	Зеркало	1736 x 298	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	44
31	Шток эксцентрика	44
32	Заглушка эксцентрика	30
33	Шкант 8x30	28
34	Евровинт 7x50	8
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	8
37	Саморез 4x16	100
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	14
39	Штангодержатель D25	4
40	Полкодержатель	16
41	Ручка (компл.)	5
42	Крепеж для зеркала	14
43	Саморез 4x20	14
44	Направляющая 400 (компл.)	2
45	Саморез 3,5x12	24
46	Шайба металлическая	40
47	Гвозди 2x20	160
48	Стяжка межсекционная	2
49	Штанга L=379 мм	2

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.