


СХЕМА СБОРКИ


Шкаф 2-ств с 2 ящиками "Лорэн"
800 x 520 x 2300

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

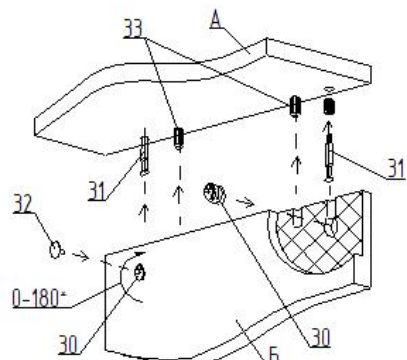


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель В.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

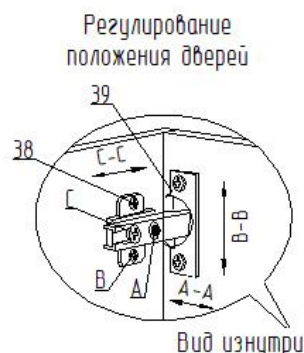


Регулирование
положения дверей

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

Сборка ящика

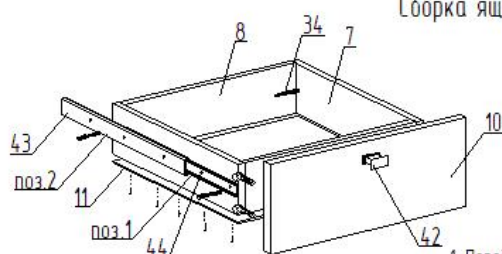

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.7 саморезами поз.45 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.45 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

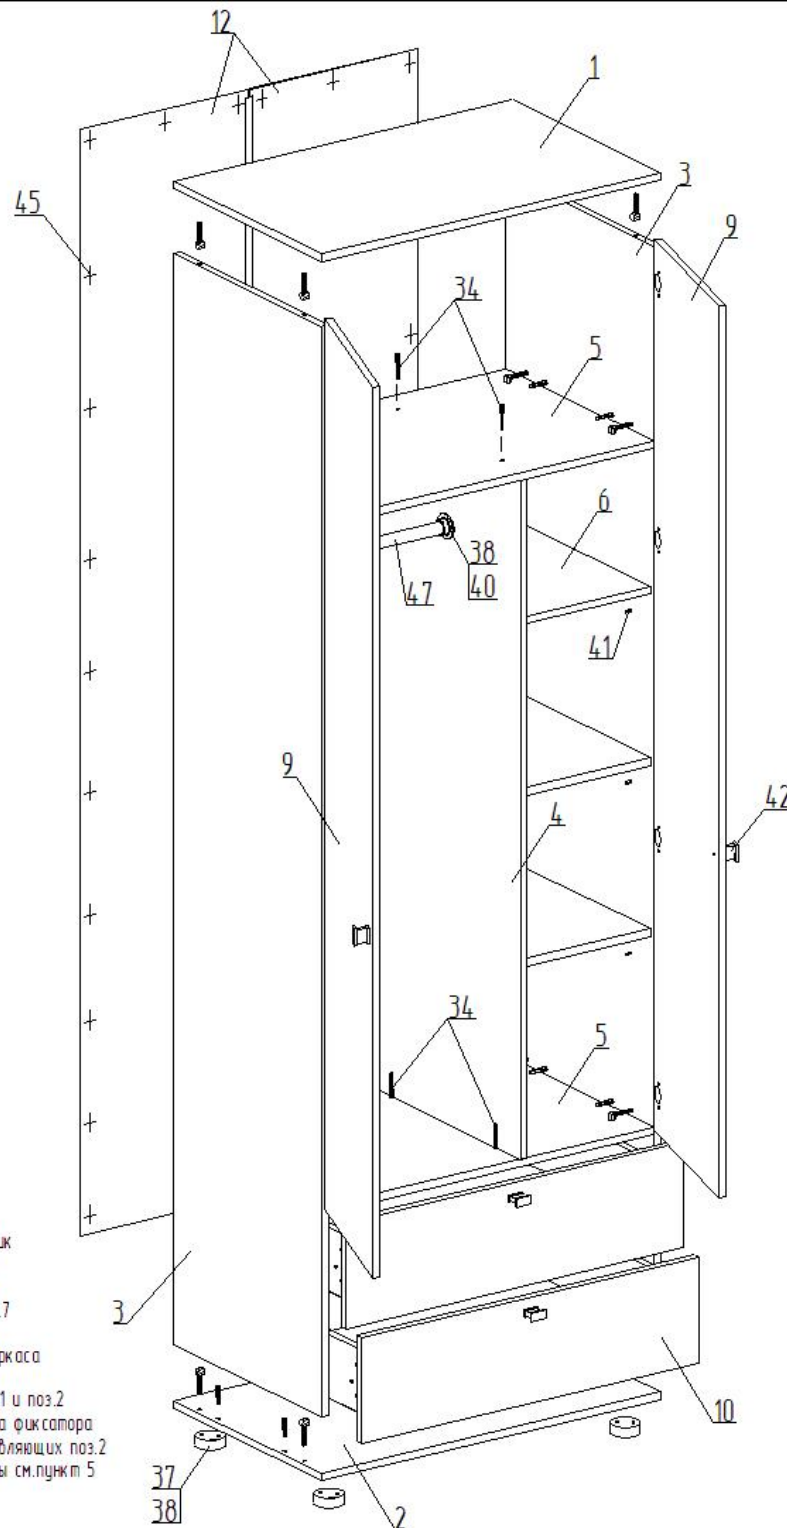


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	800 x 500	1
2	Горизонт нижний	800 x 500	1
3	Столешница	2248 x 500	2
4	Столешница	1398 x 500	1
5	Горизонт	768 x 500	2
6	Полка	298 x 490	3
7	Стенка боковая ящика	460 x 130	4
8	Стенка торцевая ящика	711 x 130	4
9	Фасад (МДФ)	1836 x 398	2
10	Фасад (МДФ)	218 x 798	2
11	Дно ящика (ДВП)	741 x 458	2
12	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 397	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	24
31	Шток эксцентрика	24
32	Заглушка эксцентрика	16
33	Шкант 8x30	12
34	Евровинт 7x50	12
35	Ключ для евровинта	1
36	Заглушка евровинта	2
37	Ножка регулируемая	4
38	Саморез 4x16	54
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	8
40	Штангодержатель D25	2
41	Полкодержатель	12
42	Ручка (компл.)	4
43	Направляющая 400 (компл.)	2
44	Саморез 3,5x12	24
45	Гвозди 2x20	110
46	Стяжка межсекционная	2
47	Штанга L=447 мм	1
48	Профиль для соедин. ДВП L=400 мм	1
49	Профиль для соедин. ДВП L=1848 мм	1

Соединение задних стенок ДВП
соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.