


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.

Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

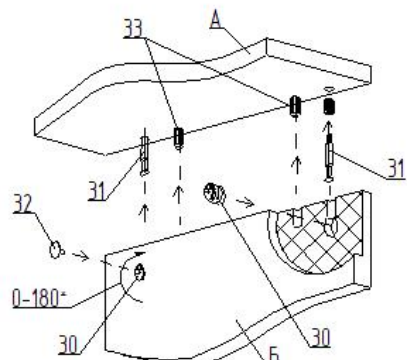


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель В.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

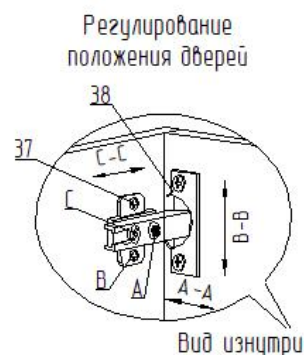

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Сборка ящика

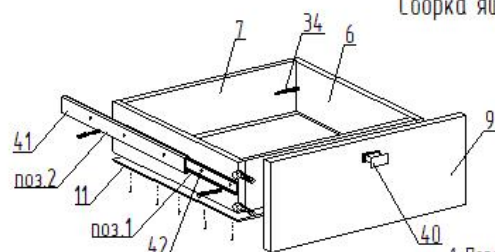

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.6 саморезами поз.42 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.42 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2. Выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5.


Пенал 2-ств с 2 ящиками ЛЕВЫЙ "Лорэн"
450 x 520 x 2300

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	450 x 500	1
2	Горизонт нижний	450 x 500	1
3	Стойка	2248 x 500	2
4	Горизонт	418 x 500	1
5	Полка	416 x 490	3
6	Стенка боковая ящика	460 x 130	4
7	Стенка торцевая ящика	361 x 130	4
8	Фасад (МДФ)	726 x 448	1
9	Фасад (МДФ)	218 x 448	2
10	Фасад (МДФ)	1107 x 448	1
11	Дно ящика (ДВП)	391 x 458	2
12	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 447	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	20
31	Шток эксцентрика	20
32	Заглушка эксцентрика	16
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	8
35	Ключ для еврвинта	1
36	Ножка регулируемая	4
37	Саморез 4x16	32
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
39	Полкодержатель	12
40	Ручка (компл.)	4
41	Направляющая 400 (компл.)	2
42	Саморез 3,5x12	24
43	Гвозди 2x20	90
44	Стяжка межсекционная	2

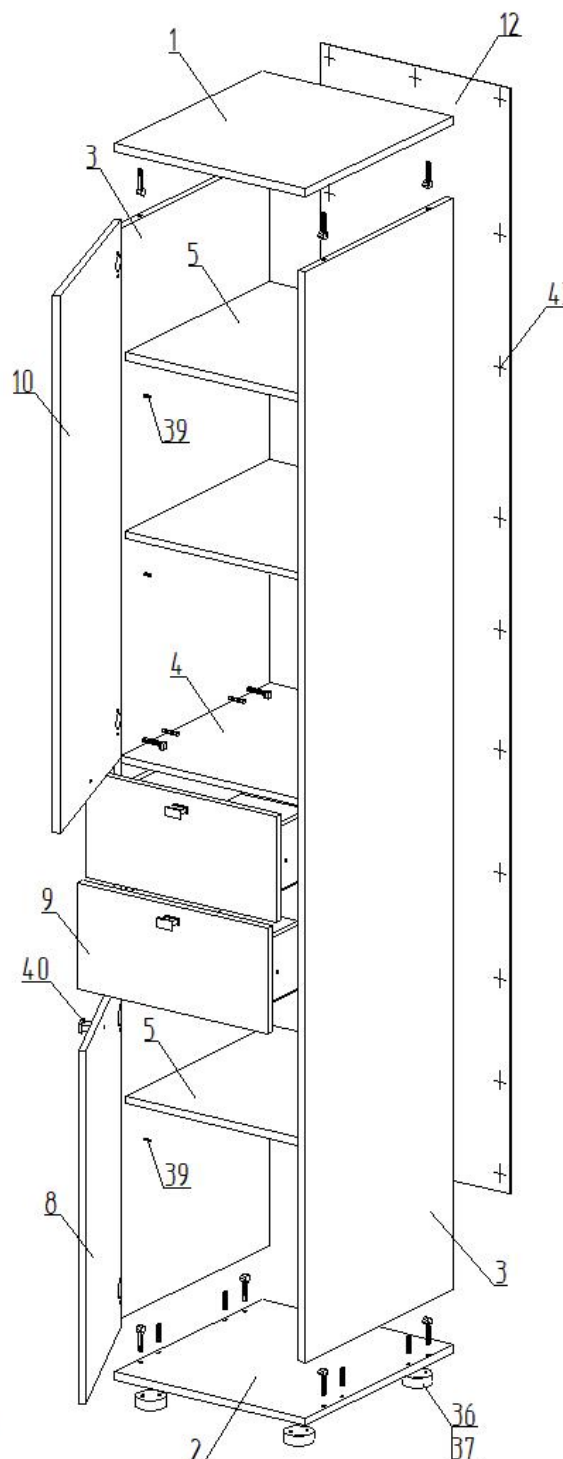

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.