

СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 4-ств "Альте"
1600 x 550 x 2000

Детали


№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1568 x 530	1
2	Горизонт нижний	1568 x 530	1
3	Столешная	1996 x 530	2
4	Столешная	1894 x 530	1
5	Столешная	1528 x 526	1
6	Столешная	634 x 526	1
7	Столешная	394 x 526	1
8	Горизонт	776 x 530	2
9	Горизонт	376 x 526	1
10	Полка	374 x 526	2
11	Горизонт	392 x 526	1
12	Столешная	1568 x 70	2
13	Стенка бок. ящика	460 x 120	4
14	Стенка торц. ящика	303 x 120	4
15	Фасад	168 x 354	2
16	Фасад	1983 x 395	4
17	Дно ящика (ДВПО)	333 x 458	2
18	Стенка задняя (ДВПО)	1924 x 397	4

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	28
31	Шток эксцентрика	24
32	Заглушка эксцентрика	24
33	Шкант 8x30	16
34	Евровинт 7x50	30
35	Заглушка для еврвинта	16
36	Ключ для еврвинта	1
37	Ножка фиксирующая	8
38	Саморез 4x30	20
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	8
40	Петля 4-х шарнирная серед.	8
41	Саморез 4x16	76
42	Штангодержатель D25	4
43	Направляющая 400 (компл.)	2
44	Саморез 3,5x12	28
45	Ручка профильная (компл.)	2
46	Полкодержатель	8
47	Толкатель Push to open	2
48	Гвозди 2x20	150
49	Шайба металлическая	40
50	Стяжка межсекционная	2
51	Шток эксцентрика 2-х сторонний	2
52	Штанга L=771 мм	1
53	Штанга L=379 мм	1
54	Профиль для соед. ДВП L=1244 мм	1
55	Профиль для соед. ДВП L=350 мм	1

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

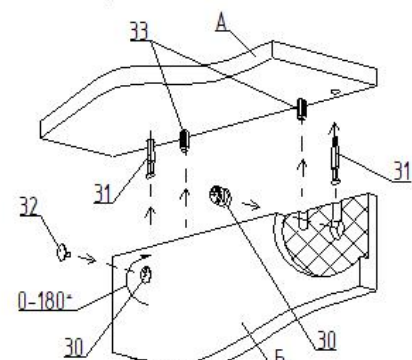


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

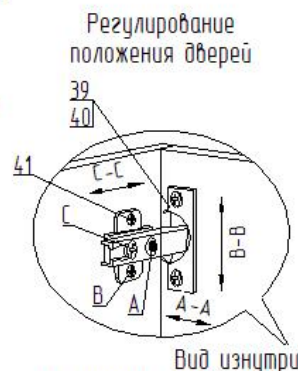


Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.


Сборка ящика

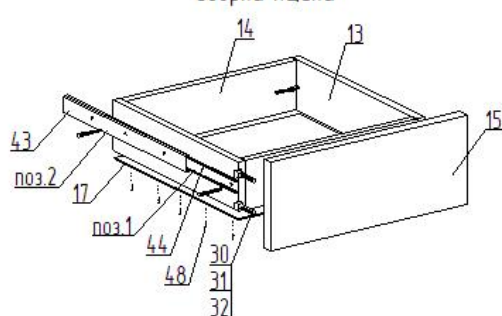

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть отбрасывающую планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.13 саморезами поз.44 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.44 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

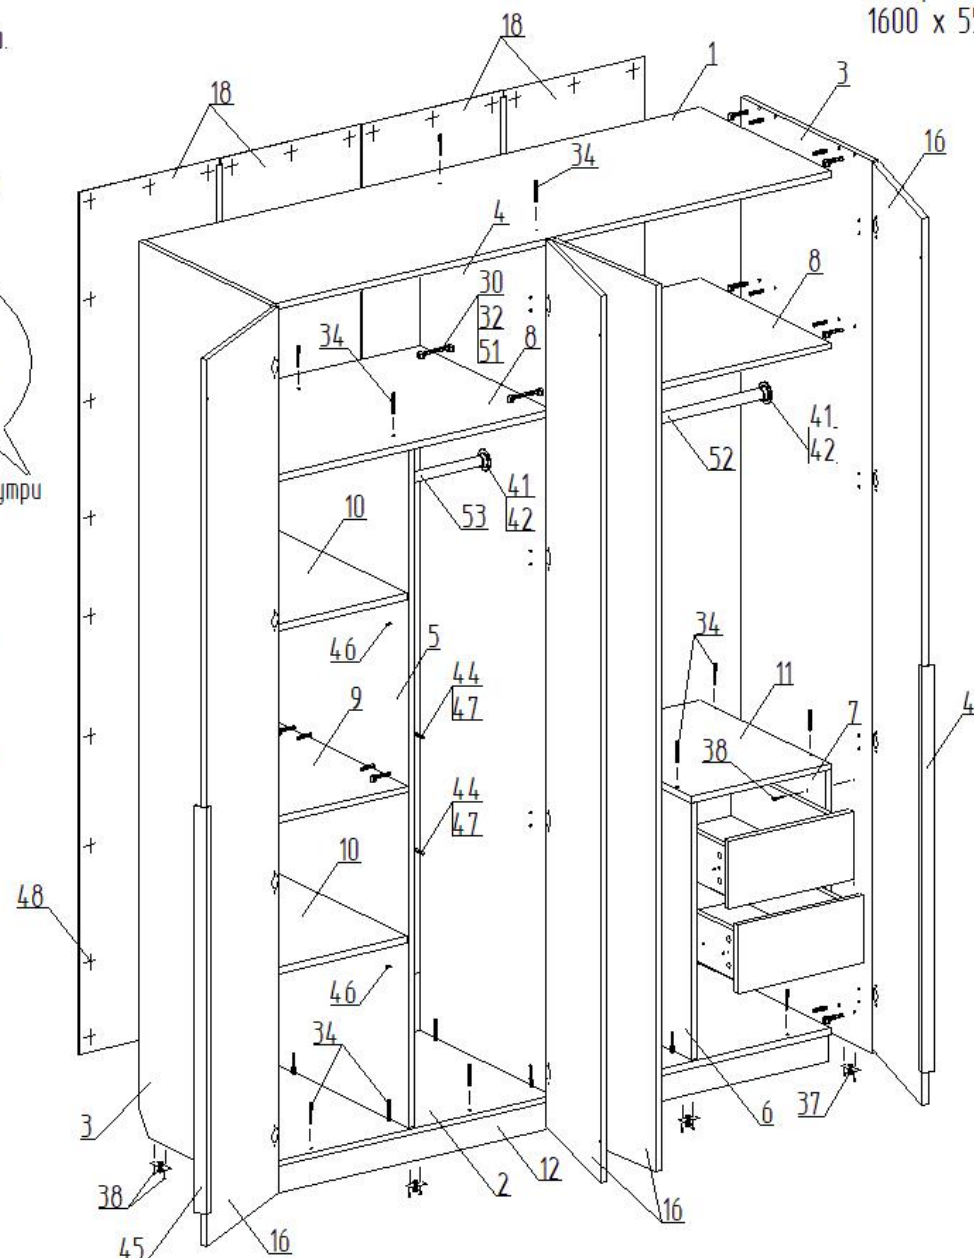

Соединение задних стенок ДВПО
соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.