

СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 3-ств "Альте"
1200 x 550 x 2000


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1168 x 530	1
2	Горизонт нижний	1168 x 530	1
3	Стовая	1996 x 530	2
4	Стовая	1894 x 530	1
5	Стовая	634 x 526	1
6	Стовая	394 x 526	1
7	Горизонт	768 x 530	1
8	Горизонт	384 x 526	2
9	Полка	382 x 526	2
10	Горизонт	392 x 526	1
11	Салат	1168 x 70	2
12	Стенка бок. ящика	460 x 120	4
13	Стенка торц. ящика	303 x 120	4
14	Фасад	168 x 354	2
15	Фасад	1983 x 395	3
16	Дно ящика (ДВПО)	333 x 458	2
17	Стенка задняя (ДВПО)	1924 x 393	2
18	Стенка задняя (ДВПО)	1924 x 405	1

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	28
31	Шток эксцентрика	28
32	Заглушка эксцентрика	24
33	Шкант 8x30	20
34	Евровинт 7x50	24
35	Заглушка для евровинта	12
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка фиксирующая	8
38	Саморез 4x30	20
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	12
40	Саморез 4x16	54
41	Штангодержатель D25	2
42	Направляющая 400 (компл.)	2
43	Саморез 3,5x12	24
44	Ручка профильная (компл.)	2
45	Полкодержатель	8
46	Гвозди 2x20	130
47	Шайба металлическая	25
48	Стяжка межсекционная	2
49	Штанга L=763 мм	1
50	Профиль для соед. ДВП L=1244 мм	1

Регулирование положения дверей

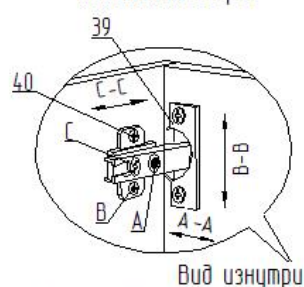


Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Сборка ящика

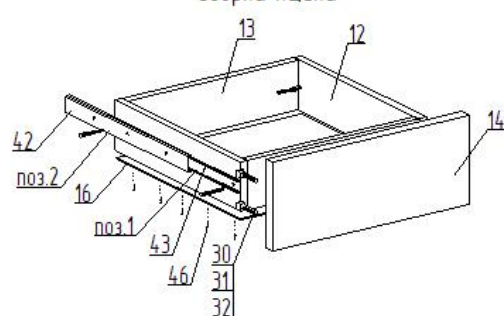

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть отбелную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.9 саморезами поз.43 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

Соединение задних стенок ДВПО соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.