

СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 2-ств "Альте"
800 x 550 x 2000


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	768 x 530	1
2	Горизонт нижний	768 x 530	1
3	Столбовая	1996 x 530	2
4	Столбовая	634 x 526	1
5	Столбовая	394 x 526	1
6	Горизонт	768 x 530	1
7	Горизонт	392 x 526	1
8	Столб	768 x 70	2
9	Стенка бок. ящика	460 x 120	4
10	Стенка торц. ящика	303 x 120	4
11	Фасад	168 x 354	2
12	Фасад	1983 x 395	2
13	Дно ящика (ДВП)	333 x 458	2
14	Стенка задняя (ДВП)	1924 x 397	2

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	20
31	Шток эксцентрика	20
32	Заглушка эксцентрика	16
33	Шкант 8x30	12
34	Евровинт 7x50	18
35	Заглушка для евровинта	8
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка фиксирующая	4
38	Саморез 4x30	12
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	8
40	Саморез 4x16	38
41	Штангодержатель D25	2
42	Направляющая 400 (компл.)	2
43	Саморез 3,5x12	24
44	Ручка профильная (компл.)	1
45	Гвозди 2x20	100
46	Шайба металлическая	5
47	Стяжка межсекционная	2
48	Штанга L=763 мм	1
49	Профиль для соедин. ДВП L=1244 мм	1

Регулирование положения дверей

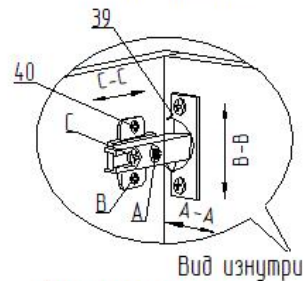

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Сборка ящика

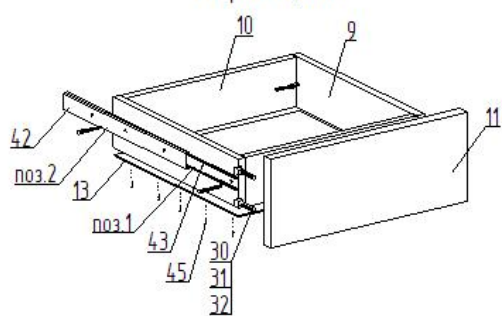

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.9 саморезами поз.43 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем

