



СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

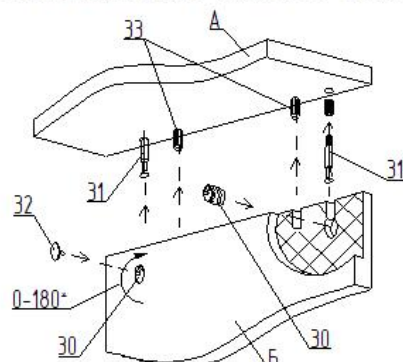


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

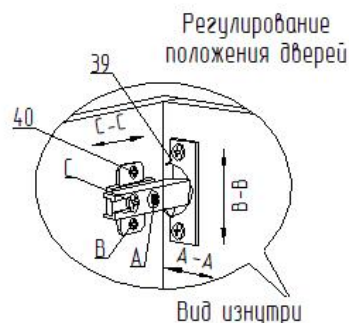

Регулирование положения дверей

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

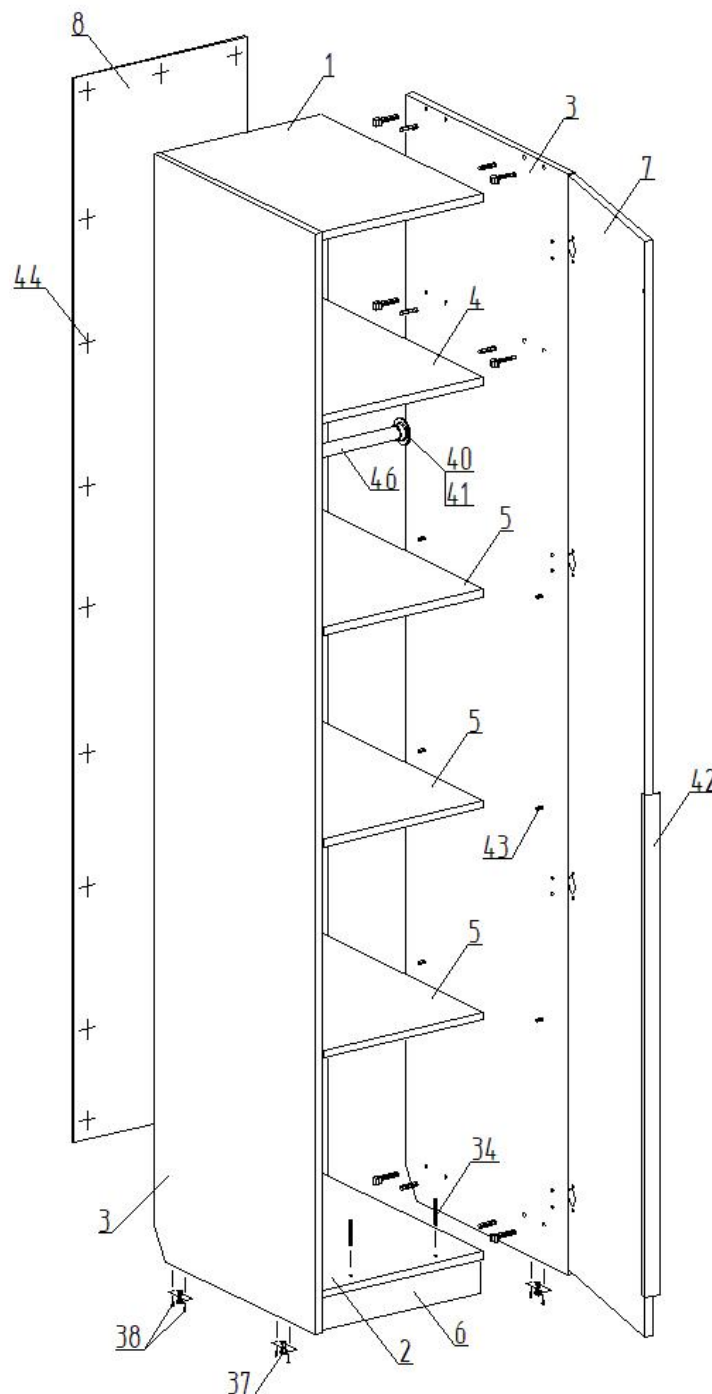

Пенал 1-ств с полками
(штанга в комплекте) "Альте"
400 x 550 x 2000

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	368 x 530	1
2	Горизонт нижний	368 x 530	1
3	Стойка	1996 x 530	2
4	Горизонт	368 x 530	1
5	Полка	366 x 530	2
6	Сапог	368 x 70	1
7	Фасад	1983 x 395	1
8	Стенка задняя (ДВП)	1924 x 397	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	12
31	Шток эксцентрика	12
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	12
34	Евровинт 7x50	2
35	Заглушка для евровинта	2
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка фиксирующая	4
38	Саморез 4x30	8
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
40	Саморез 4x16	22
41	Штангодержатель D25	2
42	Ручка профильная (компл.)	1
43	Полкодержатель	12
44	Гвозди 2x20	50
45	Стяжка межсекционная	2
46	Штанга L=363 мм	1