


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

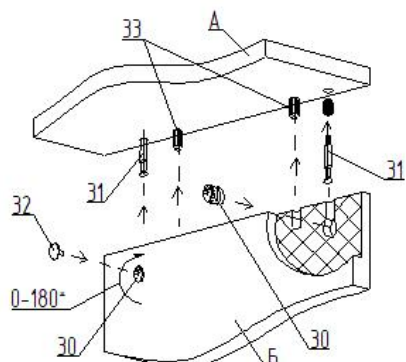


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика

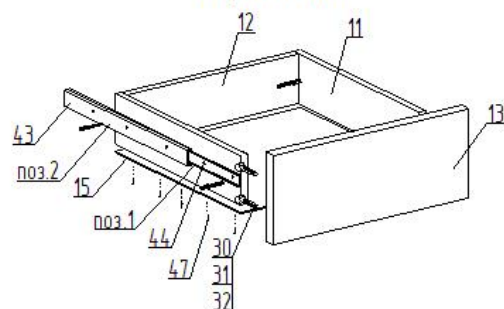



1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отбой боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.11 саморезами поз.44 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.44 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

Регулирование положения дверей

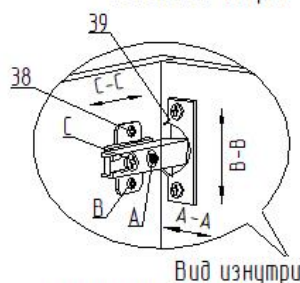

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Соединение задних стенок ДВПО соединительным профилем

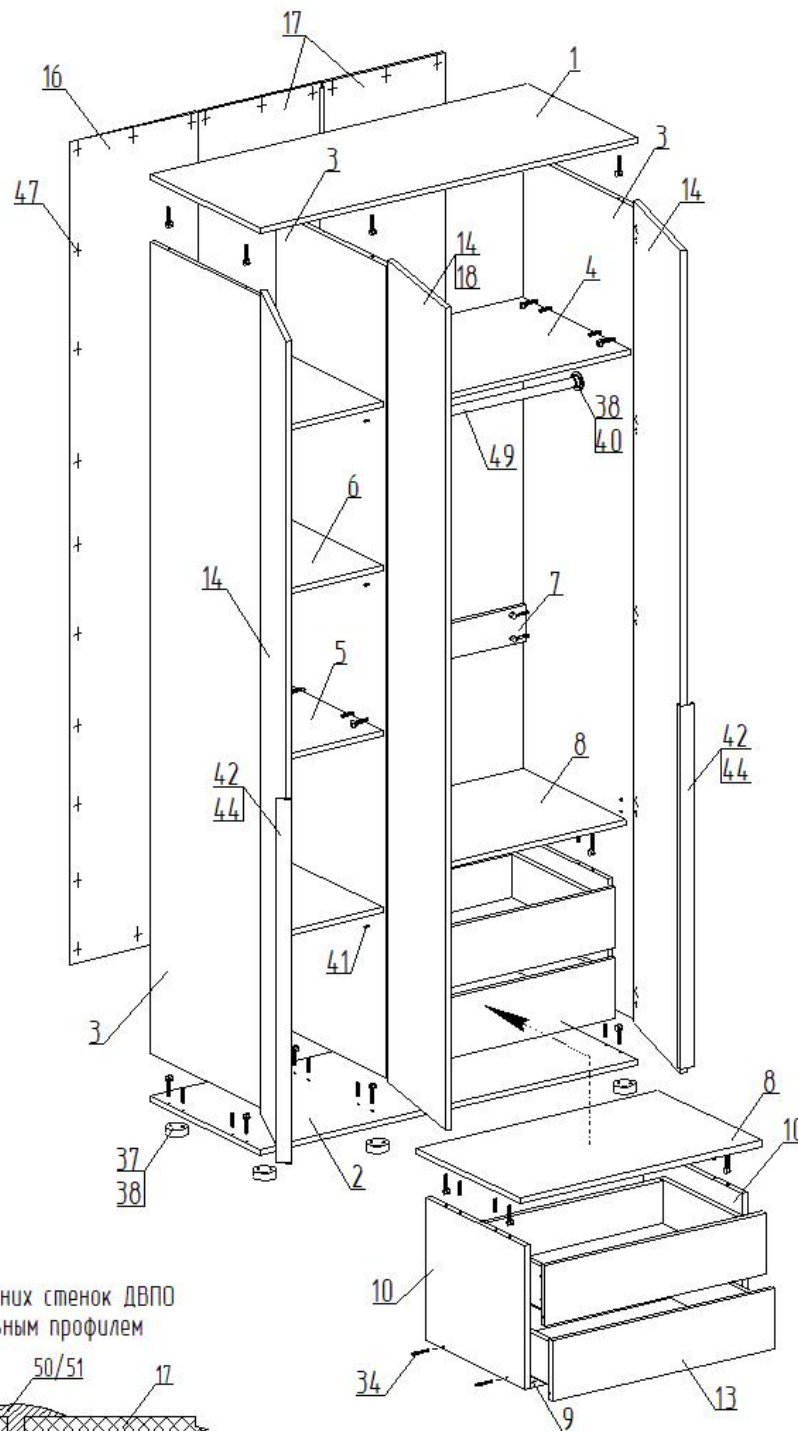

Шкаф 3-ств с зеркалом "Сицилия"
1400 x 520 x 2300

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1398 x 520	1
2	Горизонт нижний	1398 x 520	1
3	Стойка	2248 x 500	3
4	Горизонт	900 x 500	1
5	Горизонт	450 x 500	1
6	Полка	448 x 490	3
7	Царга	900 x 100	1
8	Горизонт	899 x 490	1
9	Горизонт	808 x 470	1
10	Стойка	397 x 470	2
11	Стенка боковая ящика	460 x 120	4
12	Стенка торцевая ящика	751 x 120	2
13	Фасад (паз)	168 x 837	2
14	Фасад	2239 x 462	3
15	Дно ящика (ДВПО)	781 x 466	2
16	Стенка задняя (ДВПО)	2278 x 471	1
17	Стенка задняя (ДВПО)	2278 x 459	2
18	Зеркало	2238 x 461	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	36
31	Шток эксцентрика	36
32	Заглушка эксцентрика	28
33	Шкант 8x30	18
34	Евровинт 7x50	8
35	Заглушка для евровинта	4
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	6
38	Саморез 4x16	90
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	15
40	Штангодержатель D25	2
41	Полкодержатель	12
42	Ручка профильная	2
43	Направляющая 400 (комплект)	2
44	Саморез 3,5x12	32
45	Саморез 4x30	4
46	Шайба металлическая	20
47	Гвозди 2x20	140
48	Стяжка межсекционная	2
49	Штанга L=895 мм	1
50	Профиль для соед. ДВП L=400 мм	1
51	Профиль для соед. ДВП L=1848 мм	1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.