


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

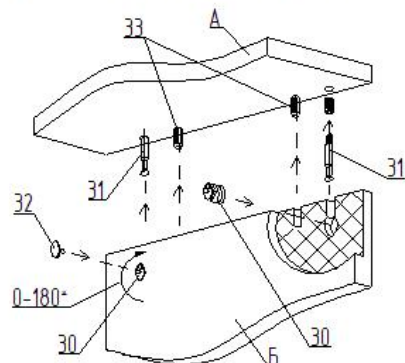


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

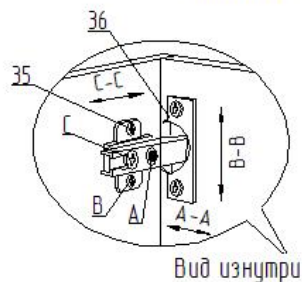

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

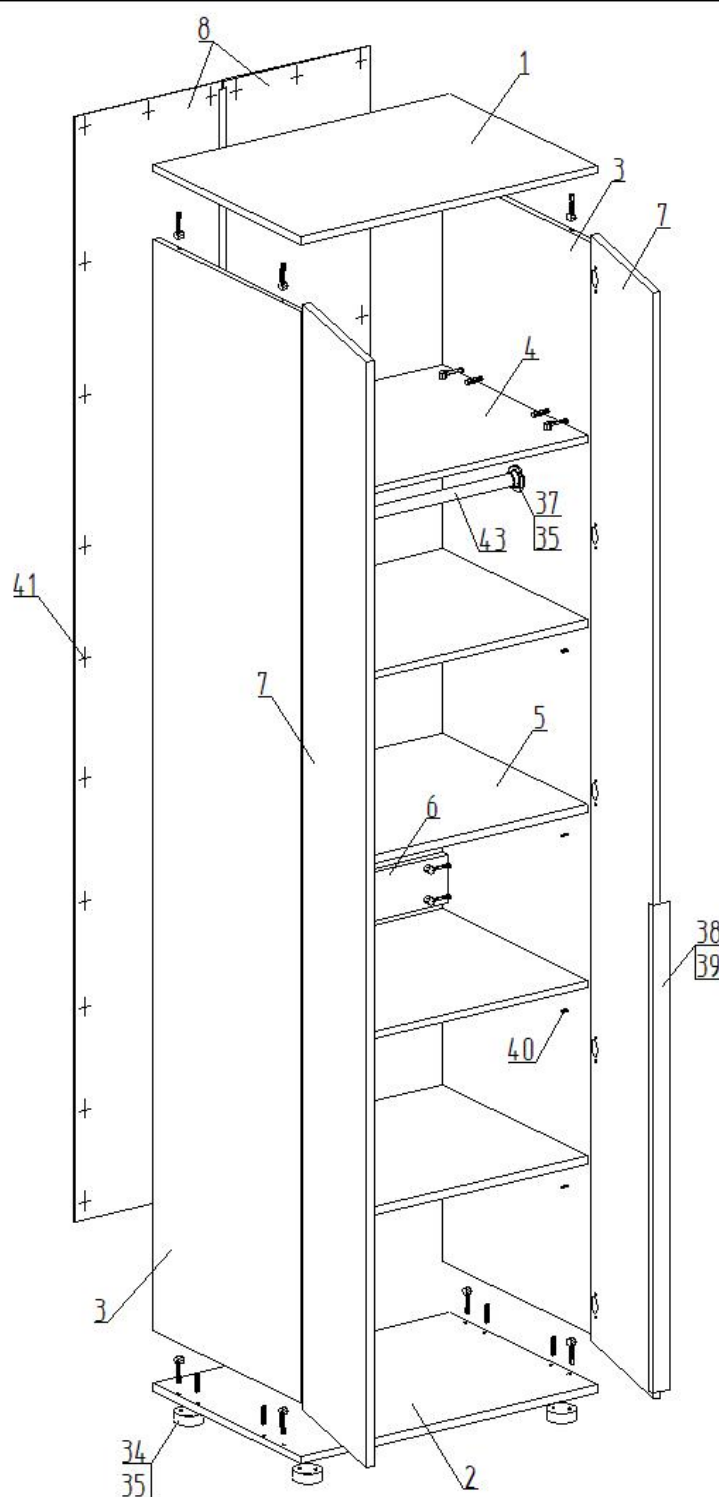

Шкаф 2-ств с полками
(штанга в комплекте) "Сицилия"
700 x 520 x 2300


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	700 x 520	1
2	Горизонт нижний	700 x 520	1
3	Столбовая	2248 x 500	2
4	Горизонт	668 x 500	1
5	Полка	666 x 490	4
6	Царга	668 x 100	1
7	Фасад	2239 x 346	2
8	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 347	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	12
33	Шкант 8x30	8
34	Ножка регулируемая	4
35	Саморез 4x16	62
36	Петля 4-х шарнирная наруж.	10
37	Штангодержатель D25	2
38	Ручка профильная	1
39	Саморез 3,5x12	4
40	Полкодержатель	16
41	Гвозди 2x20	60
42	Стяжка межсекционная	2
43	Штанга L=663 мм	1
44	Профиль для соедин. ДВП L=400 мм	1
45	Профиль для соедин. ДВП L=1848 мм	1

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.