


СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.


Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

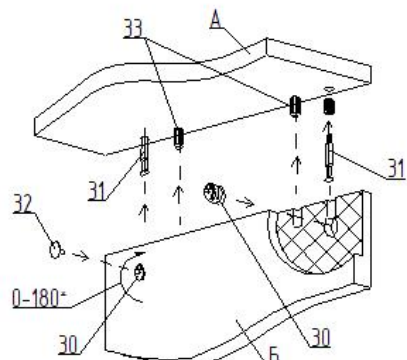


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика

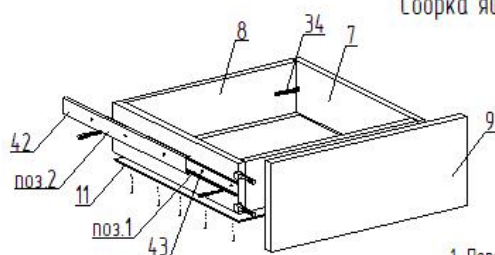


1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отбой боковой фиксатор (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.7 саморезами поз.43 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2. Выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы, см. пункт 5.

Регулирование положения дверей

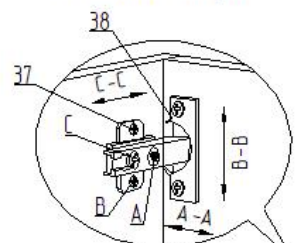

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

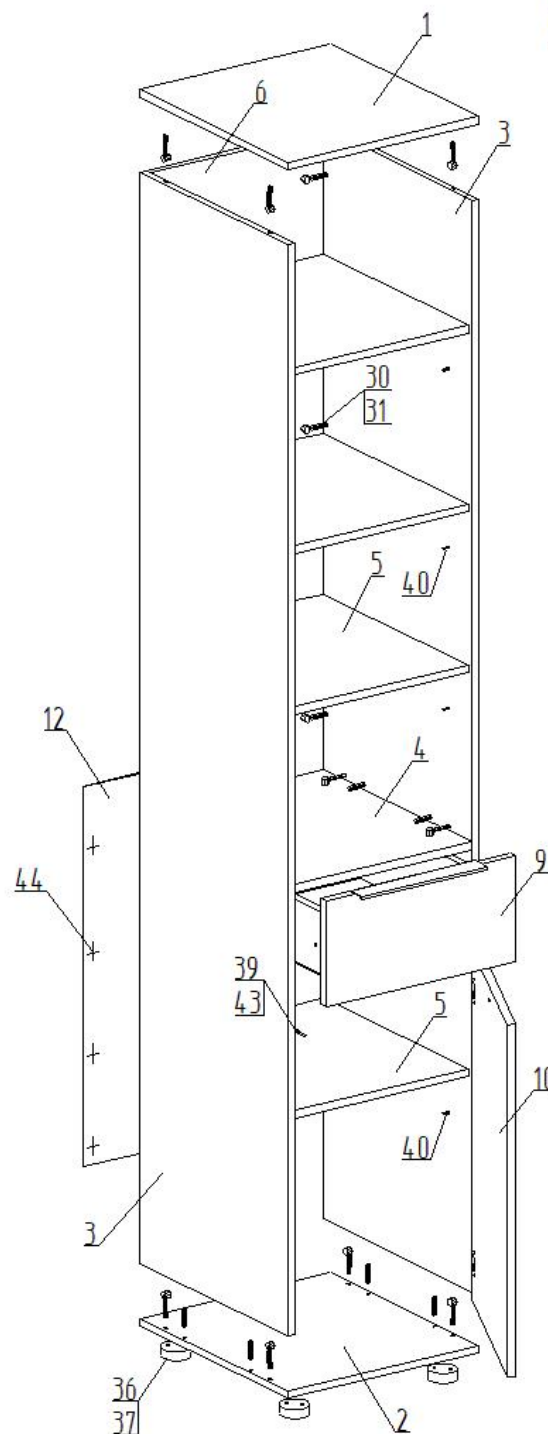

Пенал 1-ств с ящиком и полками "Сицилия"/"Бриз"
450 x 520 x 2300

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	451 x 520	1
2	Горизонт нижний	451 x 520	1
3	Стойка	2248 x 500	2
4	Горизонт	418 x 497	1
5	Полка	416 x 482	4
6	Стенка задняя	1315 x 418	1
7	Стенка боковая ящика	460 x 130	2
8	Стенка торцевая ящика	361 x 130	2
9	Фасад	217 x 447	1
10	Фасад	705 x 447	1
11	Дно ящика (ДВПО)	391 x 458	1
12	Стенка задняя (ДВПО)	947 x 447	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	22
31	Шток эксцентрика	22
32	Заглушка эксцентрика	12
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	4
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	4
37	Саморез 4x16	24
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	2
39	Толкатель Push to open	1
40	Полкодержатель	16
41	Ручка профильная	1
42	Направляющая 400 (компл.)	1
43	Саморез 3,5x12	16
44	Гвозди 2x20	40
45	Стяжка межсекционная	2

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.