


СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 4-ств для одежды "Бриз"
1600 x 520 x 2300


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

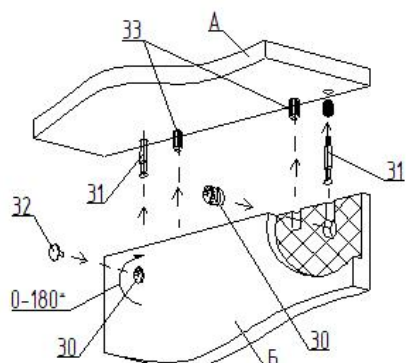


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика

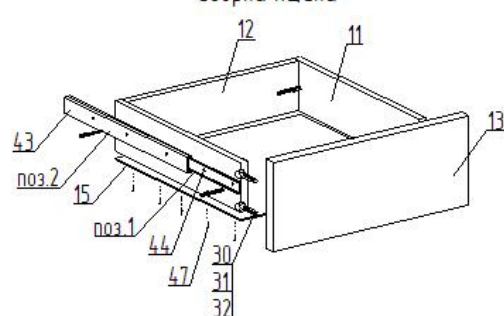



1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отбой боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.11 саморезами поз.44 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.44 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

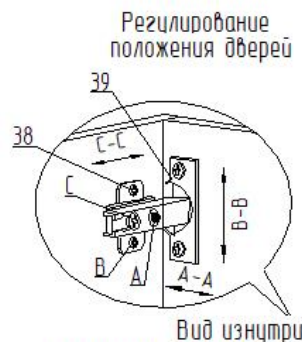

Регулирование
положения дверей

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

Соединение задних стенок ДВПО соединительным профилем

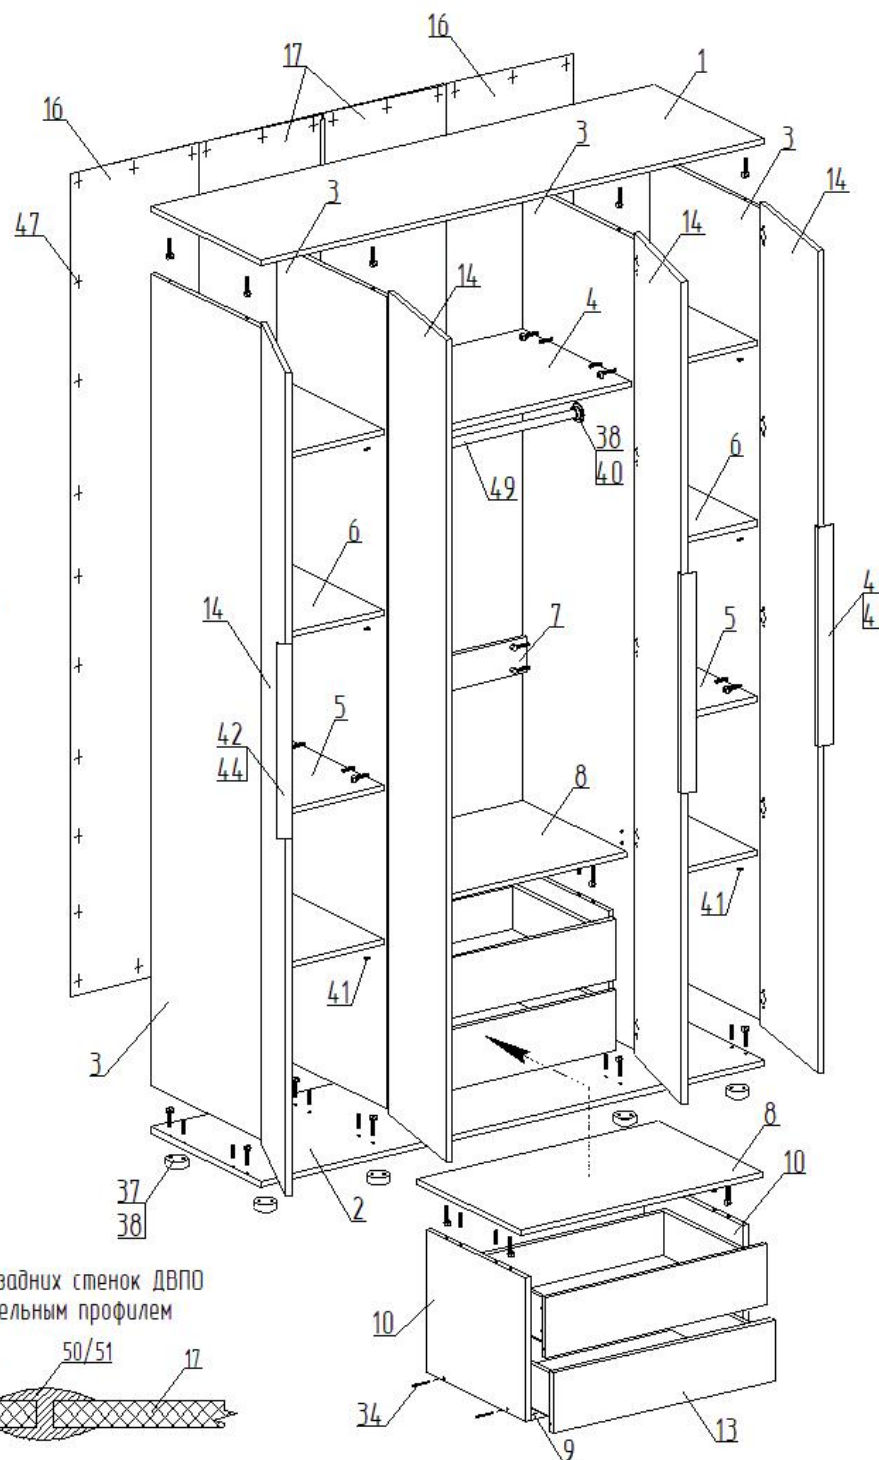

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1600 x 520	1
2	Горизонт нижний	1600 x 520	1
3	Стойка	2248 x 500	4
4	Горизонт	768 x 500	1
5	Горизонт	384 x 500	2
6	Полка	382 x 490	6
7	Царга	768 x 100	1
8	Горизонт	767 x 490	1
9	Горизонт	676 x 470	1
10	Стойка	397 x 470	2
11	Стенка боковая ящика	460 x 120	4
12	Стенка торцевая ящика	619 x 120	2
13	Фасад (паз)	168 x 705	2
14	Фасад	2239 x 396	4
15	Дно ящика (ДВПО)	649 x 466	2
16	Стенка задняя (ДВПО)	2278 x 405	2
17	Стенка задняя (ДВПО)	2278 x 390	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	44
31	Шток эксцентрика	44
32	Заглушка эксцентрика	36
33	Шкант 8x30	24
34	Евровинт 7x50	8
35	Заглушка для евровинта	4
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	8
38	Саморез 4x16	118
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	20
40	Штангодержатель D25	2
41	Полкодержатель	24
42	Ручка профильная	3
43	Направляющая 400 (комплект)	2
44	Саморез 3,5x12	30
45	Саморез 4x30	4
46	Шайба металлическая	40
47	Гвозди 2x20	180
48	Стяжка межсекционная	2
49	Штанга L=763 мм	1
50	Профиль для соед. ДВП L=400 мм	1
51	Профиль для соед. ДВП L=1848 мм	1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.