


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

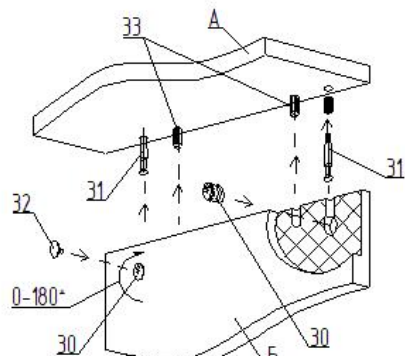


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

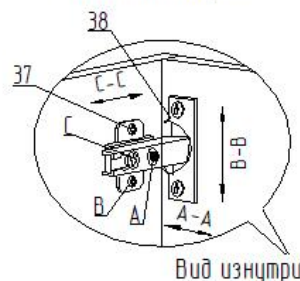


Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Сборка ящика

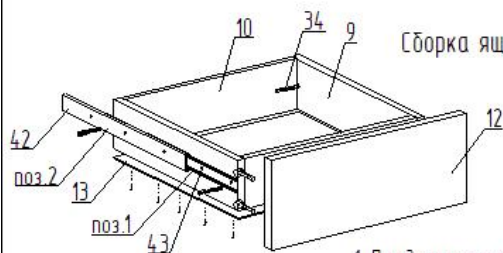

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.9 саморезами поз.43 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и закрутить их до щелчка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5.

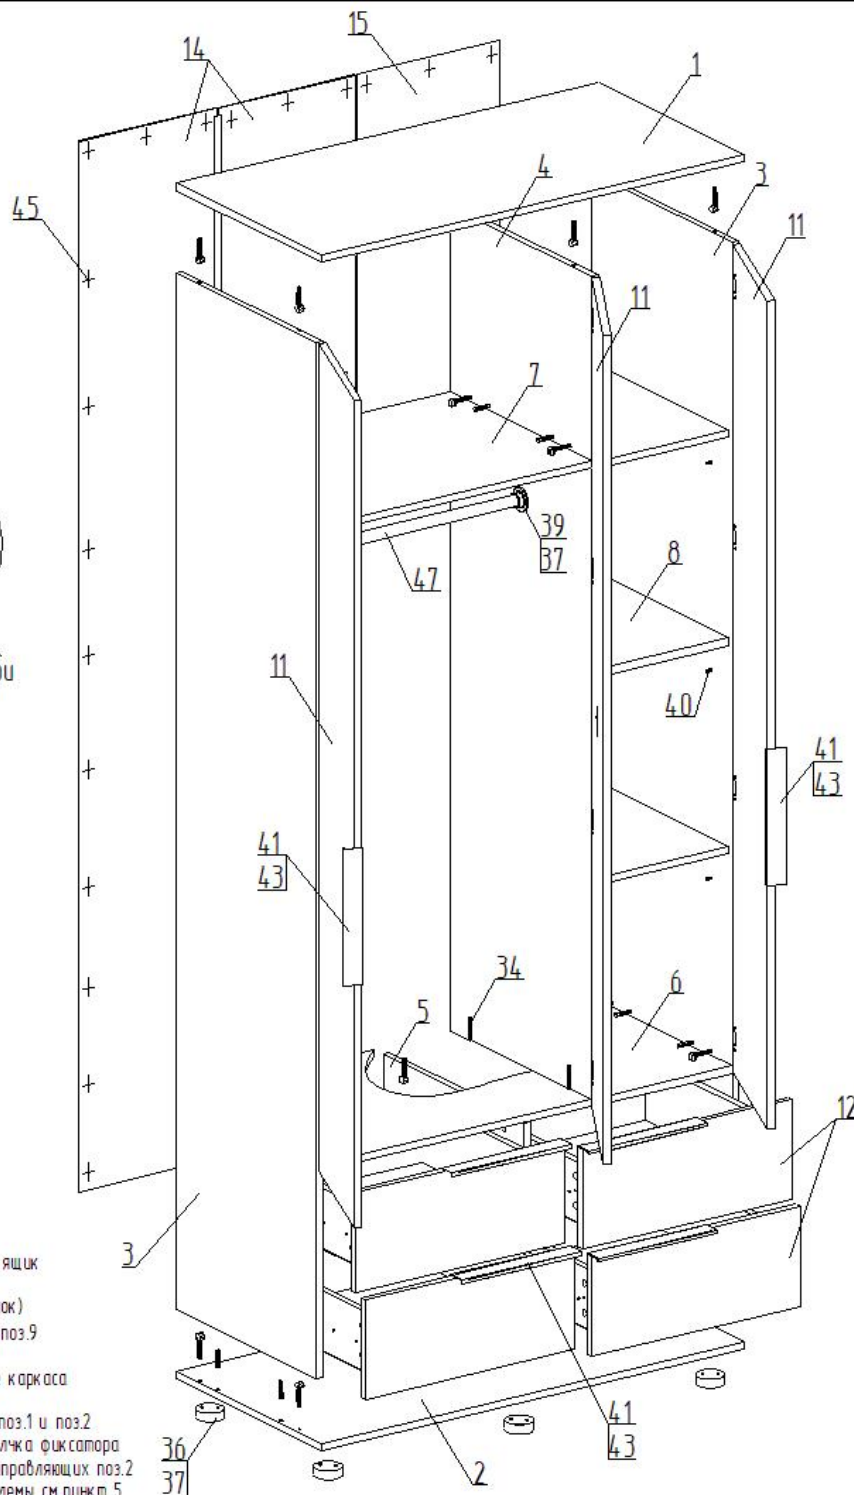

Шкаф 3-ств с 4 ящиками "Сицилия"/"Бриз"
1050 x 520 x 2300


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1050 x 520	1
2	Горизонт нижний	1050 x 520	1
3	Стойка	2248 x 500	2
4	Стойка	1768 x 500	1
5	Стойка	446 x 500	1
6	Горизонт	1018 x 500	1
7	Горизонт	668 x 500	1
8	Полка	332 x 490	3
9	Стенка боковая ящика	460 x 130	8
10	Стенка торцевая ящика	444 x 130	8
11	Фасад	1795 x 346	3
12	Фасад	217 x 521	4
13	Дно ящика (ДВПО)	474 x 458	4
14	Стенка задняя (ДВПО)	2278 x 343	2
15	Стенка задняя (ДВПО)	2278 x 355	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	38
31	Шток эксцентрика	38
32	Заглушка эксцентрика	26
33	Шкант 8x30	14
34	Евровинт 7x50	18
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	6
37	Саморез 4x16	78
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	12
39	Штангодержатель Ø25	2
40	Полкодержатель	12
41	Ручка профильная	6
42	Направляющая 400 (компл.)	4
43	Саморез 3,5x12	60
44	Шайба металлическая	20
45	Гвозди 2x20	160
46	Стяжка межсекционная	2
47	Штанга L=663 мм	1
48	Профиль для соед. ДВП L=446 мм	2
49	Профиль для соед. ДВП L=1802 мм	1

Соединение задних стенок ДВПО соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.