


СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 3-ств "Бриз"
1200 x 520 x 2300


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

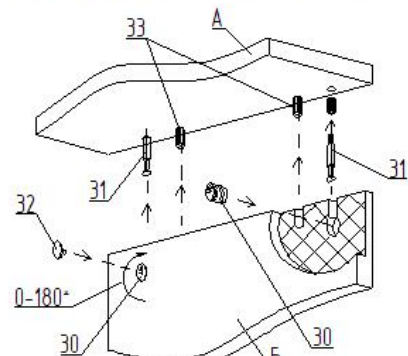


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование
положения дверей

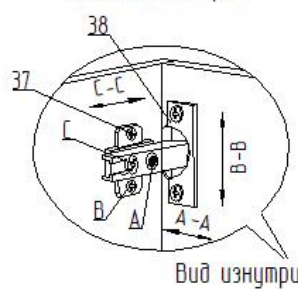


Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

Сборка ящика

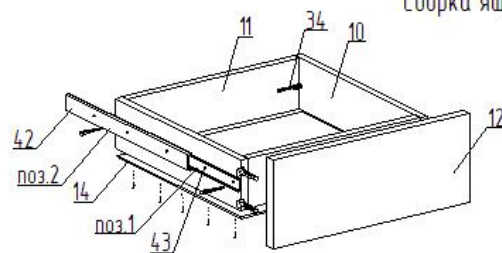

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.10 саморезами поз.43 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

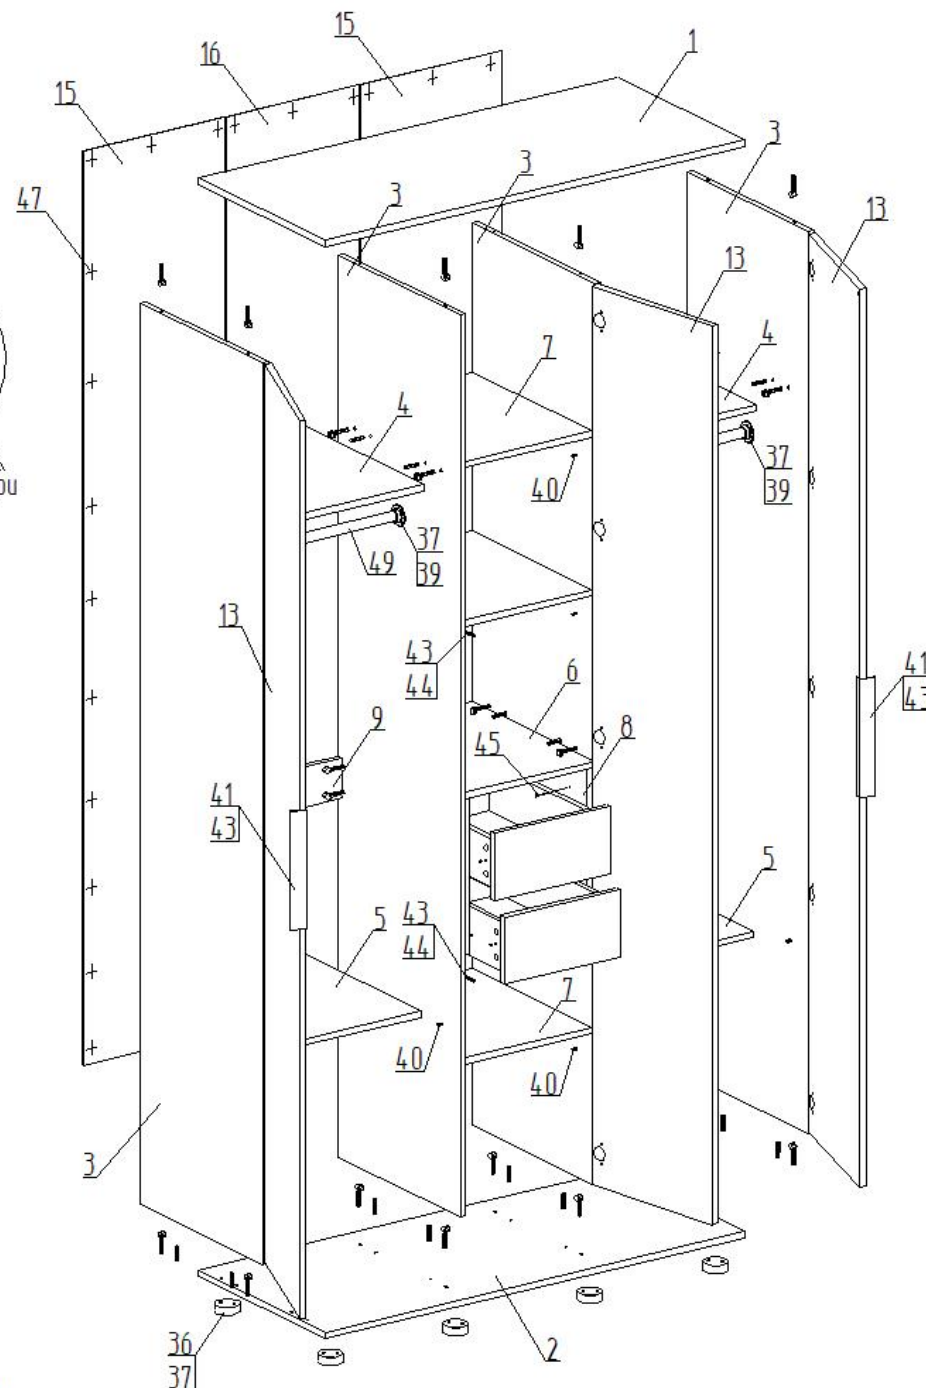

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1200 x 520	1
2	Горизонт нижний	1200 x 520	1
3	Стойка	2248 x 500	4
4	Горизонт	384 x 500	2
5	Полка	382 x 500	2
6	Горизонт	368 x 500	1
7	Полка	366 x 500	3
8	Стойка	394 x 490	2
9	Царга	384 x 100	2
10	Стенка боковая ящика	460 x 120	4
11	Стенка торцевая ящика	279 x 120	4
12	Фасад	168 x 330	2
13	Фасад	2239 x 396	3
14	Дно ящика (ДВПО)	309 x 458	2
15	Стенка задняя (ДВПО)	2278 x 405	2
16	Стенка задняя (ДВПО)	2278 x 383	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	44
31	Шток эксцентрика	44
32	Заглушка эксцентрика	32
33	Шкант 8x30	20
34	Евровинт 7x50	8
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	8
37	Саморез 4x16	104
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	15
39	Штангодержатель D25	4
40	Полкодержатель	20
41	Ручка профильная	2
42	Направляющая 400 (компл.)	2
43	Саморез 3,5x12	32
44	Толкатель Push to open	2
45	Саморез 4x30	8
46	Шайба металлическая	40
47	Гвозди 2x20	140
48	Стяжка межсекционная	2
49	Штанга L=379 мм	2

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.