

СХЕМА СБОРКИ

Антресоль угловая "Лорэн"
800 x 800 x 400

Детали


№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт	781 x 781	2
2	Столбовая	400 x 500	2
3	Стенка задняя	367 x 781	1
4	Фасад (МДФ)	398 x 398	1
5	Стенка задняя (ДВП)	398 x 794	1

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Евровинт 7x50	14
31	Заглушка евровинта	11
32	Ключ для евровинта	1
33	Саморез 4x16	8
34	Петля 4-х шарнирная угловая	2
35	Толкатель Push to open	1
36	Саморез 3,5x12	2
37	Стяжка межсекционная	3
38	Гвозди 2x20	11

ВНИМАНИЕ!!!

После сборки изделия соединить его с сопрягаемым шкафом межсекционной стяжкой поз.37 для чего просверлить сквозные отверстия диаметром 5 мм.

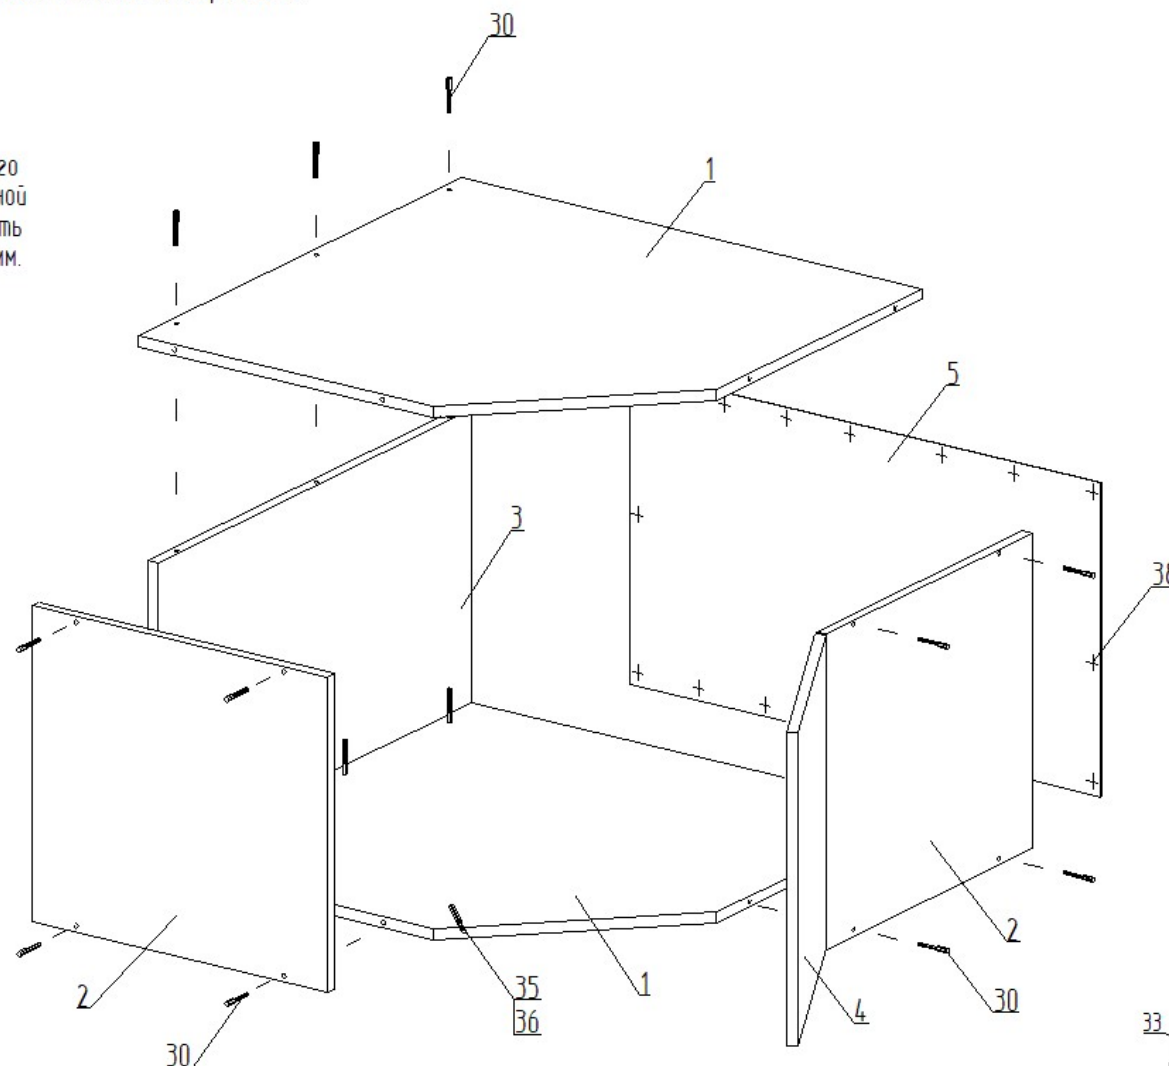

Регулирование положения дверей

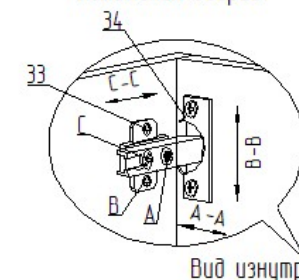

Для изменения положения двери по направлению стрелки C-C ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки A-A использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки B-B) ослабить шурупы В.