

СХЕМА СБОРКИ

Антресоль 2-ств "Лорэн"
700 x 520 x 400

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.


Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

ВНИМАНИЕ!!!

После сборки изделия соединить его с сопрягаемым шкафом межсекционной стяжкой поз.40 для чего просверлить сквозные отверстия диаметром 5 мм.


Во избежание опрокидывания после сборки и установки антресоль закрепить к стене на подвесы поз.38 саморезами поз.39

Регулирование
положения дверей

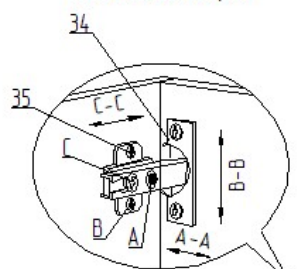


Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

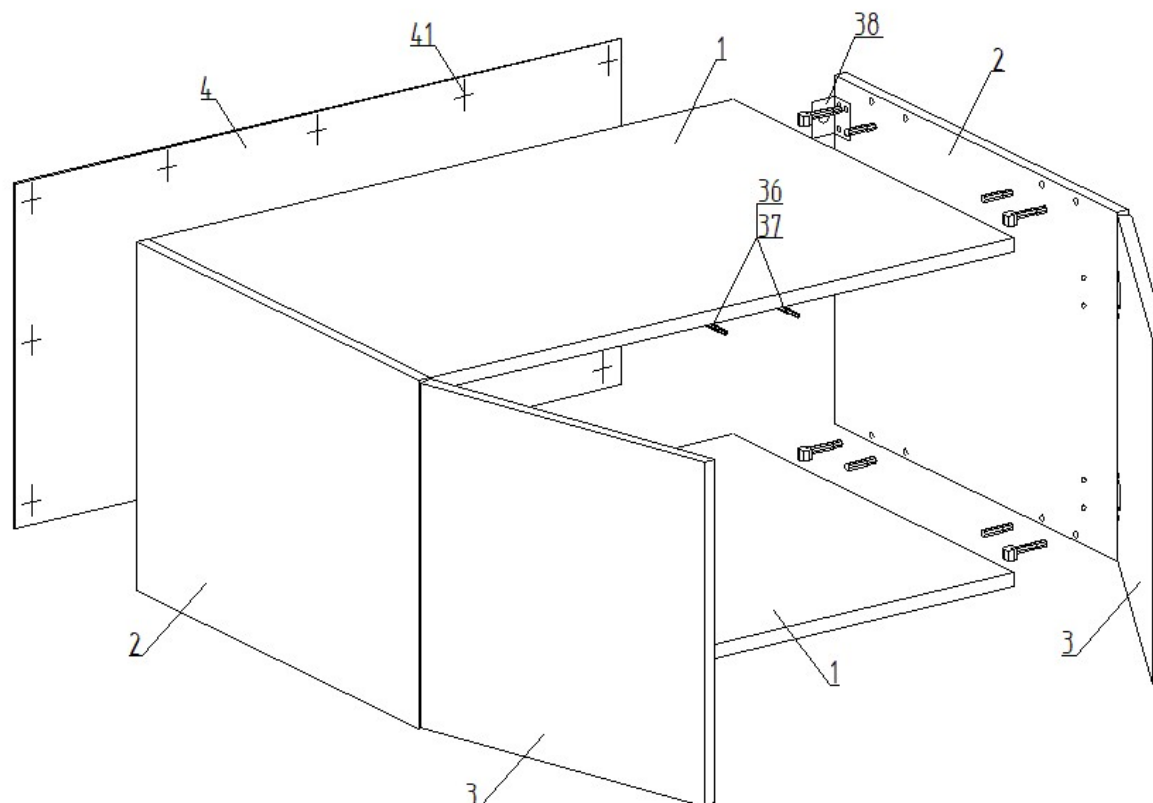


Крепление антресоли к стене
на подвес

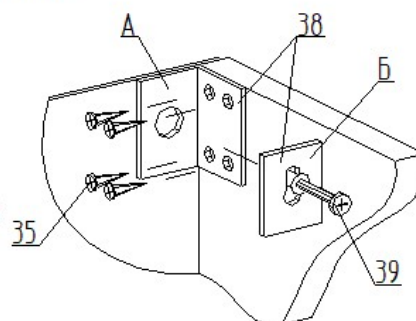

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке шкафа саморезами поз. 35.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу подвеса В дюбелем и саморезом поз. 39.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

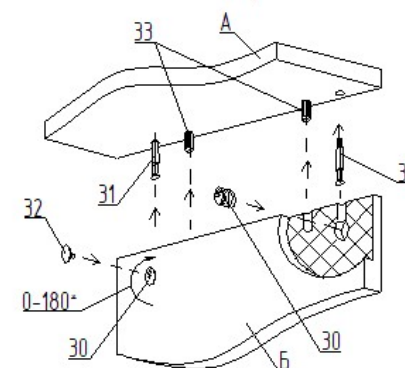

1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель В.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт	668 x 500	2
2	Стойная	400 x 500	2
3	Фасад	398 x 348	2
4	Стенка задняя (ДВПО)	397 x 697	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	8
31	Шток эксцентрика	8
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	8
34	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
35	Саморез 4x16	24
36	Саморез 3,5x12	4
37	Толкатель Push to open	2
38	Подвес (компл.)	2
39	Дюбель с саморезом	2
40	Стяжка межсекционная	3
41	Гвозди 2x20	20