

СХЕМА СБОРКИ

Антресоль 1-ств "Лорэн"
450 x 520 x 400


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

ВНИМАНИЕ!!!

После сборки изделия соединить его
с сопрягаемым шкафом межсекционной
стяжкой поз.40 для чего просверлить
сквозные отверстия диаметром 5 мм.

**Во избежание опрокидывания
после сборки и установки
антресоль закрепить к стене
на подвесы поз.38 саморезами поз.39**

Регулирование
положения дверей

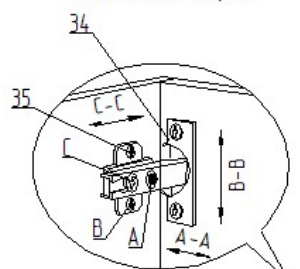


Вид изнутри


Для изменения положения
двери по направлению
стрелки C-C ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

Крепление антресоли к стене
на подвес

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой
стенке шкафа саморезами поз. 35.
2. Разметить отверстия в стене под установку
шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу
подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 39.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

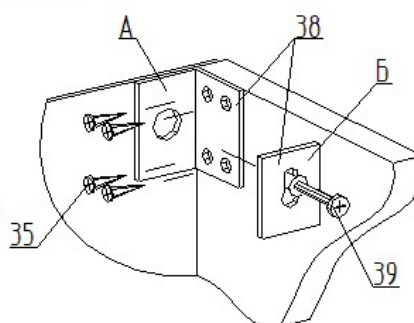

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

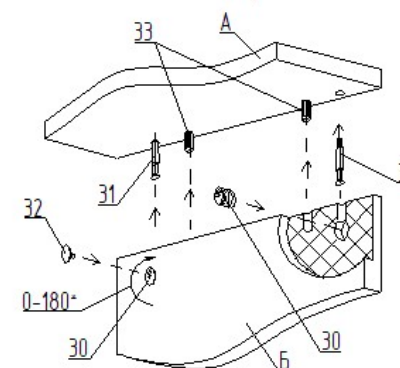

1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33
на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия
и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт	418 x 500	2
2	Стойевая	400 x 500	2
3	Фасад	398 x 448	1
4	Стенка задняя (ДВПО)	397 x 447	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	8
31	Шток эксцентрика	8
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	8
34	Петля 4-х шарнирная наруж.	2
35	Саморез 4x16	16
36	Саморез 3,5x12	2
37	Толкатель Push to open	1
38	Подвес (компл.)	2
39	Дюбель с саморезом	2
40	Стяжка межсекционная	3
41	Гвозди 2x20	10