



СХЕМА СБОРКИ

Комод 2-ств с 3 ящиками
1600 x 460 x 680

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

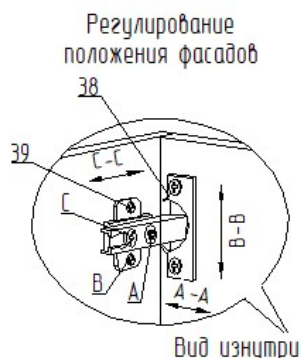

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

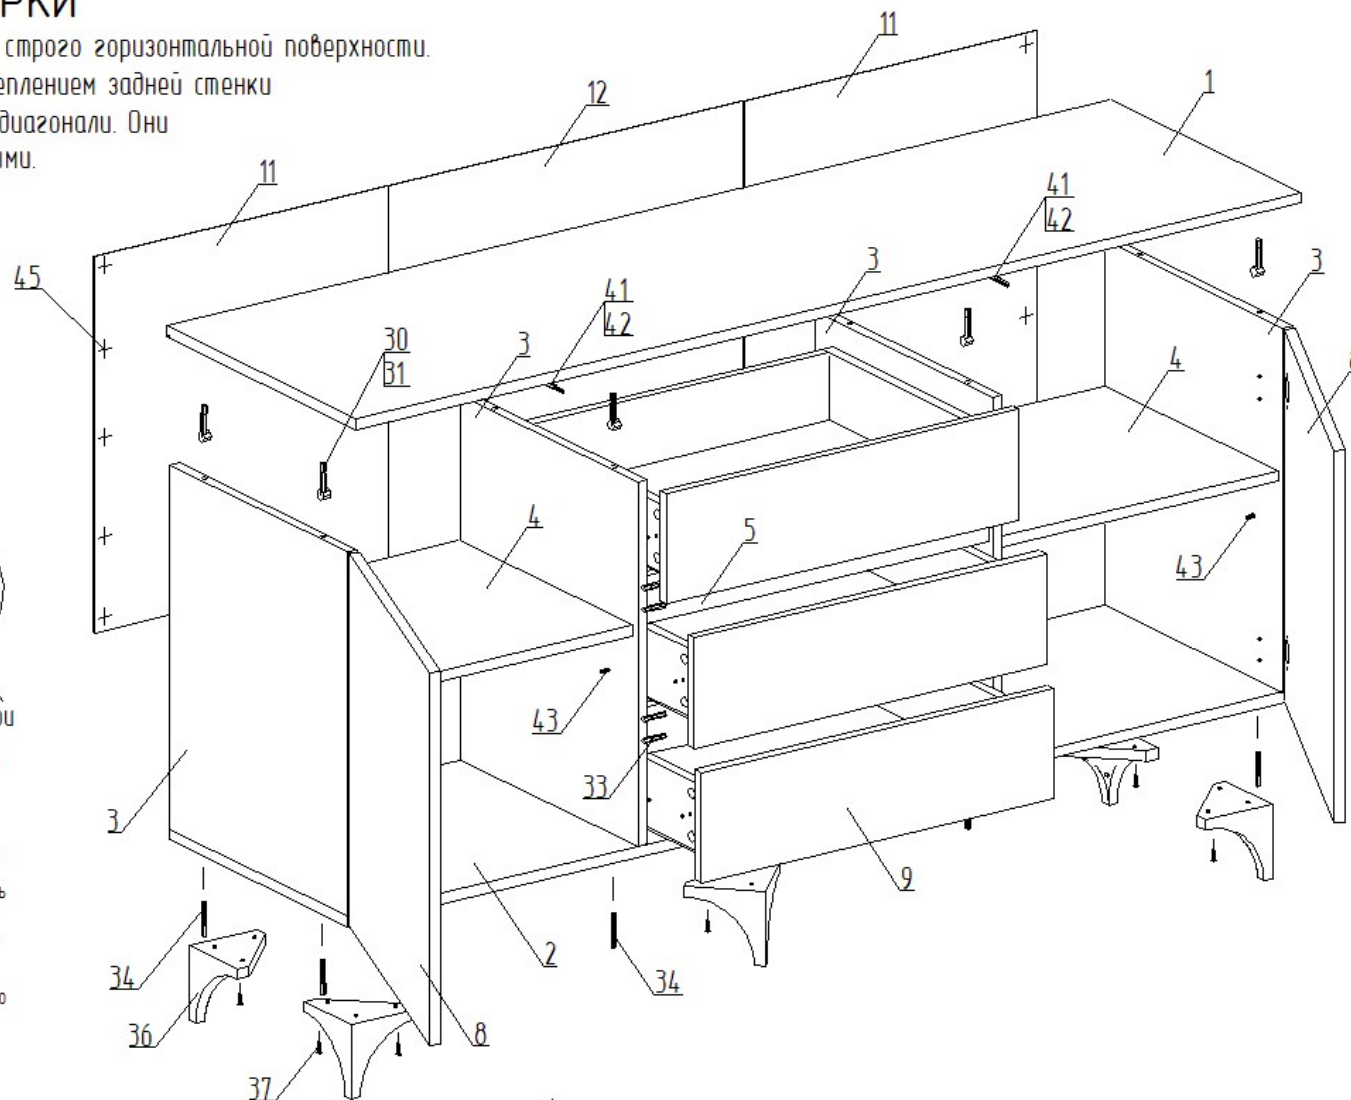

Детали


№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний (паз)	1600 x 459	1
2	Горизонт нижний	1600 x 430	1
3	Стойка	538 x 430	4
4	Полка	474 x 420	2
5	Планка	584 x 70	2
6	Стенка бок. ящика	410 x 100	6
7	Стенка торц. ящика	527 x 120	6
8	Фасад	550 x 497	2
9	Фасад	163 x 597	3
10	Дно ящика (ДВПО)	557 x 408	3
11	Стенка задняя (ДВПО)	556 x 497	2
12	Стенка задняя (ДВПО)	556 x 599	1

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	20
31	Шток эксцентрика	20
32	Заглушка эксцентрика	16
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	20
35	Ключ для евровинта	1
36	Опора мебельная	5
37	Саморез 4x25	15
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
39	Саморез 4x16	16
40	Направляющая 400 (компл.)	3
41	Толкатель Push to open	2
42	Саморез 3,5x12	40
43	Полкодержатель	8
44	Шайба металлич.	10
45	Гвозди 2x20	100

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Насадить на два штока 31 на соединяемую панель Б
3. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
4. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

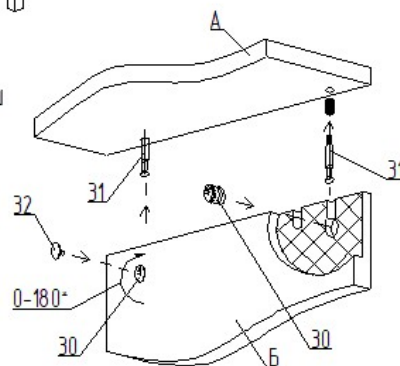

Сборка ящика

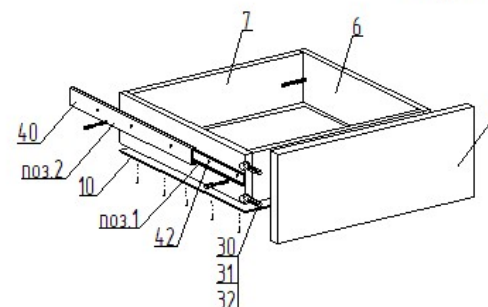

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.6 саморезами поз.42 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.42 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.