

СХЕМА СБОРКИ

Комод 3-ств с 2 ящиками (фасад-стекло) "Вита"
1350 x 460 x 1050


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний (паз)	1350 x 459	1
2	Горизонт нижний	1350 x 430	1
3	Стойка	998 x 430	4
4	Горизонт	418 x 420	1
5	Полка	432 x 420	4
6	Стенка боковая ящика	411 x 150	4
7	Стенка торцевая ящика	361 x 150	4
8	Фасад (МДФ)	1009 x 448	2
9	Фасад (МДФ)	219 x 448	2
10	Фасад (МДФ)	562 x 448	1
11	Дно ящика (ДВП)	391 x 409	2
12	Стенка задняя (ДВП)	1016 x 455	2
13	Стенка задняя (ДВП)	1016 x 433	1
14	Стекло	911 x 348	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	12
33	Евровинт 7x50	20
34	Ключ для евровинта	1
35	Заглушка евровинта	4
36	Ножка регулируемая	8
37	Саморез 4x16	56
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	6
39	Полкодержатель	16
40	Ручка профильная 284 мм	3
41	Направляющая 400 (компл.)	2
42	Толкатель Push to open	2
43	Саморез 3,5x12	34
44	Крепеж для зеркала	20
45	Саморез 4x20	20
46	Шайба металлическая	20
47	Гвозди 2x20	80


Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

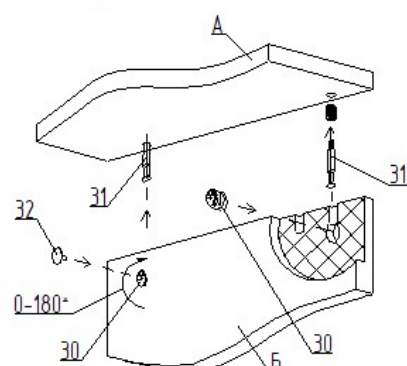


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Насадить на два штока 31 на соединяемую панель Б
3. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
4. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование
положения дверей

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулируемый винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

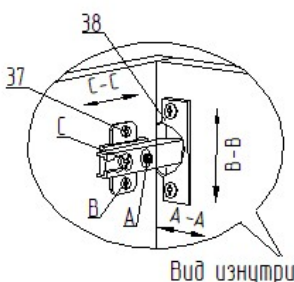

Вид изнутри

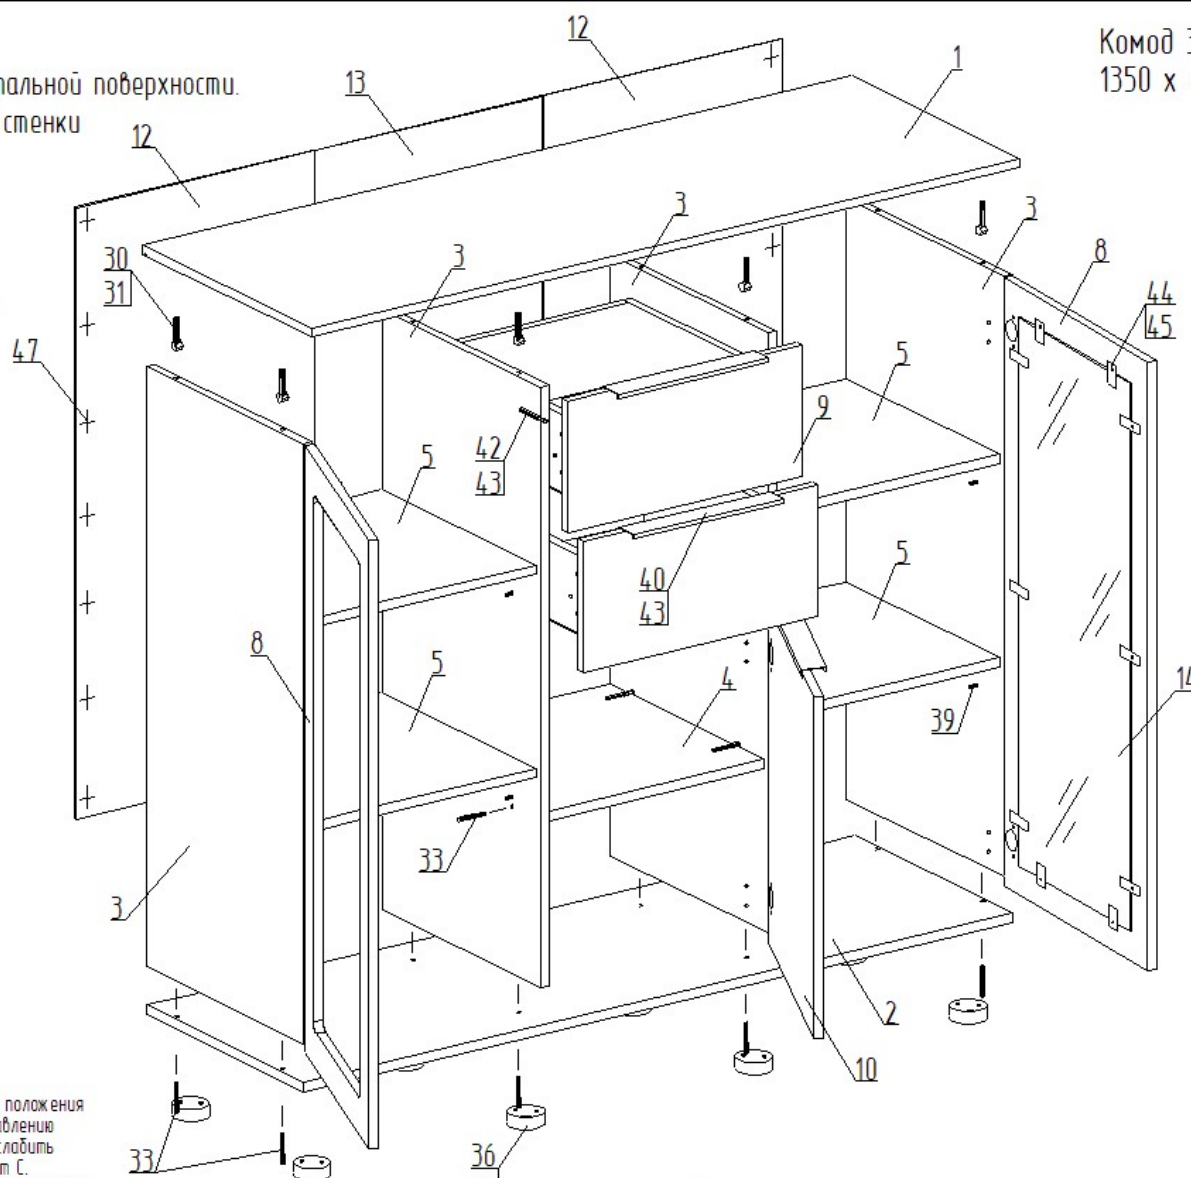

Сборка ящика

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.6 саморезами поз.43 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

