

СХЕМА СБОРКИ

Комод с 4 ящиками "Эконом"
800 x 410 x 870


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Дно ящика (ДВПО)	365 x 741	4
2	Стенка задняя (ДВПО)	792 x 398	2
3	Стенка боковая ящика	360 x 100	8
4	Горизонт нижний	768 x 380	1
5	Стенка торцевая ящика	711 x 100	4
6	Стойка	850 x 380	2
7	Столешница (паз)	800 x 409	1
8	Фасад (паз)	192 x 797	4


Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
20	Эксцентрик	16
21	Шток эксцентрика	16
22	Заглушка эксцентрика	16
23	Шкант 8x30	16
24	Саморез 3,5x12	48
25	Саморез 4x30	8
26	Гвозди 2x20	110
27	Направляющие 300 (компл.)	4
28	Ножка фиксирующая	4
29	Ручка профильная	4
30	Евровинт 7x50	8
31	Заглушка для евровинта	8
32	Ключ для евровинта	1
33	Профиль для соедин. ДВП L=773 мм	1

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

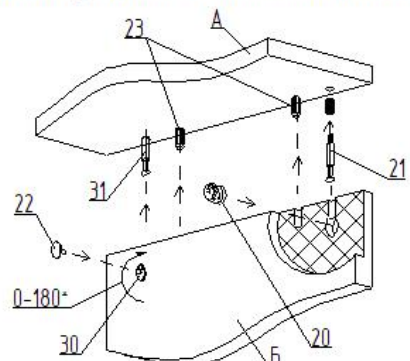


1. Вставить два штока 21 в панель А.
2. Вставить два шканта 23 в панель А.
3. Насадить на два штока 21 и два шканта 23 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 20 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 22 на эксцентрики 20.

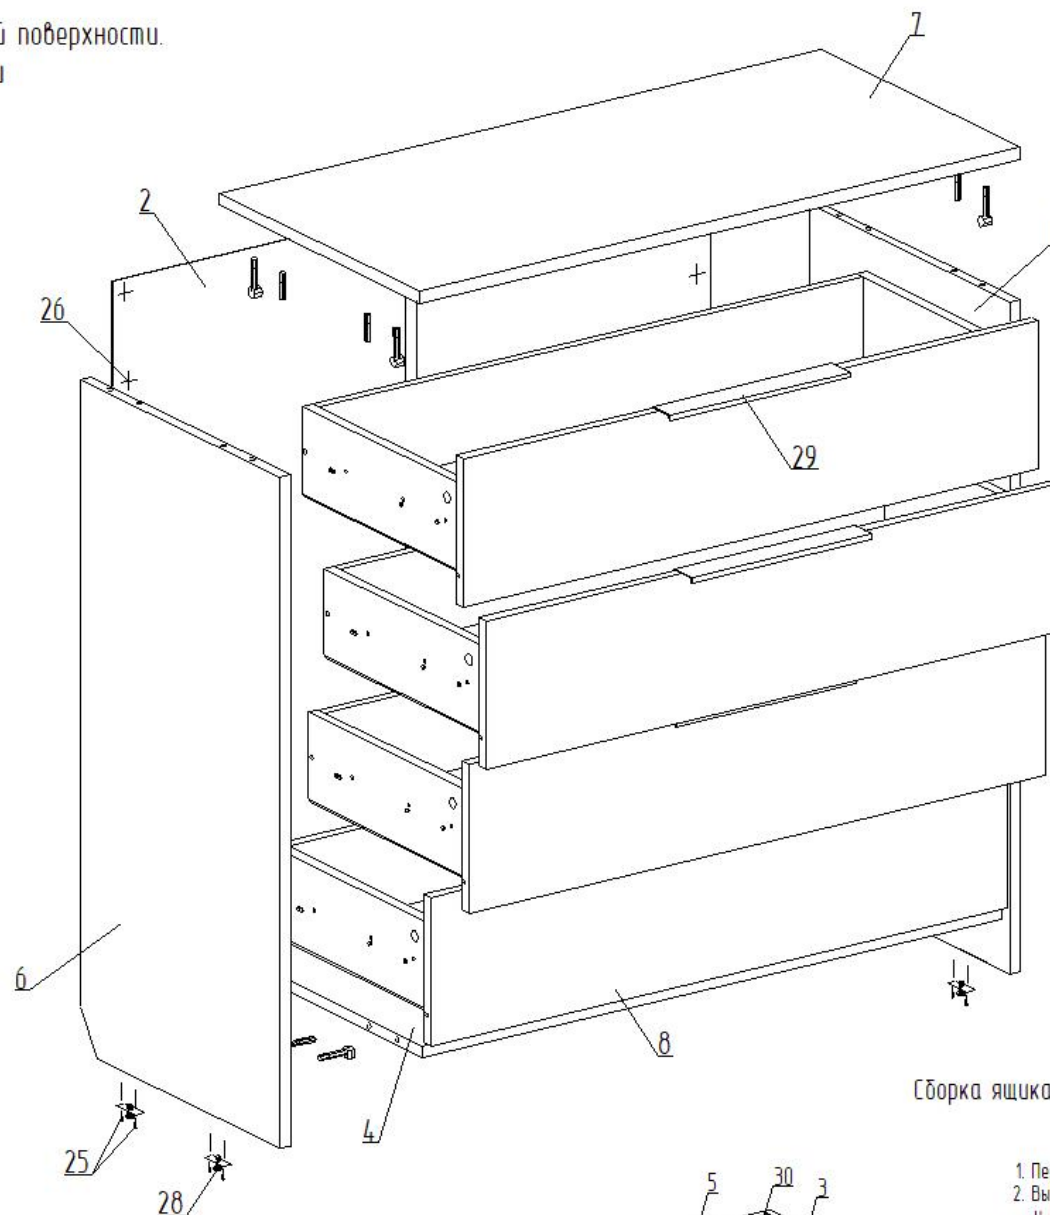

Сборка ящика

Соединение задних стенок ДВПО
соединительным профилем

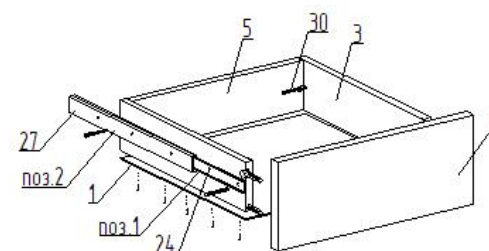

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.3 саморезами поз.24 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.24 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5