

СХЕМА СБОРКИ

Стол-тумба ЛЕВЫЙ "Милена"
1400 x 1000 x 1250


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1000 x 500	1
2	Столешница	384 x 500	2
3	Столешница	384 x 306	1
4	Горизонт	475 x 306	1
5	Стенка задняя	384 x 967	1
6	Столешница	487 x 520	1
7	Столешница	512 x 1400	1
8	Горизонт нижний	1000 x 500	1
9	Столешница	798 x 500	2
10	Столешница	641 x 500	1
11	Столешница	824 x 492	1
12	Столешница	141 x 475	1
13	Столешница	667 x 300	1
14	Горизонт	476 x 500	1
15	Горизонт	492 x 1383	1
16	Полка	474 x 490	2
17	Стенка боковая ящика	460 x 110	2
18	Стенка торцевая ящика	789 x 110	2
19	Стенка задняя	141 x 1383	1
20	Фасад	653 x 497	2
21	Фасад	153 x 484	1
22	Фасад	153 x 875	1
23	Дно ящика (ДВПО)	819 x 458	1
24	Стенка задняя (ДВПО)	828 x 497	2

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
50	Эксцентрик	49
51	Шток эксцентрика	25
52	Заглушка эксцентрика	22
53	Шкант 8x30	12
54	Евровинт 7x50	20
55	Заглушка для еврвинта	6
56	Ключ для еврвинта	1
57	Саморез 4x16	48
58	Гвозди 2x20	70
59	Шток эксцентрика 2-х стор.	12
60	Петля 4-х шарнирная наруж.	6
61	Ножка регулируемая	6
62	Ножка фиксирующая	4
63	Полкодержатель	8
64	Стяжка межсекционная	2
65	Ручка (комплект)	1
66	Толкатель Push to open	3
67	Направляющая 400 (компл.)	1
68	Саморез 3,5x12	18
69	Саморез 4x30	8
70	Шайба металлическая	10

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

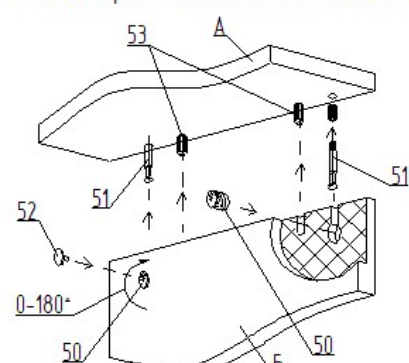


1. Вставить два штока 51 в панель А.
2. Вставить два шканта 53 в панель А.
3. Насадить на два штока 51 и два шканта 53 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 50 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 52 на эксцентрики 50.


Регулирование
положения дверей

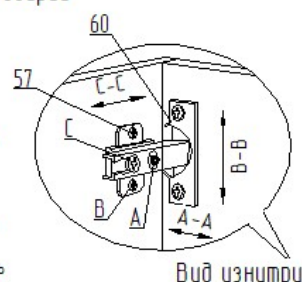

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

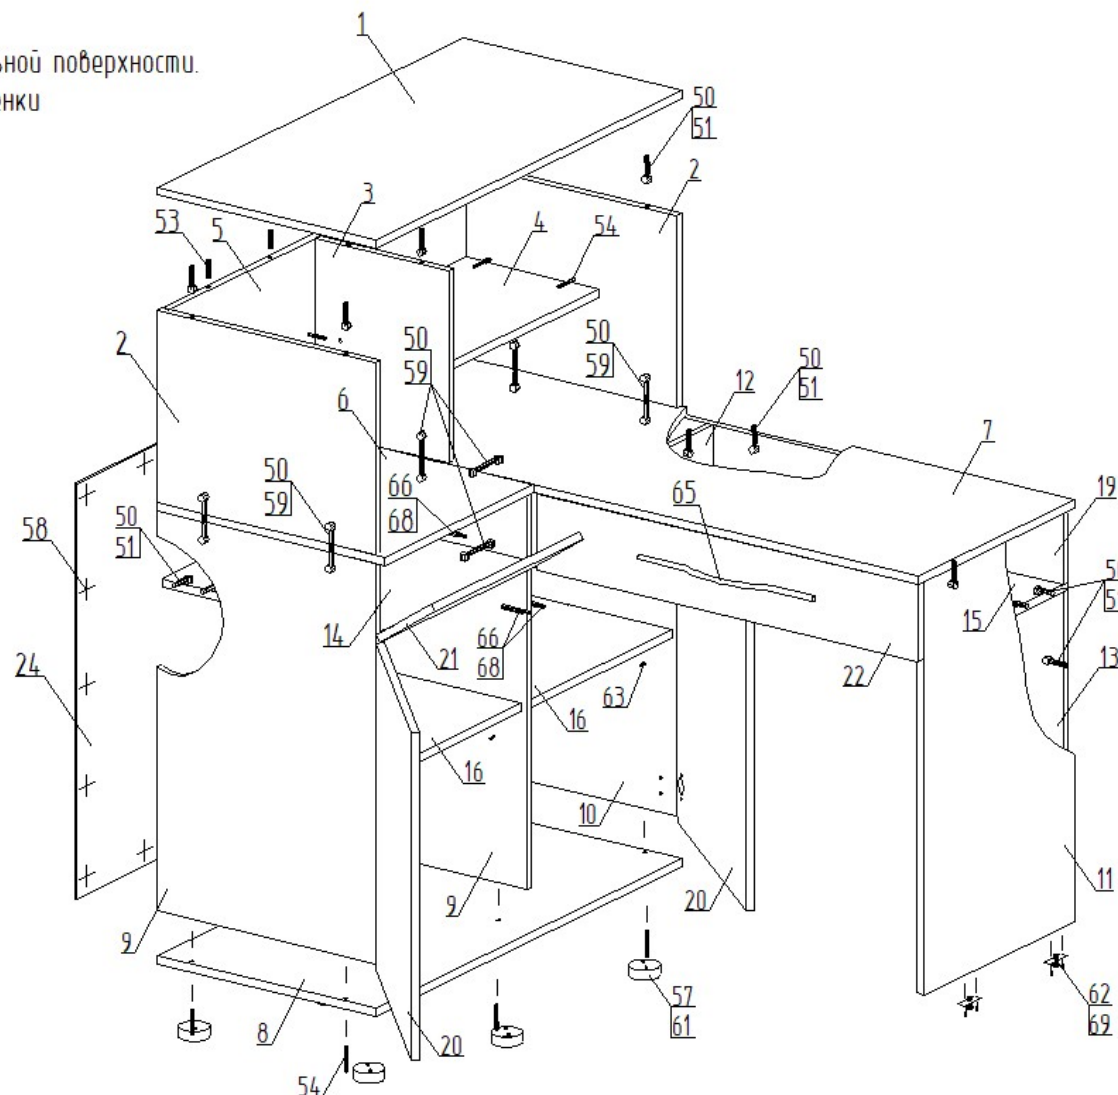

Сборка ящика

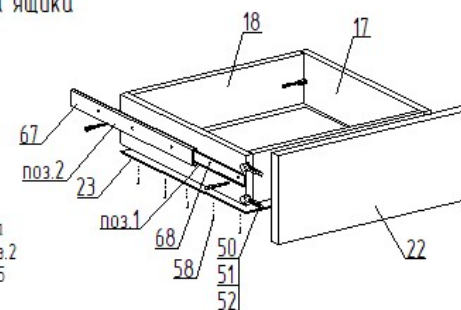

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отбой боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрепить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.17 саморезами поз.68 согласно указанной разметке
4. Прикрепить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.68 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.