


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

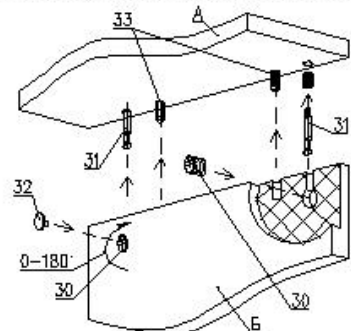


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в узлы отворота и поворотам по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.


Сборка ящика

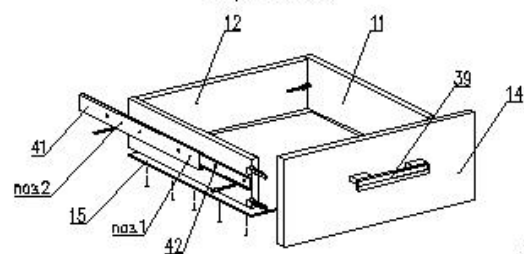

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть отбеленную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.11 саморезами поз.42 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.42 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы сгруппировать 5

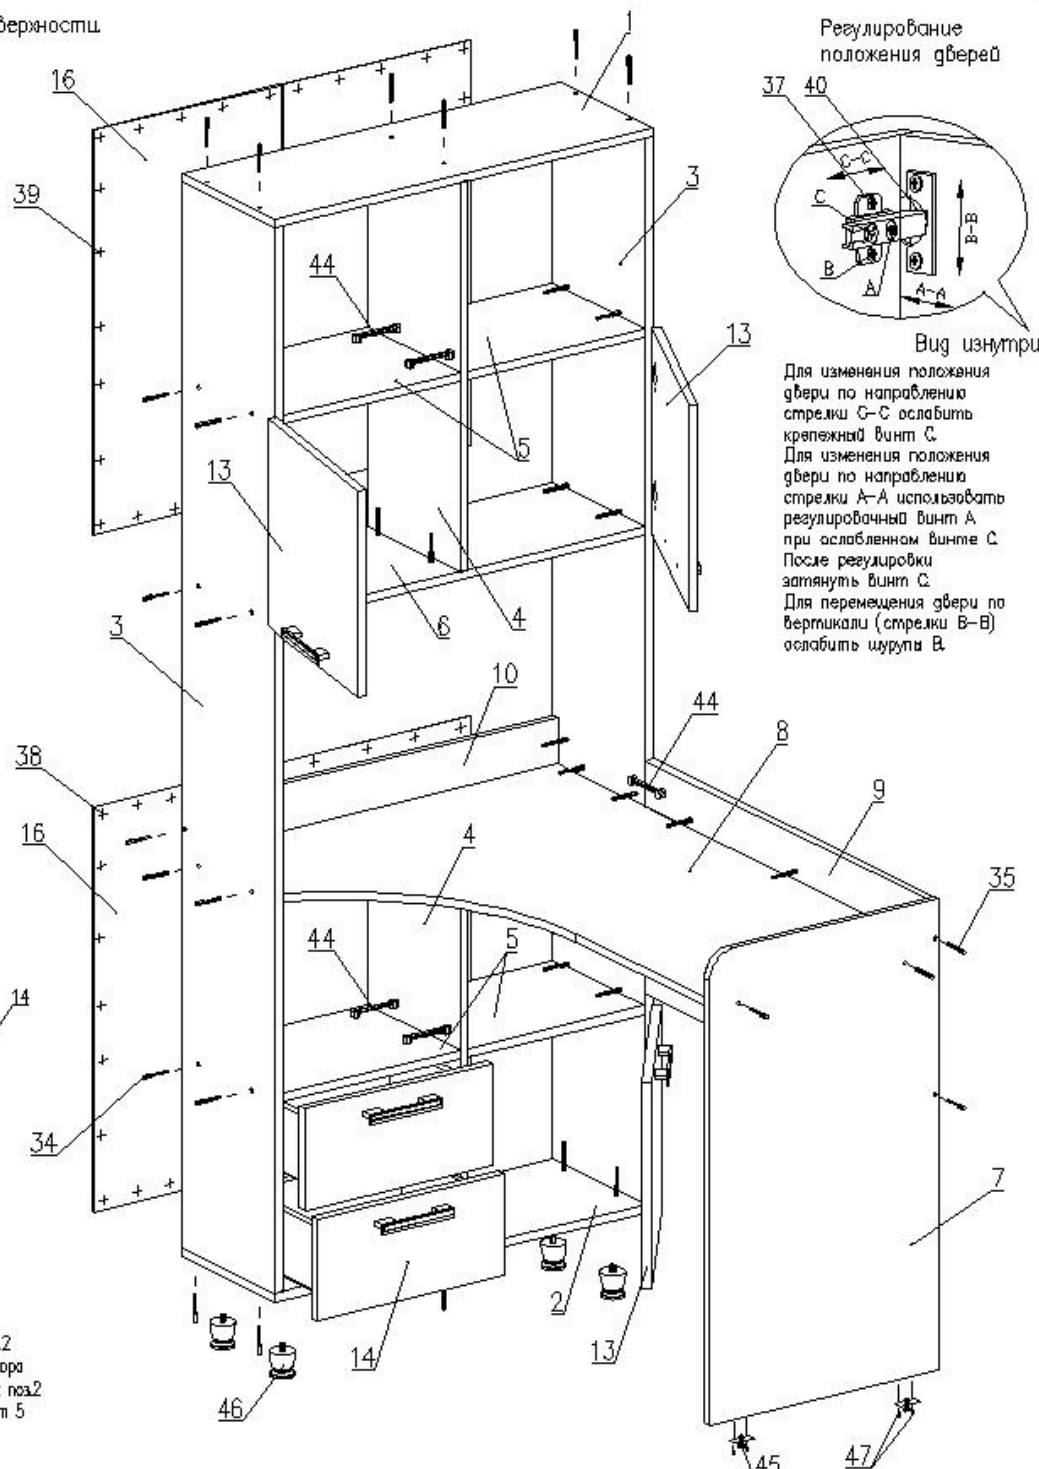

Регулирование положения дверей

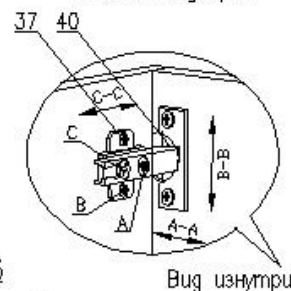

Для изменения положения двери по направлению стрелки G-C ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шпильки В.

Письменный уголок "Умка" (левое исполнение)

БН 115.15.00.00.00

800 x 1150 x 2045

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол
1	Горизонт верхний	800 x 280	1
2	Горизонт нижний	800 x 280	1
3	Столешная	1968 x 280	2
4	Столешная	718 x 280	2
5	Горизонт	376 x 280	4
6	Горизонт	768 x 280	1
7	Столешная R50	870 x 486	1
8	Столешница	1130 x 768	1
9	Стенка задняя	430 x 849	1
10	Планка	85 x 768	1
11	Стенка боковая ящика	260 x 120	4
12	Стенка торцевая ящика	319 x 120	2
13	Фасад Кр.1,0	379 x 396	3
14	Фасад Кр.1,0 (наз)	187 x 396	2
15	Дно ящика (ДВПО)	347 x 265	2
16	Стенка задняя (ДВПО)	748 x 398	4

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол
30	Эксцентрик	18
31	Штак эксцентрика	6
32	Заглушка эксцентрика	18
33	Шкант 8x30	6
34	Еврвинт 7 x 50	43
35	Заглушка для еврвинта	43
36	Ключ для еврвинта	1
37	Саморез 4x16	24
38	Гвозди 2x20	100
39	Ручка (компл.)	5
40	Петля 4-х шарнирная	6
41	Направляющая 250 (комплект)	2
42	Саморез 3,5x12	24
43	Шайба металлическая	14
44	Штак эксцентрика двухсторонний	6
45	Ножка фиксирующая	2
46	Ножка регулируемая	4
47	Саморез 4x30	4

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.