

# СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.

Стол письменный (правое исполнение) "Тефия"  
1200 x 600 x 760


## Детали

| №.п | Наименование          | Размер     | Кол. |
|-----|-----------------------|------------|------|
| 1   | Столешница            | 1200 x 600 | 1    |
| 2   | Горизонт нижний       | 401 x 500  | 1    |
| 3   | Стойка                | 740 x 500  | 1    |
| 4   | Стойка                | 714 x 500  | 2    |
| 5   | Полка                 | 366 x 482  | 1    |
| 6   | Перед                 | 783 x 350  | 1    |
| 7   | Стенка задняя         | 714 x 368  | 1    |
| 8   | Стенка боковая ящика  | 460 x 150  | 2    |
| 9   | Стенка торцевая ящика | 311 x 150  | 2    |
| 10  | Фасад (МДФ)           | 219 x 398  | 1    |
| 11  | Фасад (МДФ)           | 501 x 398  | 1    |
| 12  | Дно ящика (ДВП)       | 341 x 458  | 1    |

## Фурнитура


| №.п | Наименование                | Кол. |
|-----|-----------------------------|------|
| 30  | Эксцентрик                  | 10   |
| 31  | Шток эксцентрика            | 10   |
| 32  | Заглушка эксцентрика        | 6    |
| 33  | Шкант 8x30                  | 10   |
| 34  | Евровинт 7x50               | 12   |
| 35  | Ключ для евровинта          | 1    |
| 36  | Заглушка евровинта          | 2    |
| 37  | Ножка фиксирующая           | 2    |
| 38  | Саморез 4x30                | 4    |
| 39  | Ножка регулируемая          | 4    |
| 40  | Саморез 4x16                | 24   |
| 41  | Петля 4-х шарнирная наруж.  | 2    |
| 42  | Полкодержатель              | 4    |
| 43  | Ручка профильная 197 мм     | 2    |
| 44  | Направляющая 400 (комплект) | 1    |
| 45  | Саморез 3,5x12              | 12   |
| 46  | Гвозди 2x20                 | 20   |

Регулирование  
положения дверей

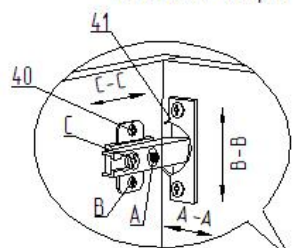


Вид изнутри


Для изменения положения  
двери по направлению  
стрелки C-C ослабить  
крепежный винт C.  
Для изменения положения  
двери по направлению  
стрелки A-A использовать  
регулирующий винт A  
при ослабленном винте C.  
После регулировки  
затянуть винт C.  
Для перемещения двери по  
вертикали (стрелки B-B)  
ослабить шурупы B.

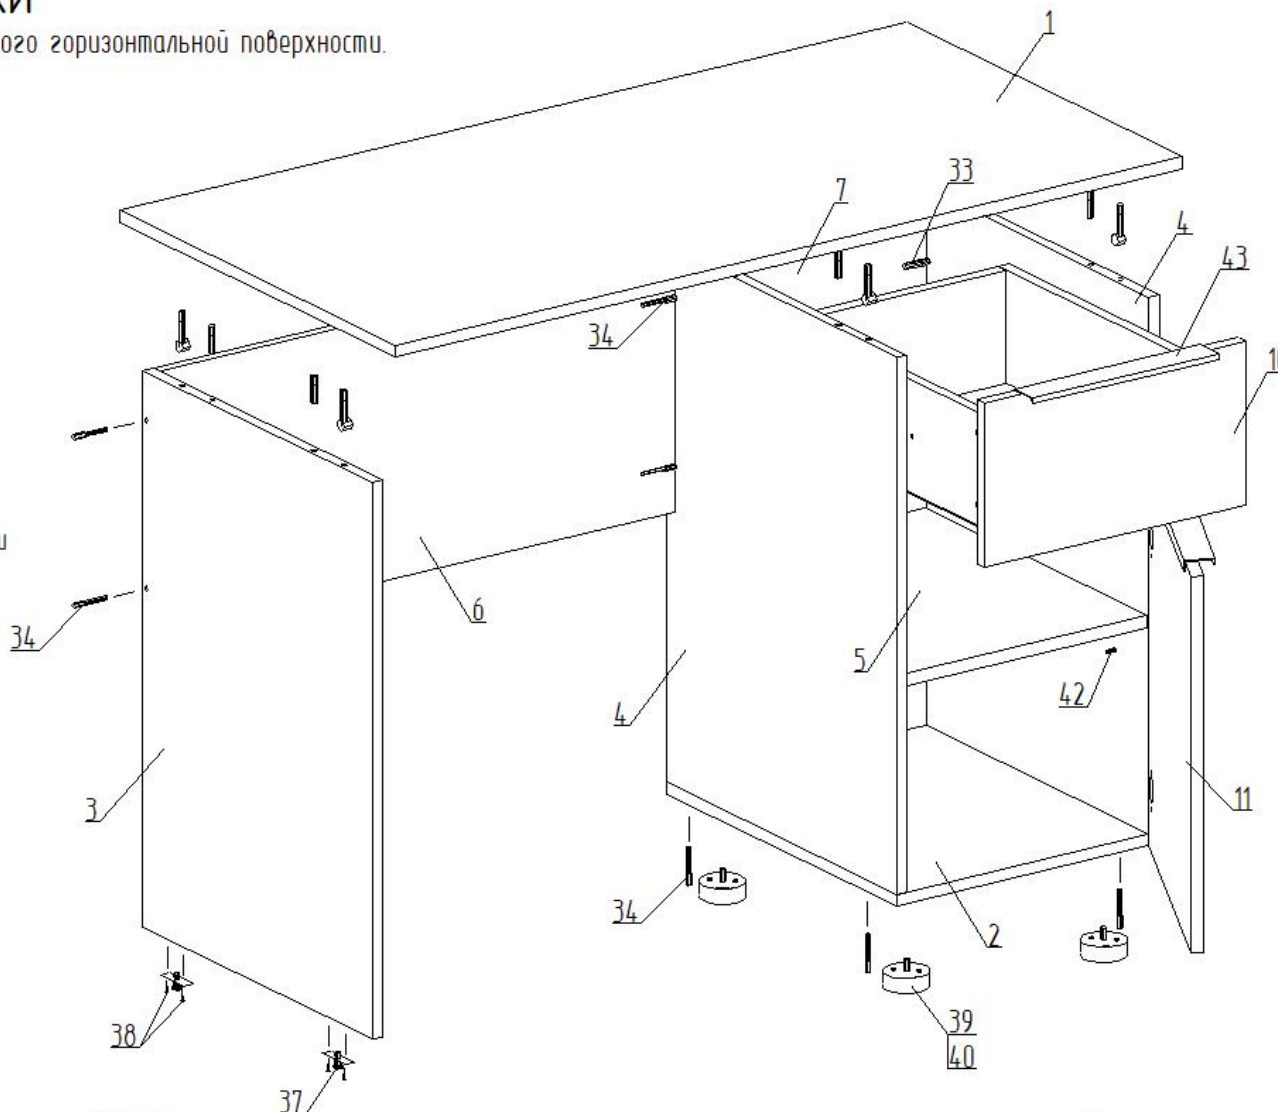

Сборка ящика

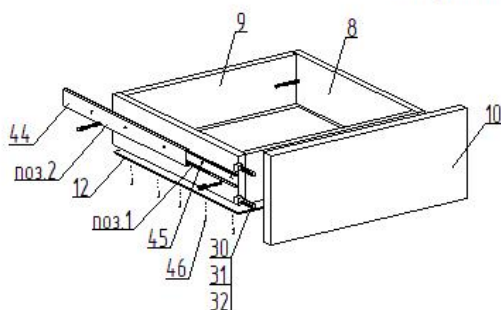

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.8 саморезами поз.45 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.45 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

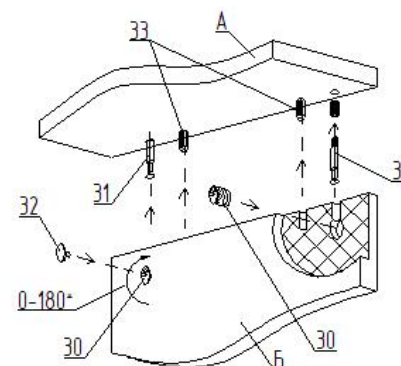

Пример монтажа стыкуемых панелей  
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.