




**ВЕЛЕС**  
фабрика мебели

## Кровать 1,5-спальная Тефия 1562 x 2049 x 970

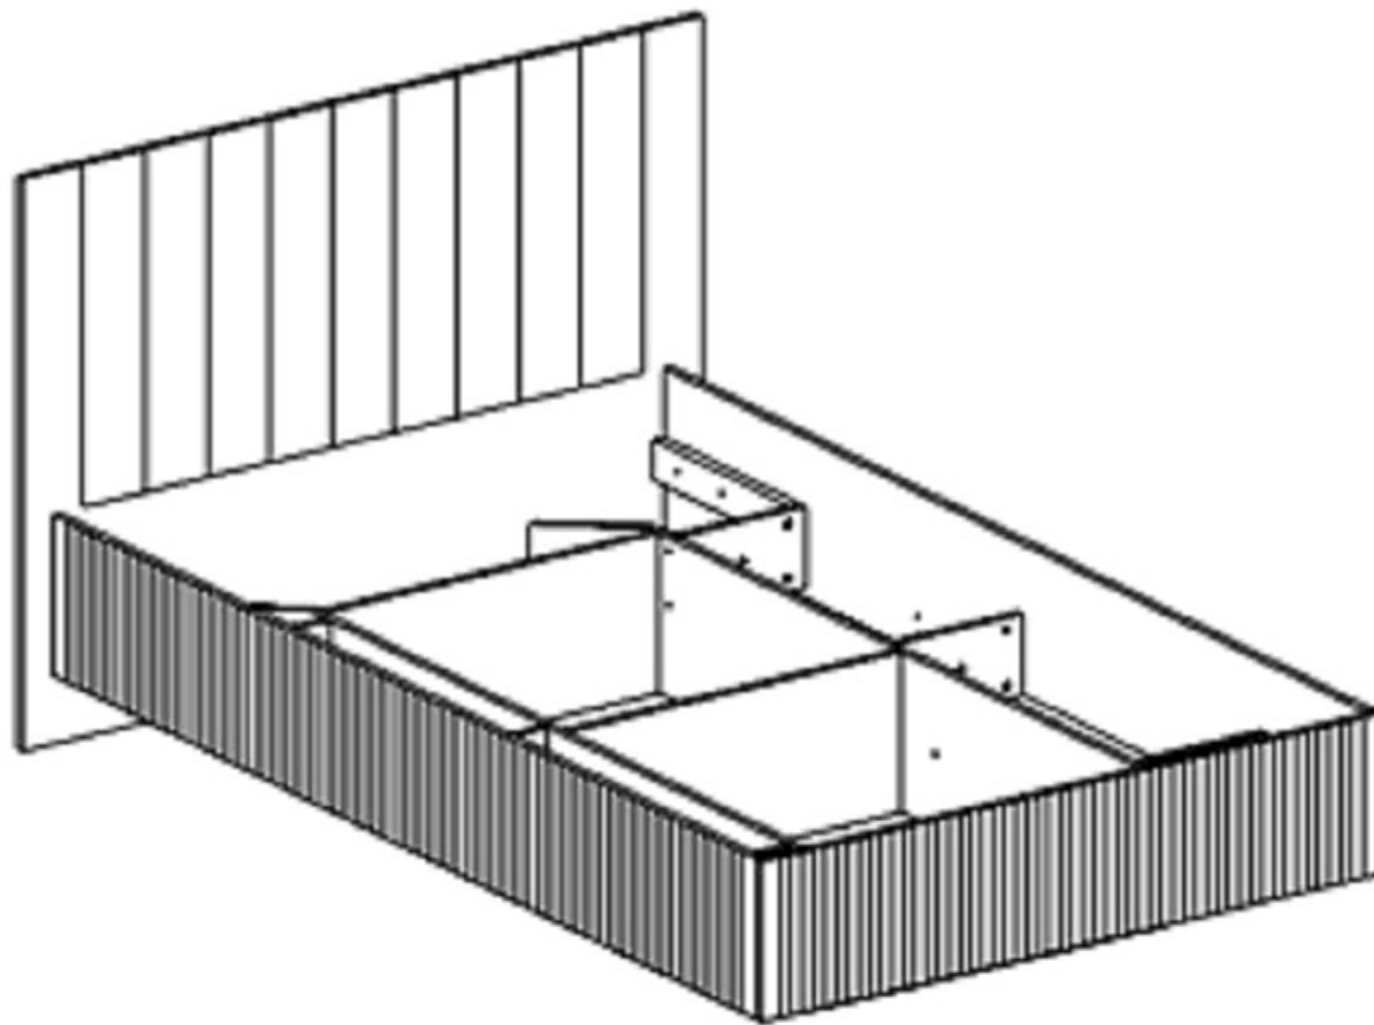

Гарантийный талон  
сохранять до истечения гарантийного срока

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, уходе и эксплуатации.

Гарантийный срок на мебель: 18 месяцев со дня продажи.

Претензии по качеству мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока.

Претензии по любым недостаткам в приобретенной мебели (бой, сколы, трещины, царапины, расслоения и прочее) принимаются до процесса сборки мебели. Гарантия на товар не распространяется при неуведомлении Продавца о видимых недостатках, обнаруженных после распаковки товара. Замена элементов мебели и деталей с повреждениями (бой, сколы, трещины, царапины, расслоения и прочее), возникших в процессе перевозки при самостоятельном вывозе, сборке, нарушении правил эксплуатации, производится за дополнительную оплату.

**ВНИМАНИЕ!** Для установления и устранения причин возникновения несоответствий просим Вас при обращении обязательно указывать дату выпуска изделия (указано на упаковке).

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Вся мебель, изготовленная ООО ФМ «Велес» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификаты соответствия обязательным требованиям ГОСТ 16371-2014.

**ИНСТРУКЦИЯ**

по уходу, эксплуатации и сборке корпусной мебели

Ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов, поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией. Для качественной сборки мебели и подключения подсветки изделия рекомендуется приглашать специалиста.

**Изготовитель ответственности не несет за механические повреждения и дефекты, возникшие в результате самостоятельной неправильной сборки, эксплуатации, транспортировки и хранения изделия.**

**ПАМЯТКА по уходу и эксплуатации мебели**

Мебель бытовая выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 13671-2014 «Мебель. Общие технические условия». Основа – ламинированная древесно-стружечная плита и ЛМДФ. Перечисленные материалы экологически чистые и имеют гигиенические сертификаты.

Изделия предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных резким перепадам температур и относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха от +10°C до +25°C. Их следует оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей. Протирать поверхность мягкой, слегка увлажненной салфеткой. Для освежения поверхности и снятия с них различных загрязнений рекомендуется применять специальные составы по уходу за мебелью. Недопустимо применение растворителей и порошков. При эксплуатации ящиков, отсеков для хранения вещей необходимо учитывать, что объем складываемых вещей не должен превышать объема места хранения и заполняемость не должна превышать высоту стенок ящиков. Не допускается прогиб дна ящиков и задней стенки изделия. Суммарная распределенная нагрузка на ящики шириной до 500 мм не должна превышать максимальную нагрузку 2 кг, на ящики шириной до 1000 мм не более 5 кг. Нагрузка должна распределяться равномерно по всей плоскости дна ящика и полок в зависимости от тяжести вещей снизу вверх. Суммарная нагрузка на навесные изделия не должна превышать 5-15 кг (в зависимости от изделия) при условии крепления мебели к стенам, выполненным из бетона и кирпича (ВАЖНО: нагрузка должна распределяться равномерно по всей конструкции). Нагрузку и крепления к стенам с другими характеристиками (шлакоблок, гипсокартон, пенобетон, газоблок и т.д.) покупатель подбирает самостоятельно (ВАЖНО: при этом суммарная весовая нагрузка на изделие уменьшается). Шкафы, комоды и т.д. рекомендуется крепить к стенам. Качество и потребительские свойства гарантируются при соблюдении правил сборки, эксплуатации, транспортировки и хранения мебели. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем данных правил и рекомендаций, претензии не принимаются.

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА сборки корпусной мебели**

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке, приготовить фурнитуру и соответствующий им инструмент (отвертки, молоток).
2. Разложить детали согласно схеме сборки изделия.
3. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
4. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность. При отсутствии таковой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
5. Небольшие отклонения в створках выравниваются регулировочными винтами.

**ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, СБОРКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ МЕБЕЛИ.**

1. Настоящим разделом Стороны определили правила и особенности эксплуатации, сборки, транспортировки и хранения товара, произведенного Продавцом. Несоблюдение Покупателем данных правил лишает его в последующем права на обращение к Продавцу в гарантийный период с требованиями о замене Товара или устранения недостатков Товара, вызванных неправильной эксплуатацией, сборкой, транспортировкой и хранения мебели.

2. Покупатель при реализации мебели третьим лицам обязуется письменно довести до сведения каждого потребителя правила и особенности эксплуатации, сборки, транспортировки и хранения мебели, определенные Сторонами в настоящем разделе.

3. Стороны подтверждают, что Продавец до заключения настоящего договора проинформировал Покупателя, что мебель, панели ДСП и МДФ, которые облицованы пленками ПВХ/ПЭТ, ПВХ крашеное высокоглянцевое покрытие и меламиновой пленкой по свойствам, не зависящим от Продавца (технология производства, особенности материала), имеют невысокую устойчивость к высоким температурам, механическому воздействию, избыточной влажности и прямого воздействия солнечных лучей.

4. В процессе эксплуатации данной мебели потребителем не допускается:

- Подвергать мебельные панели тепловому воздействию выше + 70°C (открытая духовка/неплотно закрытая дверь духовки, огонь свечи, близко расположенные осветительные приборы (менее 10 см), горячий пар и т.п.) т.к. это может привести к деформации и отслоению покрытия панели;
- Подвергать мебельные панели механическому воздействию твердыми и острыми предметами;
- Подвергать панели длительному воздействию влаги, во избежание отслоения пленки, выгибания или разбухания панели;
- Применять для ухода за панелями для чистки поверхностей абразивные порошки и растворители.

5. В процессе эксплуатации во избежание механических повреждений Товара, панели необходимо протирать мягкой салфеткой на основе микрофибры.

6. Гарантия на Товар, эксплуатируемый на открытом воздухе (веранды, беседки, террасы, неотапливаемые садовые домики, дачи и т.п.), а также в местах с повышенной влажностью (комнаты отдыха бань, неотапливаемые подвальные помещения и т.п.) не распространяется, а риск утраты Товаром своих потребительских свойств полностью возлагается на Покупателя.

**7. ПРИМЕЧАНИЕ:**

Согласно ГОСТ 20400-13; ГОСТ 16371-2014; ТУ 5536-001-92262765; ТУ 690320778.001-2205 на поверхностях мебельных панелей облицованных пленкой ПВХ/ПЭТ, ПВХ, крашеных, высокоглянцевое покрытие и меламиновой пленки.

Допускается:

- вкрапления под пленкой не более 3 шт. х 0,3 кв.м.
- локальные структурные неровности не более 8-10 % на кв.м.
- риски и сколы на плоскости панели и торцах 1шт. на кв.м. не более 10мм. и глубиной не более 0,2мм.
- допускаются следы реставрации мебельных панелей не более 8-10 % на кв.м.

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода, эксплуатации и транспортировки Ваша мебель прослужит значительно дольше.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

# СХЕМА СБОРКИ


Кровать 1,5 спальная "Тефия"  
1562 x 2049 x 970

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.

Перед установкой и креплением ортопедического основания кровати необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

## ВНИМАНИЕ!!!

При сборке кровати с подъемным механизмом детали обозначенные знаком \* не устанавливать

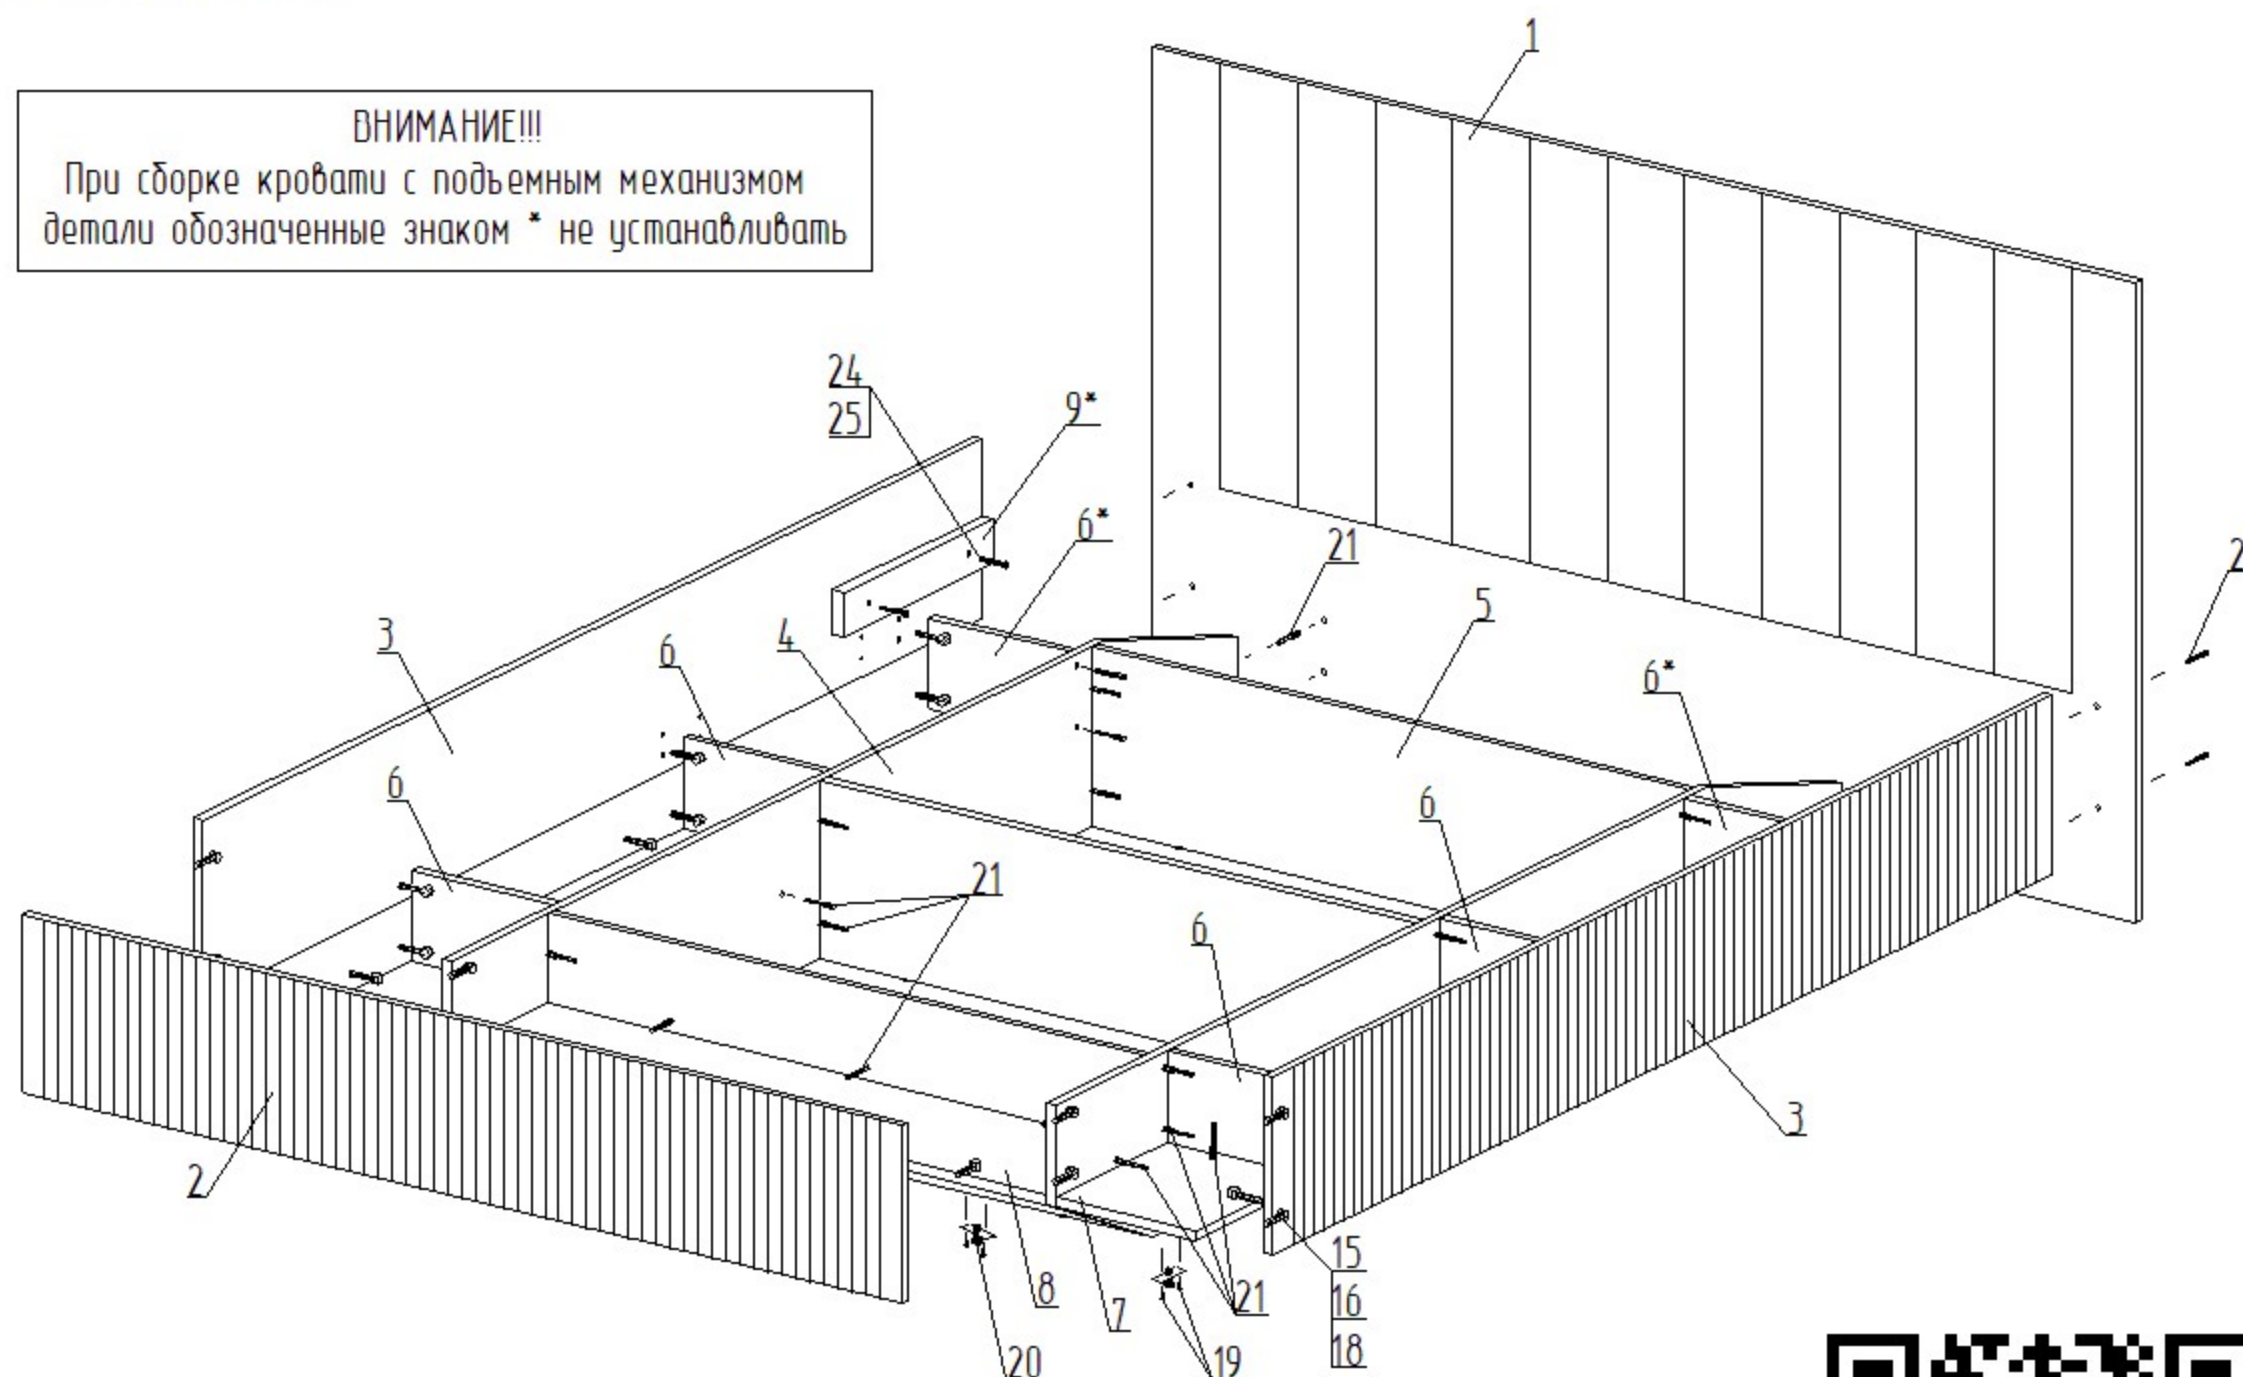

## Детали

| №.п | Наименование       | Размер     | Кол. |
|-----|--------------------|------------|------|
| 1   | Спинка большая МДФ | 1562 x 970 | 1    |
| 2   | Спинка малая МДФ   | 1442 x 280 | 1    |
| 3   | Царга боковая МДФ  | 2015 x 280 | 2    |
| 4   | Царга средняя      | 2015 x 280 | 2    |
| 5   | Царга поперечная   | 868 x 280  | 3    |
| 6   | Царга              | 253 x 142  | 6    |
| 7   | Горизонт           | 998 x 253  | 2    |
| 8   | Горизонт           | 250 x 868  | 1    |
| 9   | Царга 22           | 386 x 70   | 2    |







## Фурнитура

| №.п | Наименование           | Кол. |
|-----|------------------------|------|
| 15  | Эксцентрик             | 29   |
| 16  | Шток эксцентрика       | 29   |
| 17  | Футорка (пластик)      | 12   |
| 18  | Заглушка эксцентрика   | 29   |
| 19  | Саморез 4x30           | 24   |
| 20  | Ножка фиксирующая      | 12   |
| 21  | Евровинт 7x50          | 49   |
| 22  | Заглушка для евровинта | 47   |
| 23  | Ключ для евровинта     | 1    |
| 24  | Винт 6x35              | 4    |
| 25  | Шайба D6               | 4    |



Рекомендуем проводить сборку мебели с помощью подробной инструкции! Подробную инструкцию по сборке можно посмотреть на сайте, или перейдя по QR-коду

# Фурнитура
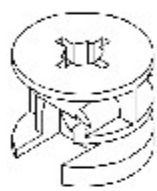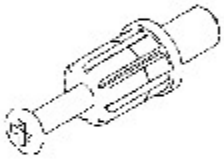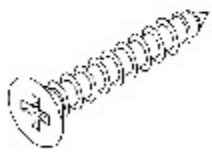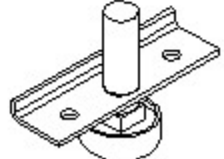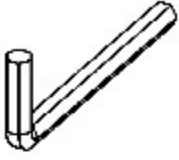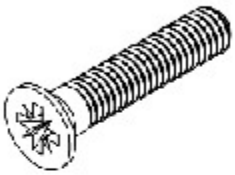
| №п.п | Наименование           | Модель                                                                                | Кол. |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15   | Эксцентрик             |    | 29   |
| 16   | Шток эксцентрика       |    | 29   |
| 18   | Заглушка эксцентрика   |    | 29   |
| 19   | Саморез 4x30           |  | 24   |
| 20   | Ножка фиксирующая      |  | 12   |
| 21   | Евровинт 7*50          |  | 49   |
| 22   | Заглушка для евровинта |  | 47   |
| 23   | Ключ для евровинта     |  | 1    |
| 24   | Винт 6x35              |  | 4    |
| 25   | Шайба D6               |  | 4    |




## ВНИМАНИЕ!!!

Для дальнейшей сборки, необходимо сначала установить ножки фиксирующие под номером 20. По данной схеме сборки ножки устанавливаются на детали под номером: 1,4,5. Перед установкой рекомендуем полностью ознакомиться с инструкцией, которая приведена ниже.

Ножки необходимо забить молотком и дополнительно закрепить саморезами под номером 19.


Важно!!! Перед забиванием молотком не надевайте пластиковую заглушку на ножку, для избежания её повреждения.

Пластиковую заглушку необходимо установить после установки фиксирующей планки с регулирующим винтом.

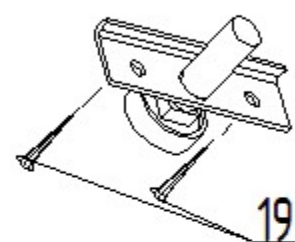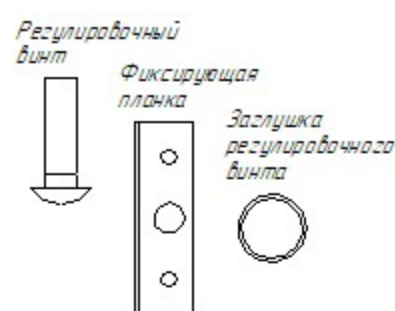




Важно!!! Уголок фиксирующей планки ножки должен быть на скрытой стороне панели (спинка кровати, стоевая шкафа, комода и т.д.).




**Внимание!!!** При установке на панель МДФ необходимо уголок оставлять на противоположной стороне от пленки МДФ (на тыльной стороне), во избежание её повреждения при установке!

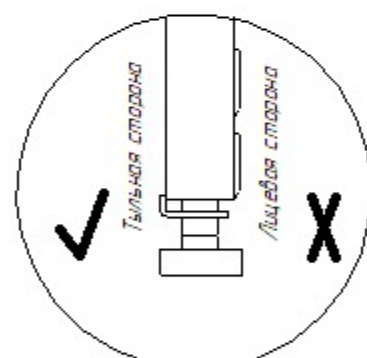

Рекомендуется оставлять зазор 6-7 мм между пластиковым колпачком и закрепляющей планкой для дальнейшей более комфортной регулировки высоты у ножек, путем применения гаечного ключа 8 мм.







Максимальная высота ножки - 25 мм.

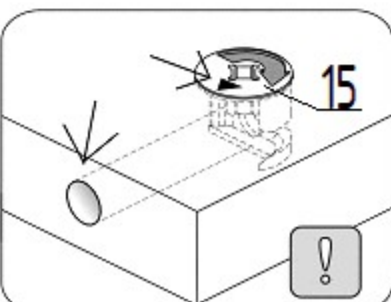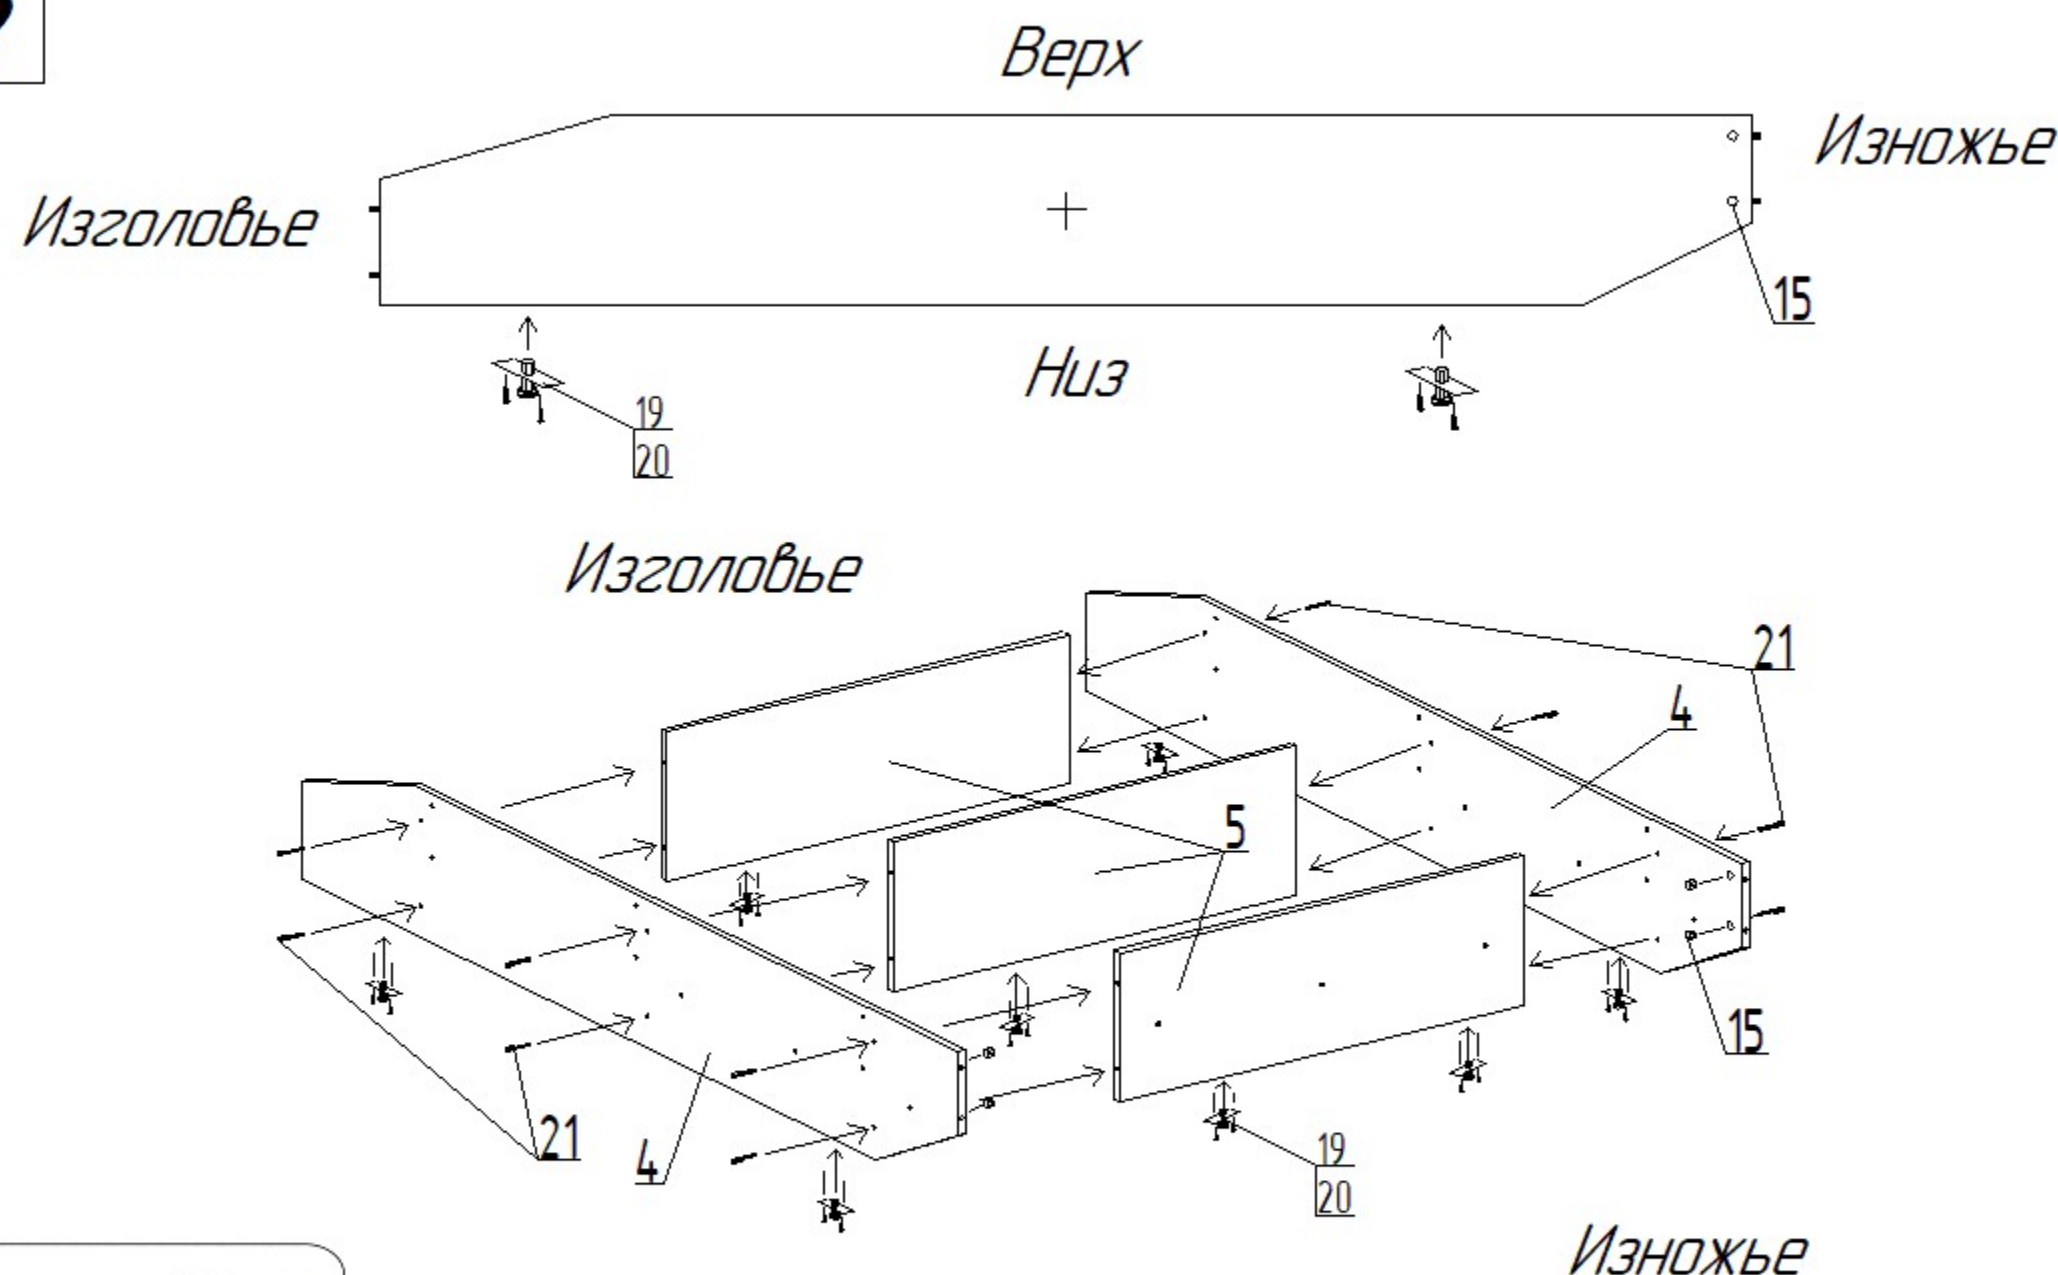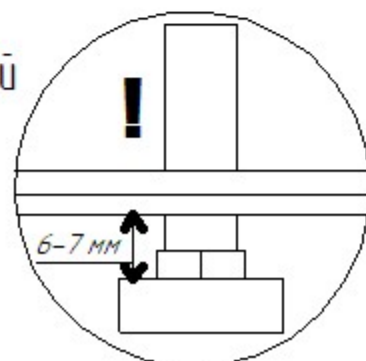

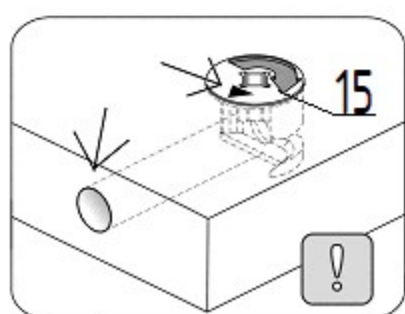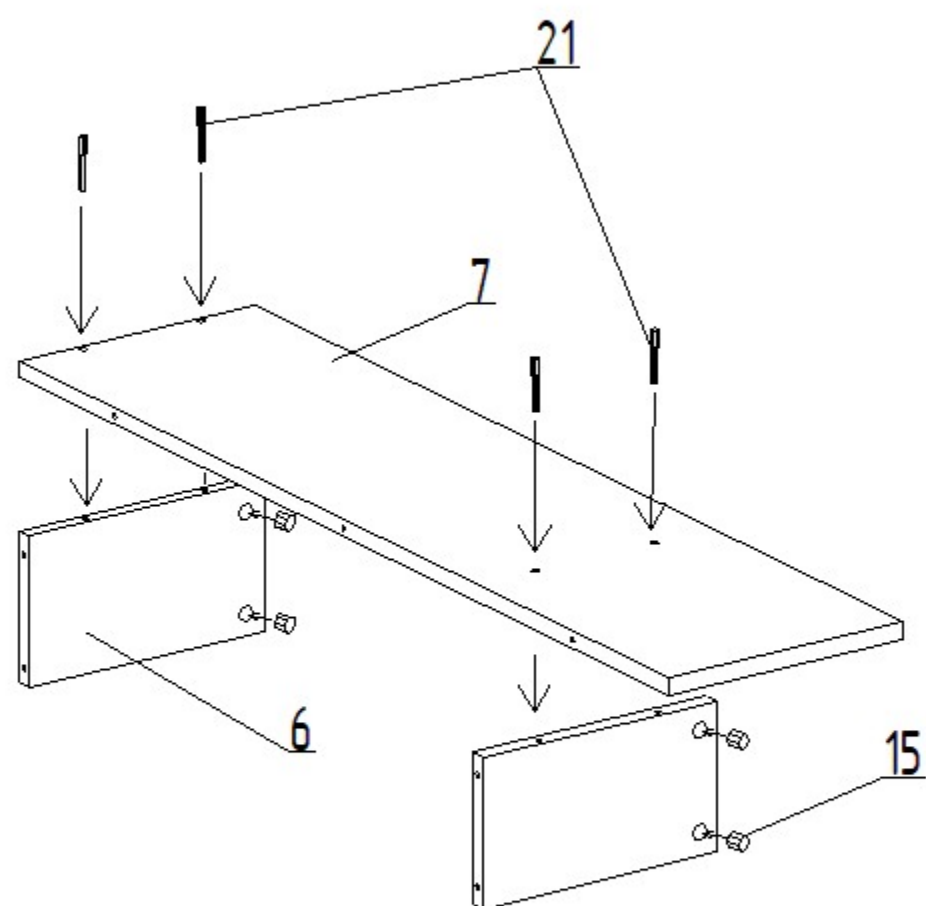
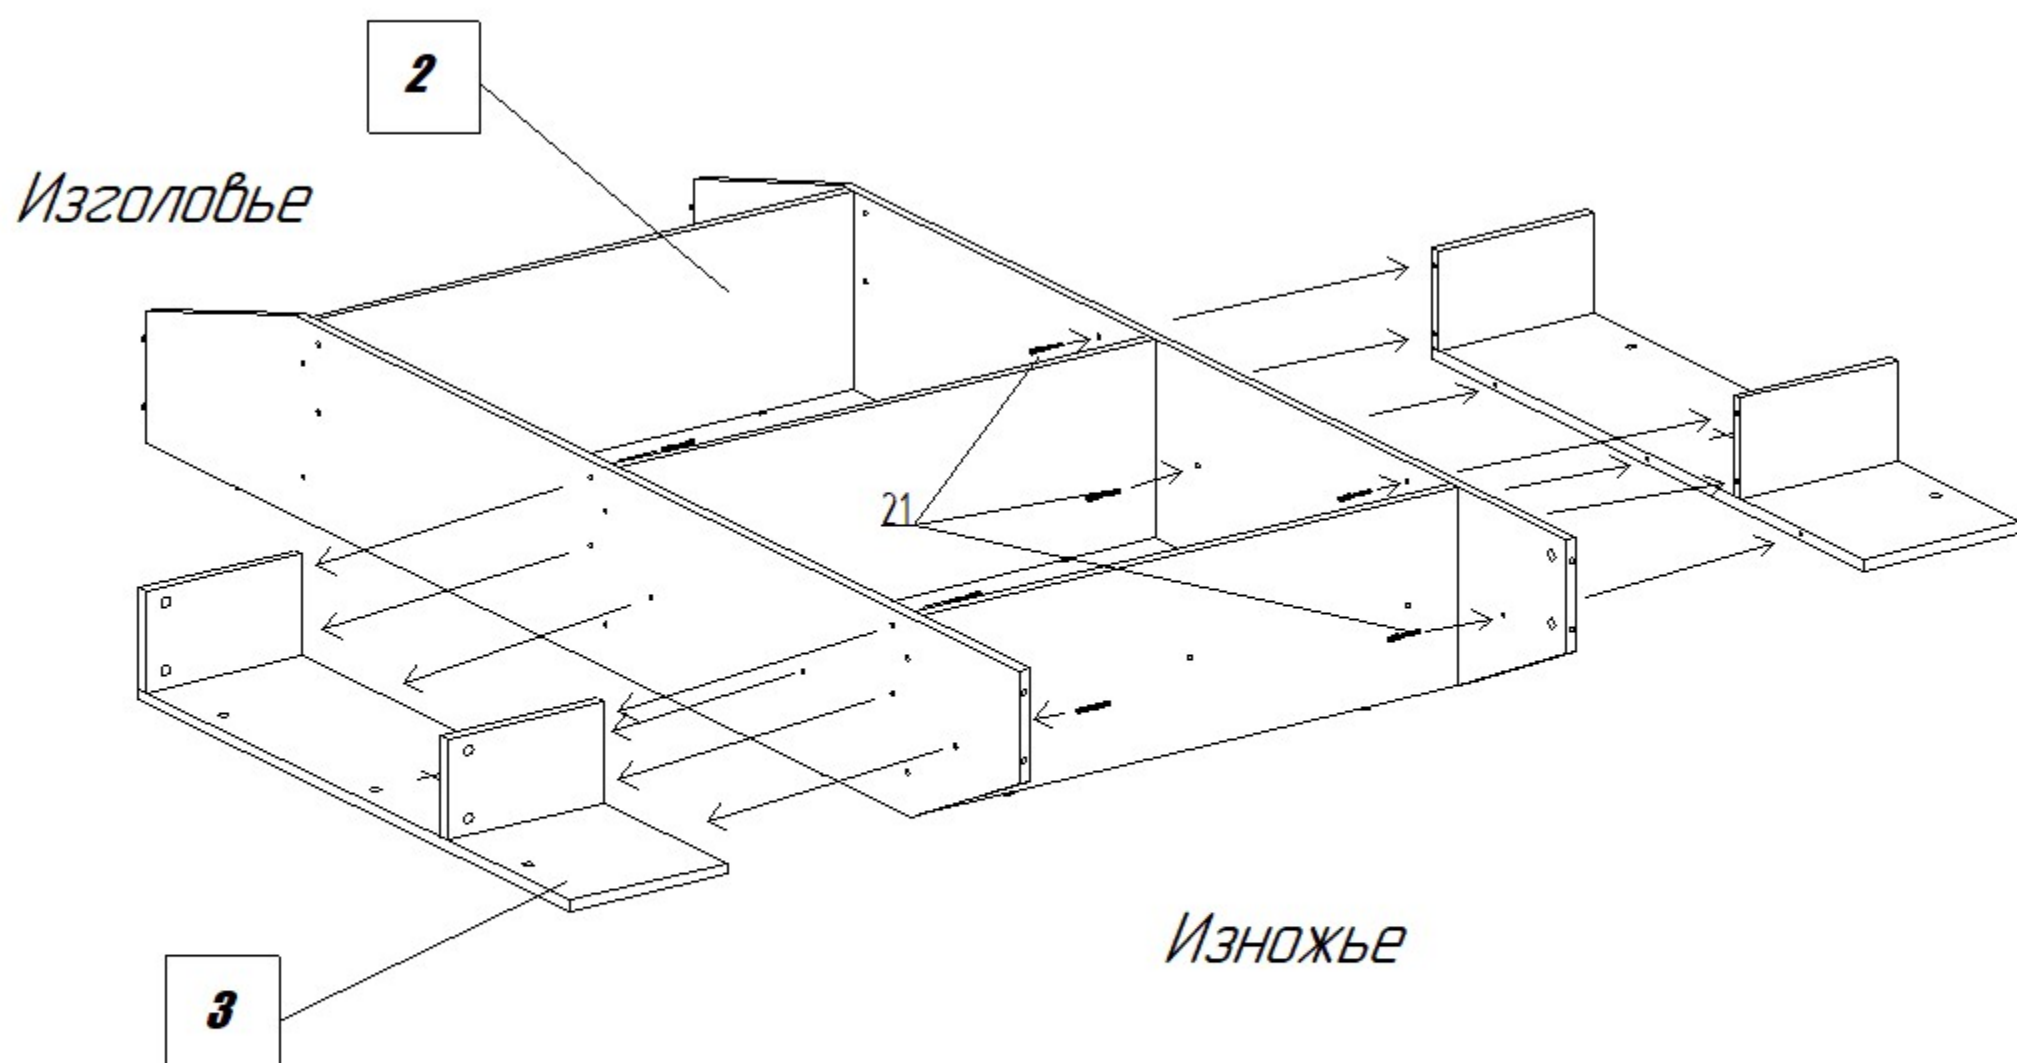
**3****4**

**5****ВНИМАНИЕ!!!**





При сборке кровати с подъемным механизмом  
детали, обозначенные знаком 6\*, 9\* не устанавливать

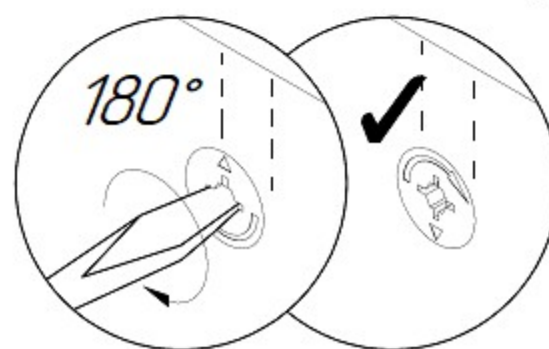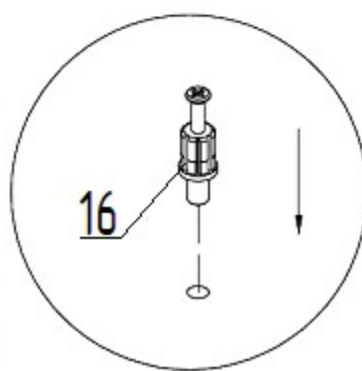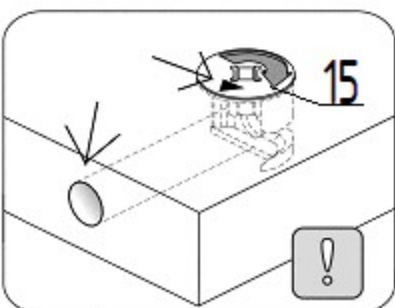
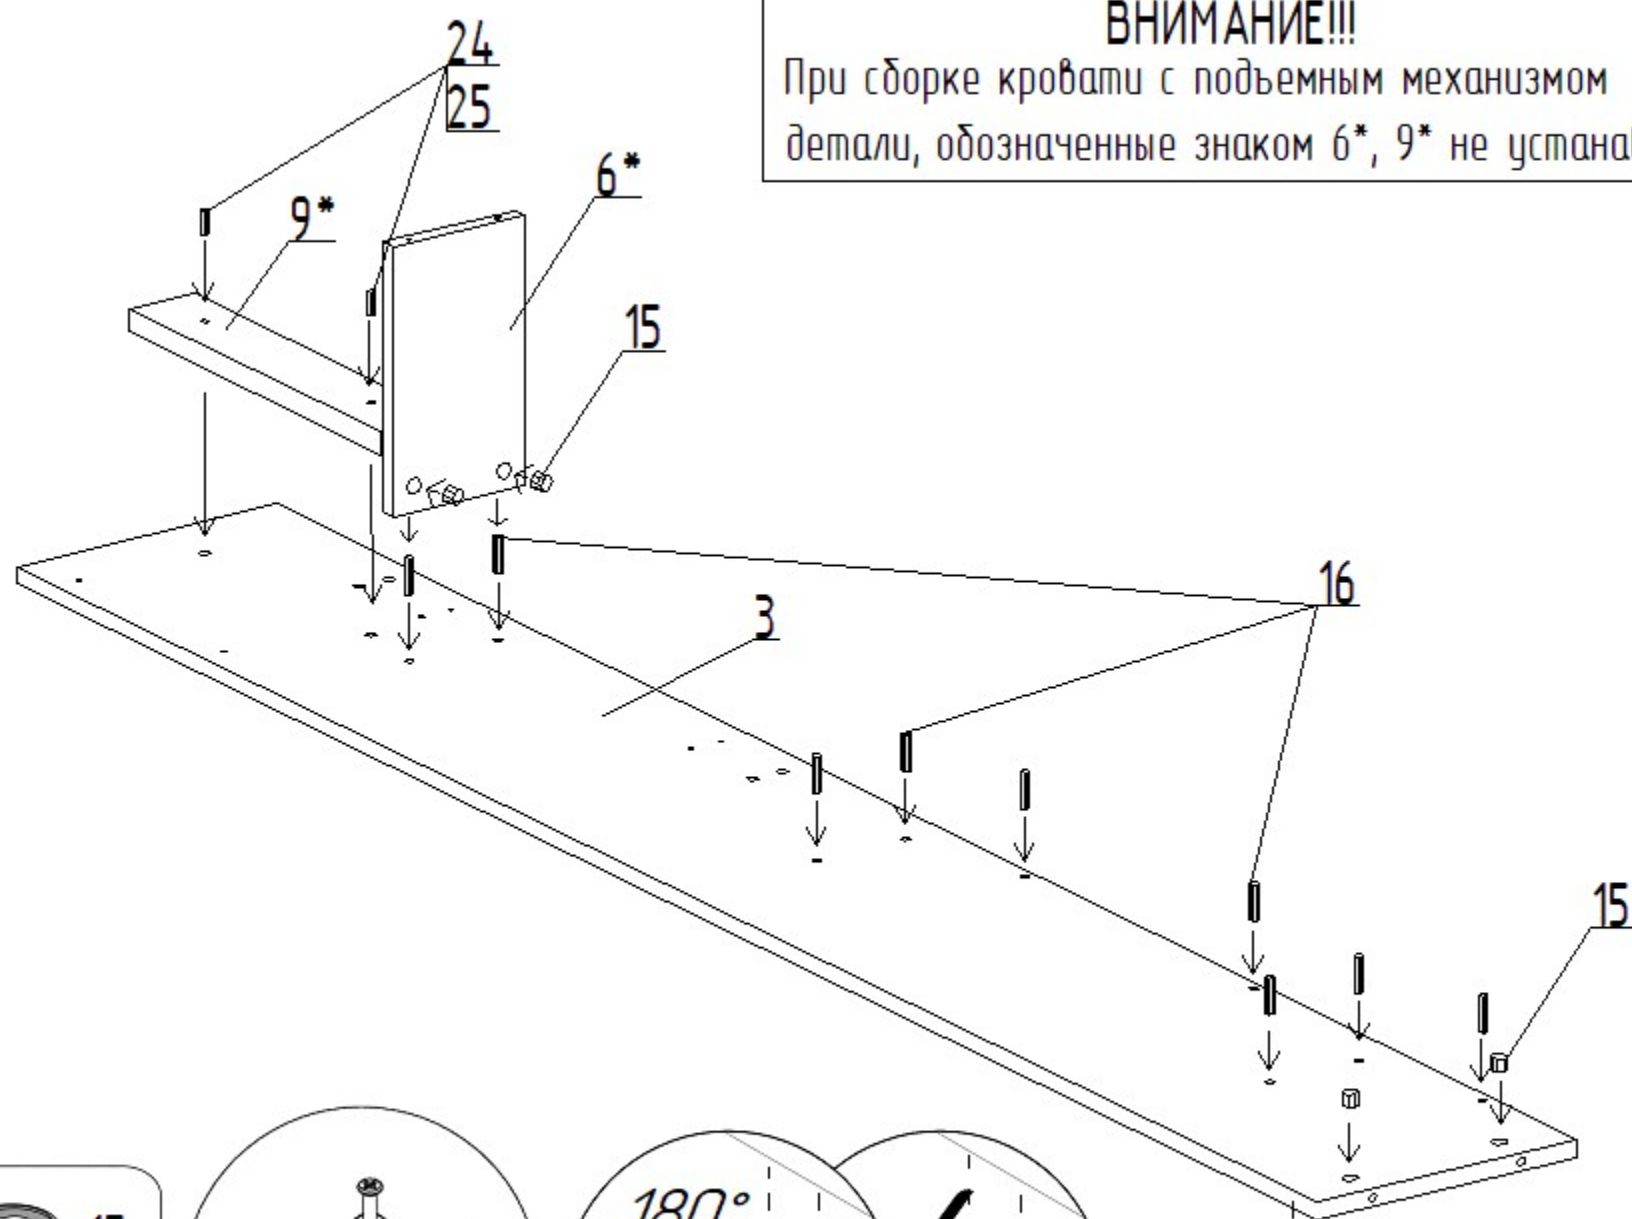
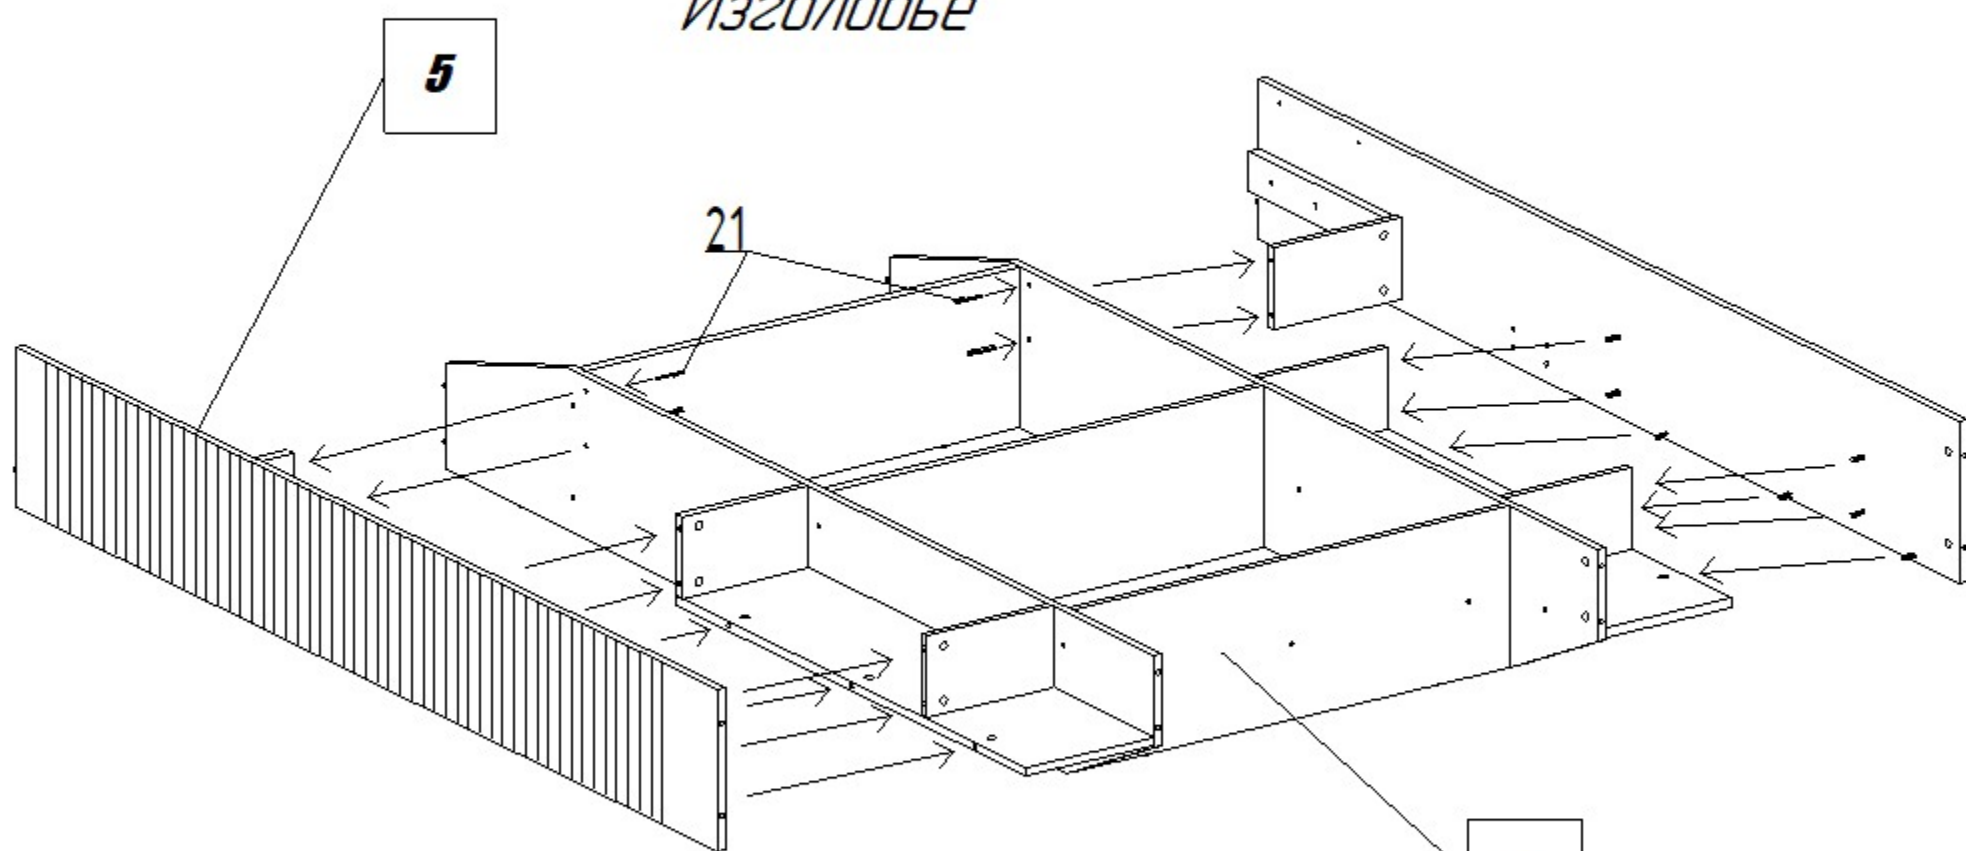
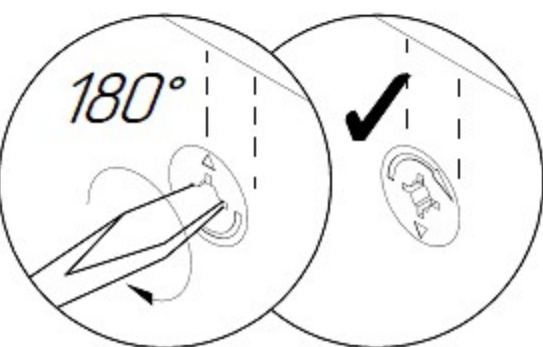
**6***Изголовье**Изножье*

**7**

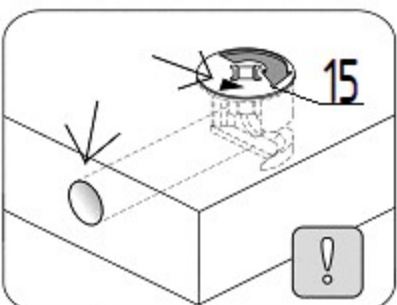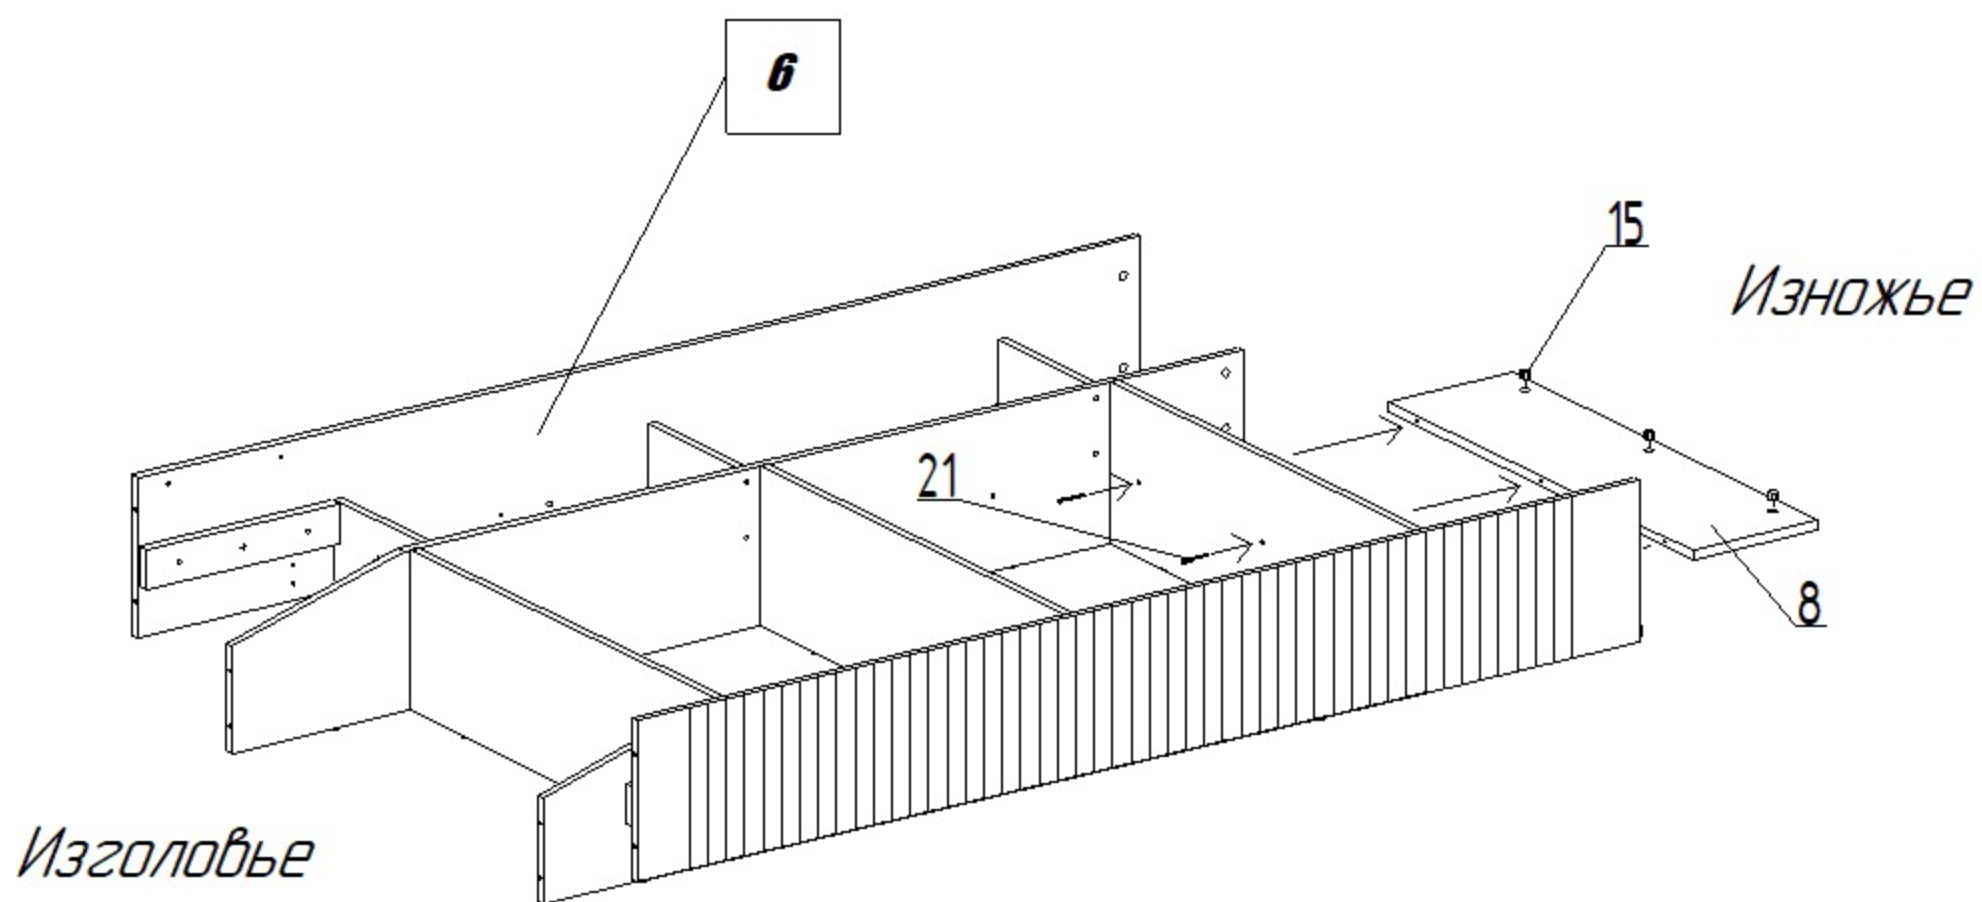

**8**

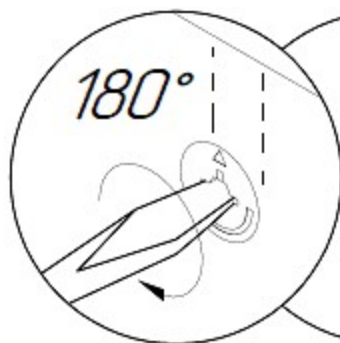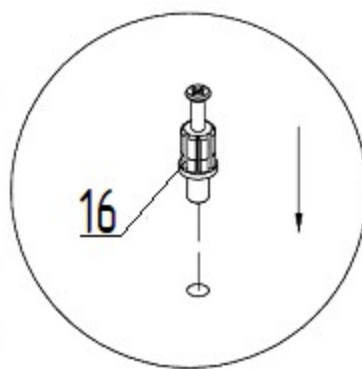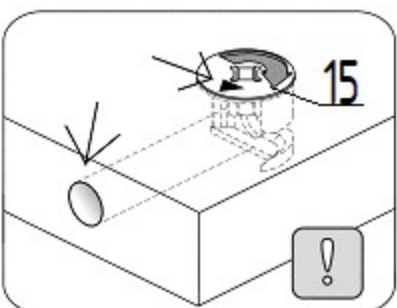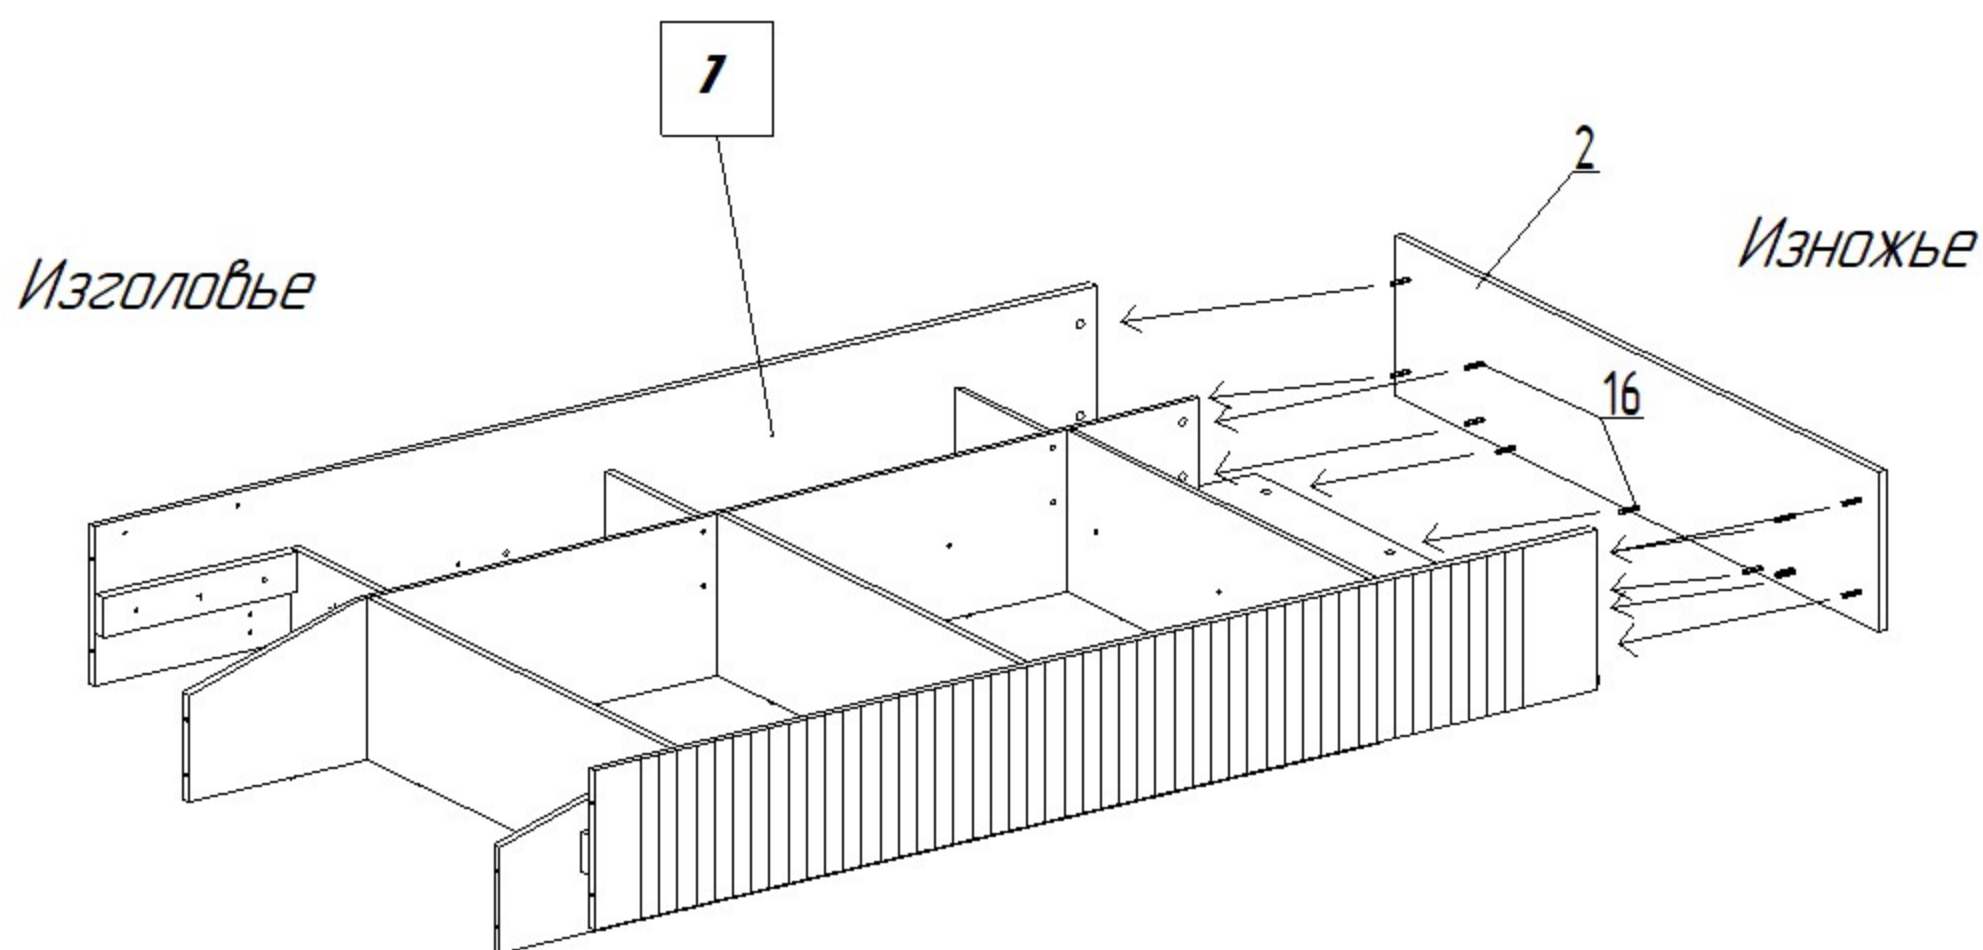

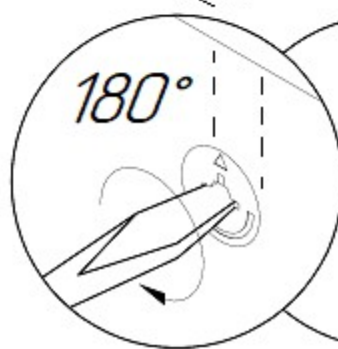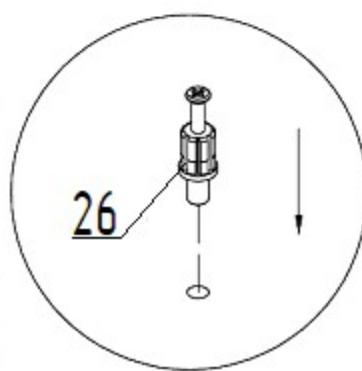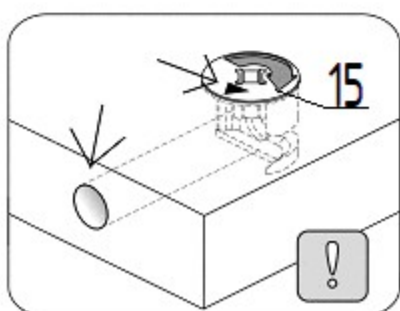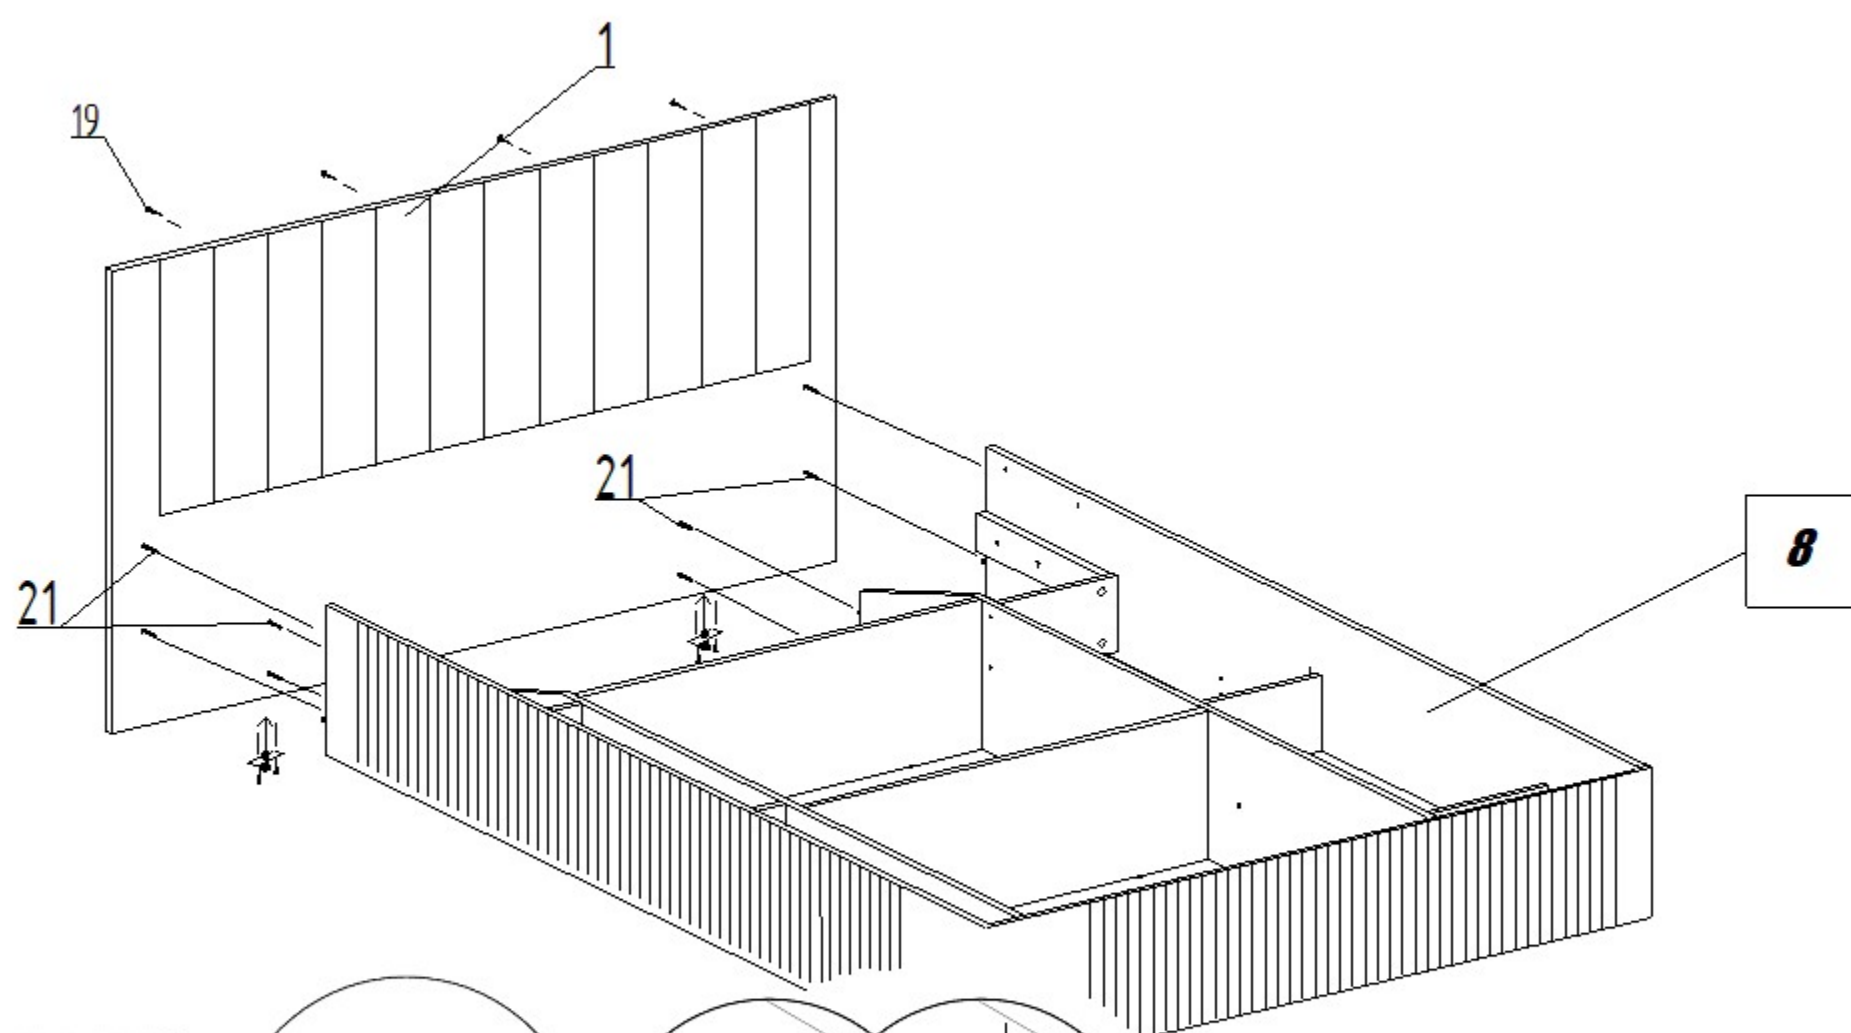

## СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой ортопедического основания кровати необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.


Дно кровати 1600/1400\*/1200\*\*  
с подъемным механизмом

### Детали

| №.п | Наименование | Размер     | Кол. |
|-----|--------------|------------|------|
| 1   | Дно кровати  | 1066 x 679 | 2    |
| 2   | Планка       | 1046 x 70  | 4    |
| 1*  | Дно кровати  | 866 x 679  | 2    |
| 2*  | Планка       | 846 x 70   | 4    |
| 1** | Дно кровати  | 666 x 679  | 2    |
| 2** | Планка       | 646 x 70   | 4    |

Фурнитура

| №.п | Наименование              | Кол. |
|-----|---------------------------|------|
| 15  | Механизм подъема (компл.) | 1    |
| 16  | Строп 500 мм              | 1    |
| 17  | Газлифт                   | 1    |
| 18  | Саморез 4x16              | 8    |
| 19  | Винт 6x12                 | 8    |
| 20  | Болт 8x40                 | 4    |
| 21  | Гайка М8                  | 4    |
| 22  | Шайба Ø8                  | 4    |

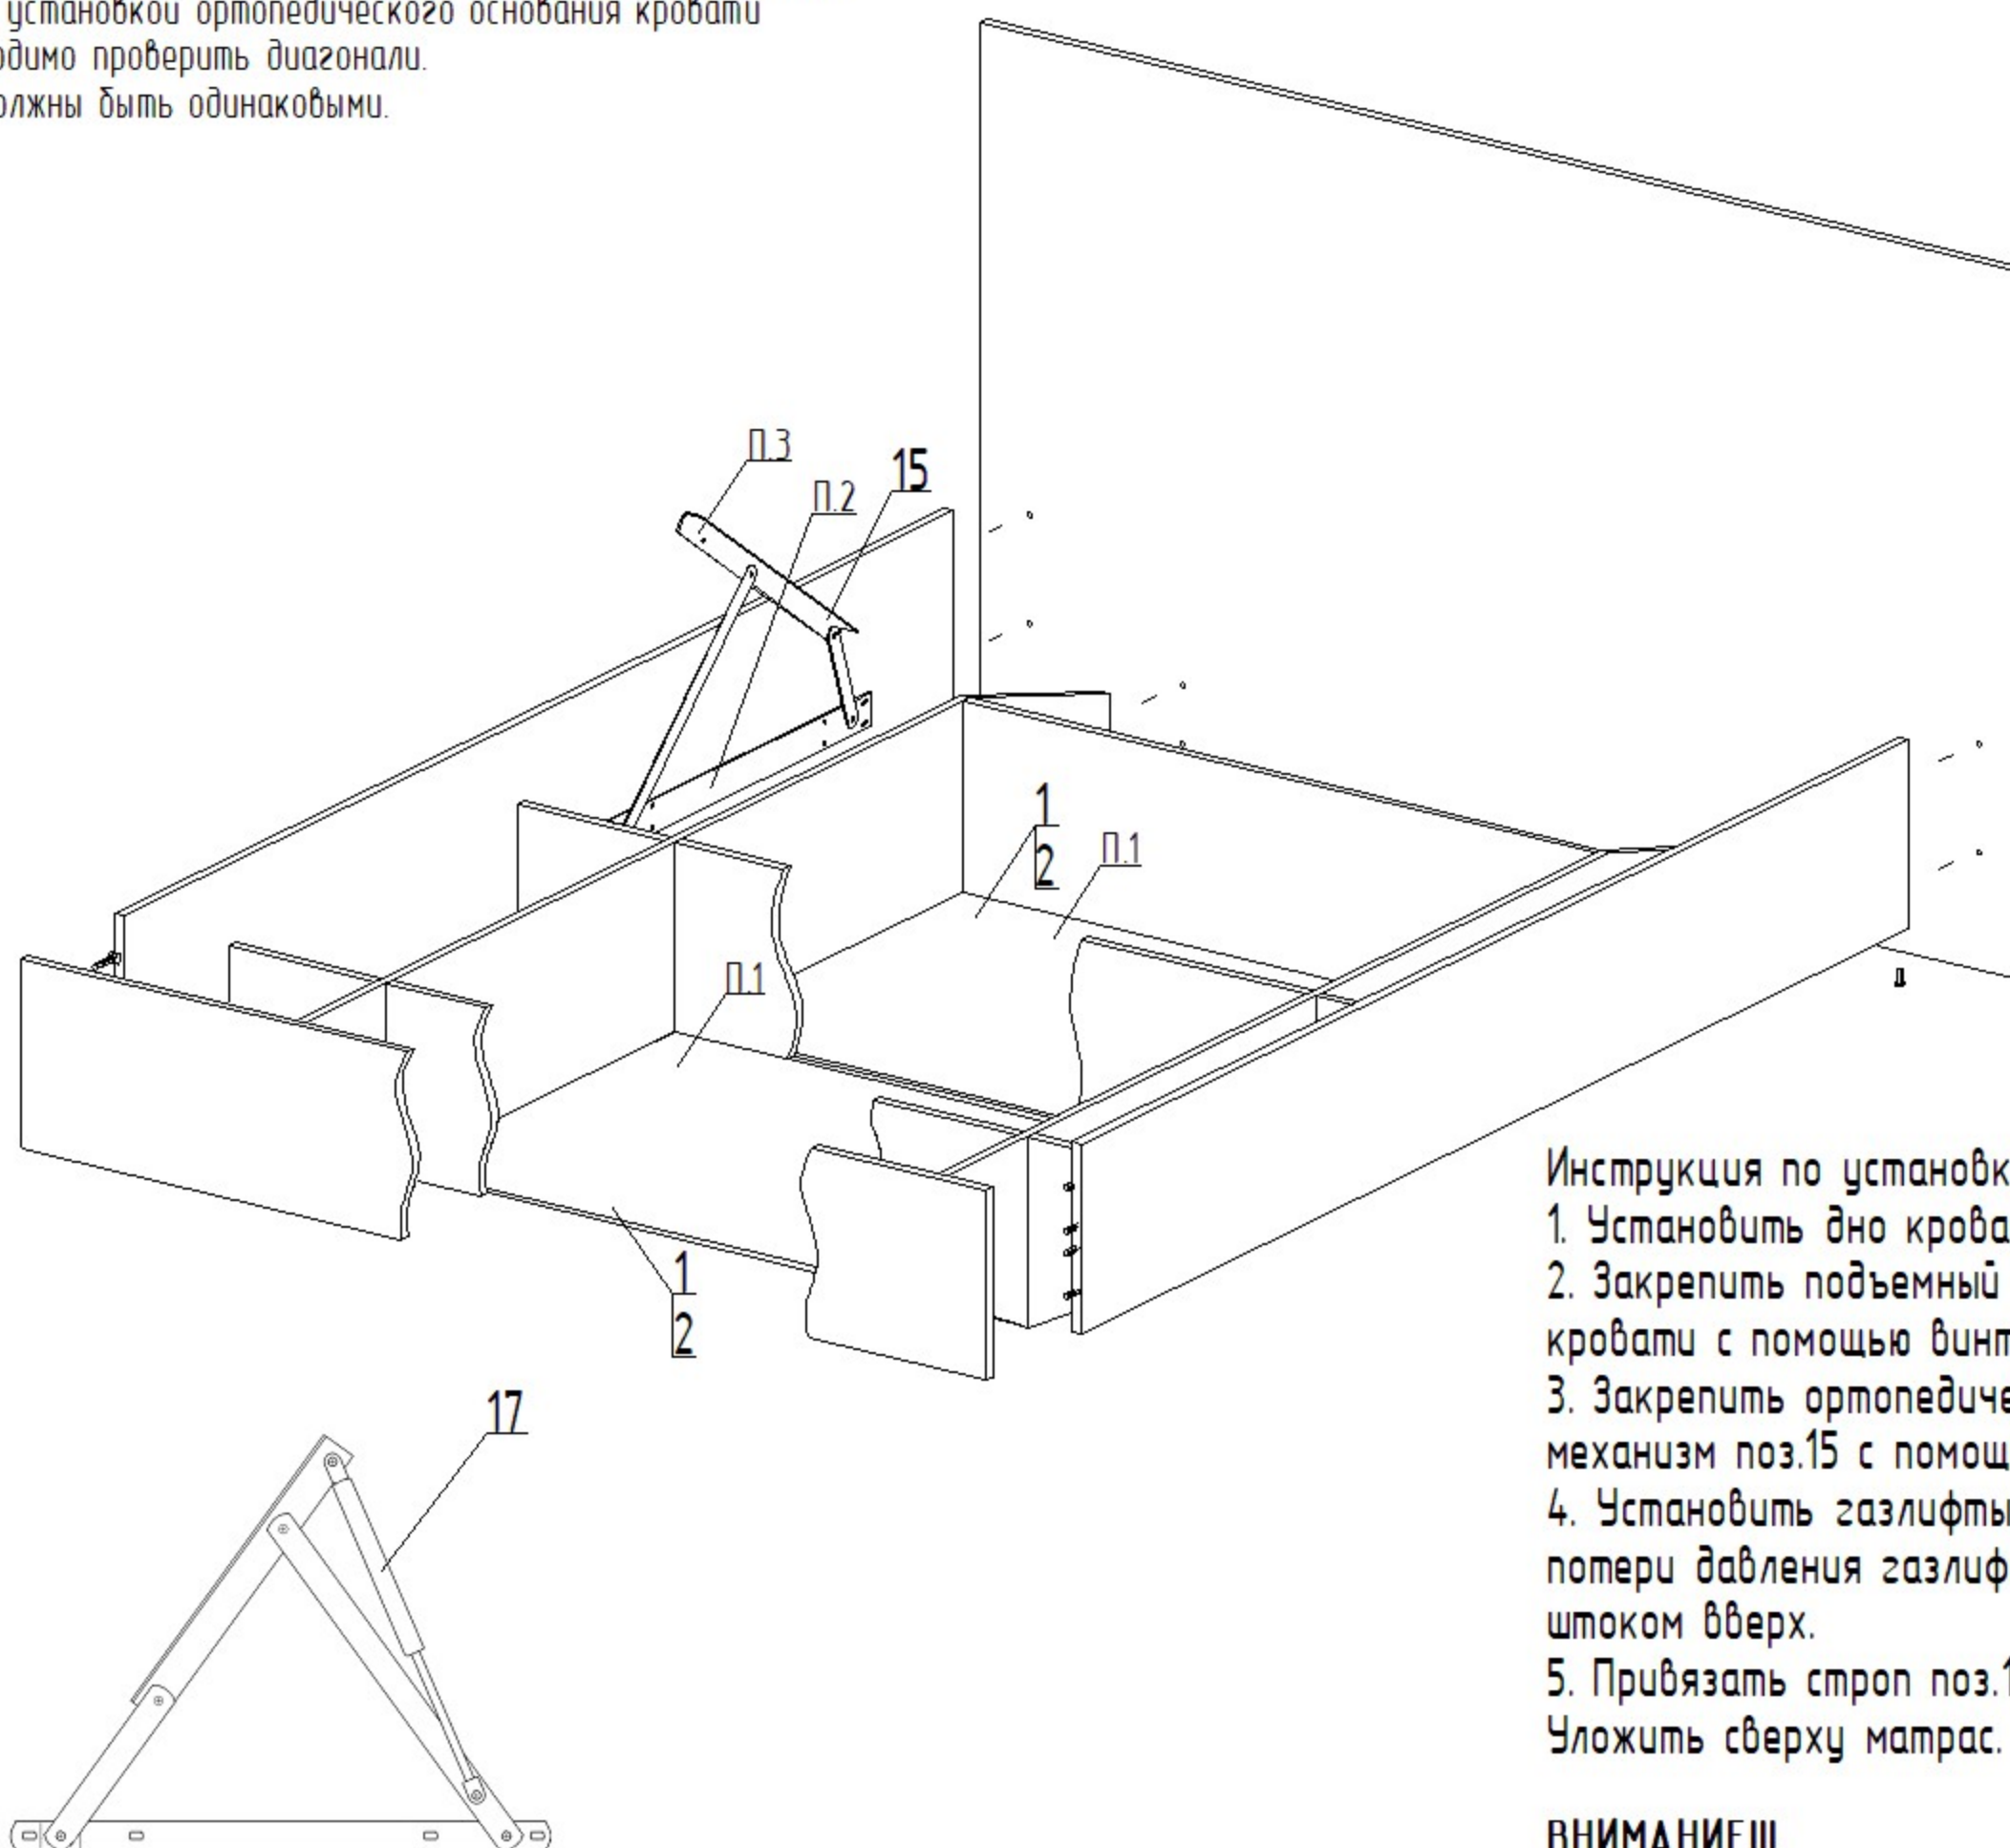

Инструкция по установке подъемного механизма;


1. Установить дно кровати внутри собранного каркаса.
2. Закрепить подъемный механизм поз.15 к боковым царгам кровати с помощью винтов поз.19 и саморезов поз.18.
3. Закрепить ортопедическое основание на подъемный механизм поз.15 с помощью болтов и гаек поз.20, 21, 22.
4. Установить газлифты. Во избежание вытекания масла и потери давления газлифт устанавливается корпусом вниз, штоком вверх.
5. Привязать строп поз.16 за каркас ортопедического основания. Уложить сверху матрас.

### ВНИМАНИЕ III


Во избежание получения травм не опускать механизм без матраса!!!

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Рекомендованный вес матраса для кровати с подъемным механизмом: не более 40 кг

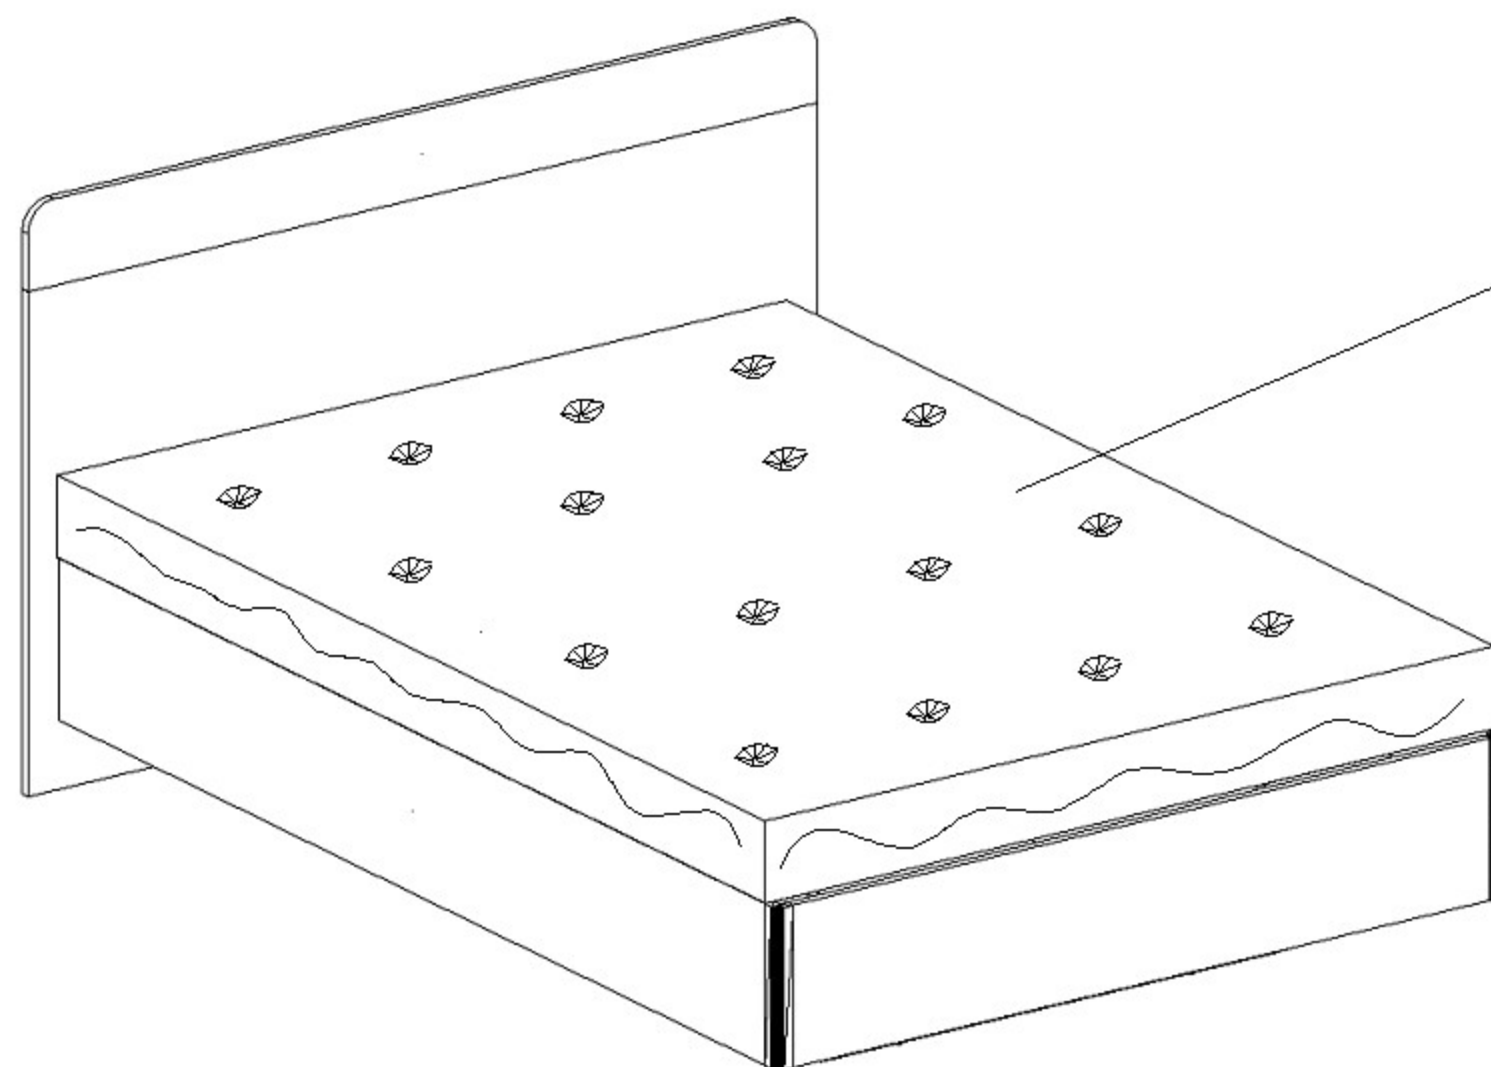

Рекомендованная нагрузка на 1 спальное место: не более 120 кг

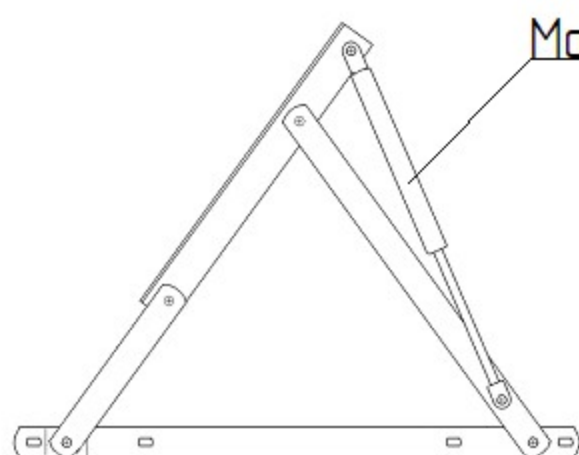

Мощность – 800 Н