


СХЕМА СБОРКИ

Дно кровати 1600/1400*/1200**
с подъемным механизмом

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой ортопедического основания кровати
необходимо проверить диагонали.
Они должны быть одинаковыми.

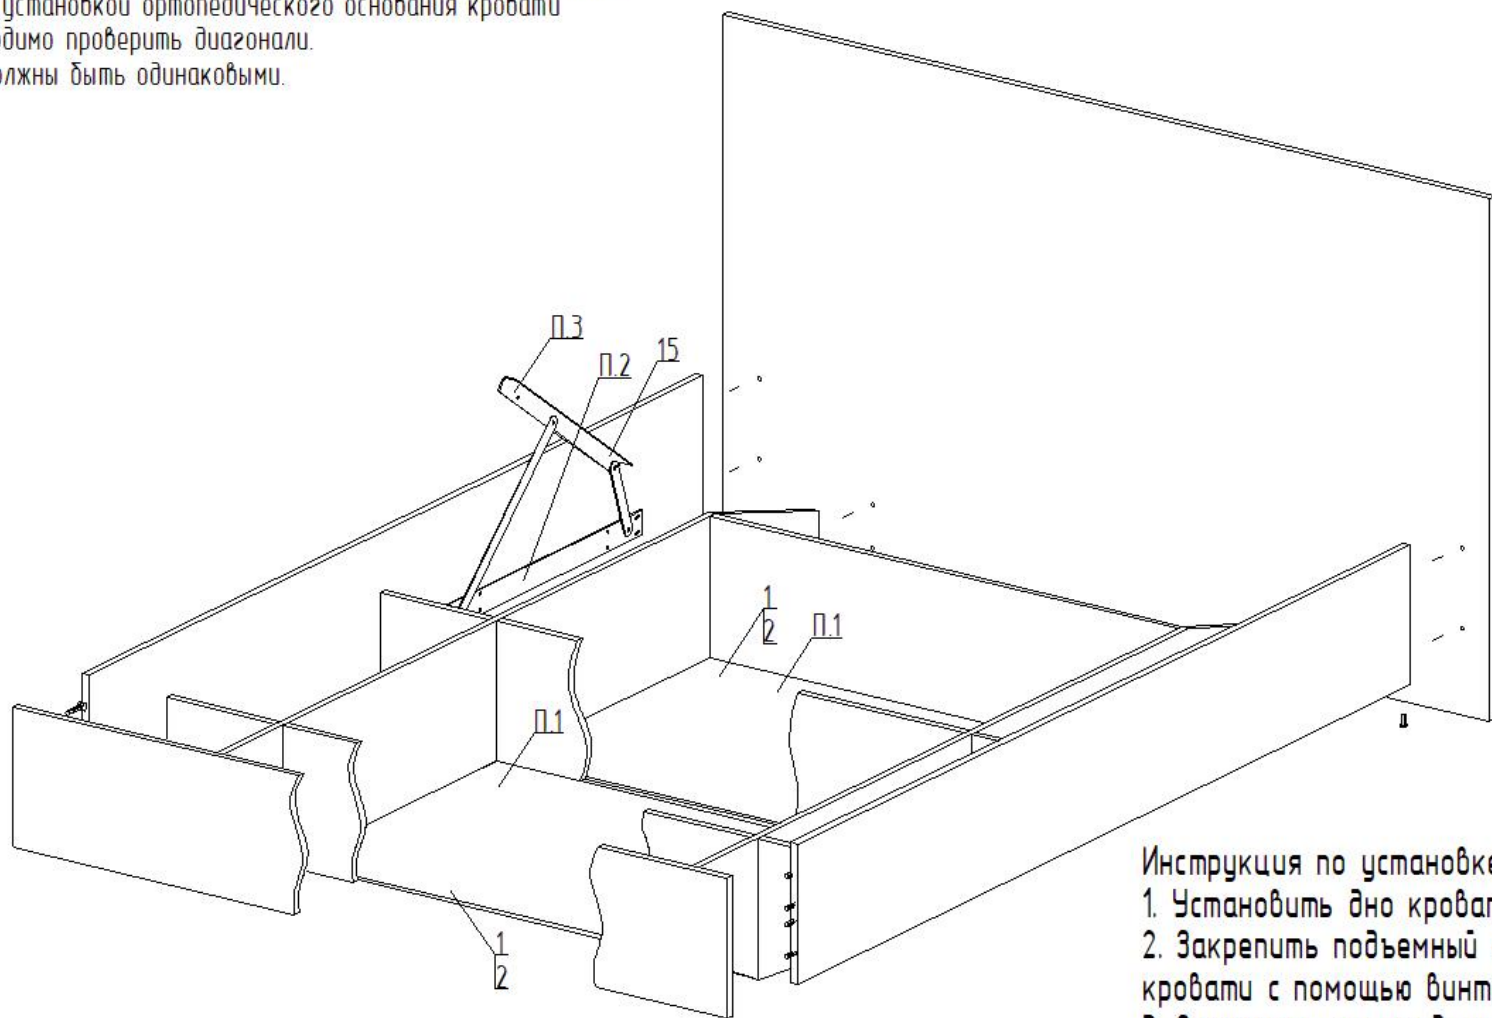

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Дно кровати	1066 x 679	2
2	Планка	1046 x 70	4
1*	Дно кровати	866 x 679	2
2*	Планка	846 x 70	4
1**	Дно кровати	666 x 679	2
2**	Планка	646 x 70	4

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
15	Механизм подъема (компл.)	1
16	Строп 500 мм	1
17	Саморез 4x16	8
18	Винт 6x12	8
19	Болт 8x40	4
20	Гайка М8	4
21	Шайба Ø8	4

Инструкция по установке подъемного механизма;

1. Установить дно кровати внутри собранного каркаса.
2. Закрепить подъемный механизм поз.15 к боковым царгам кровати с помощью винтов поз.18 и саморезов поз.17.
3. Закрепить ортопедическое основание на подъемный механизм поз.15 с помощью болтов и гаек поз.19, 20, 21.
4. Установить газлифты. Во избежание вытекания масла и потери давления газлифт устанавливается корпусом вниз, штоком вверх.
5. Привязать строп поз.16 за каркас ортопедического основания. Уложить сверху матрас.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание получения травм не опускать механизм без матраса!!!